


BRAUN

Multiquick® 7
Minipimer® 7

Cordless Hand Blender

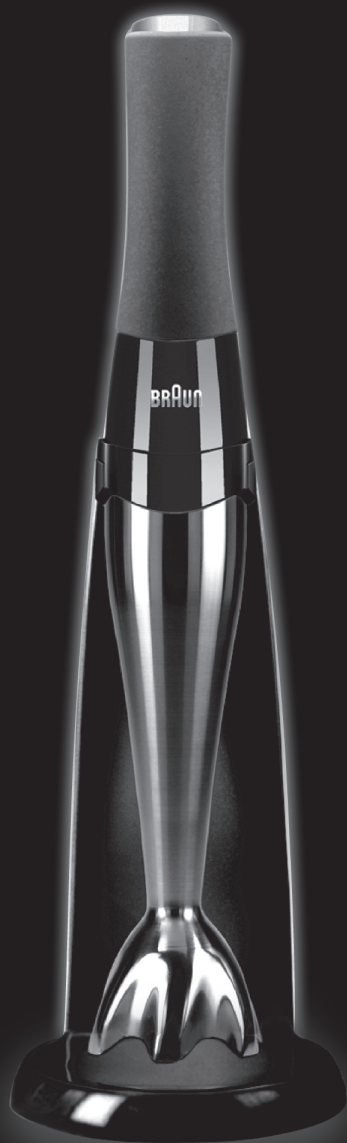

Type 4130

www.braunhousehold.com



MR 740 cc

Deutsch	6
English	9
Français	12
Polski	16
Český	20
Slovenský	23
Magyar	26
Hrvatski	29
Slovenski	32
Türkçe	35
Română (RO/MD)	38
Български	41
Русский	45
Українська	49
عربي	56


De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

5722110324/07.13
DE/UK/FR/PL/CZ/SK/HU/HR/SL/TR/RO/MD/BG/
RU/UA/Arab




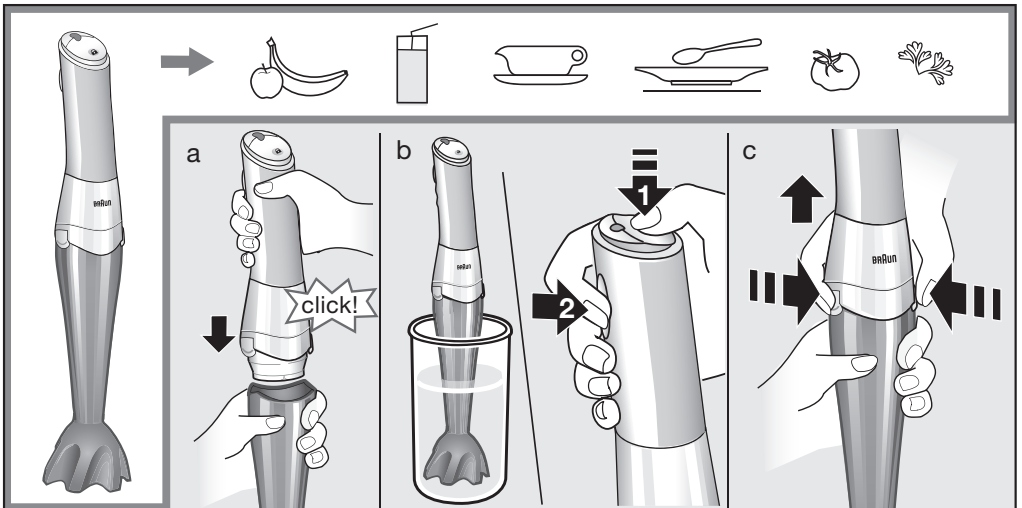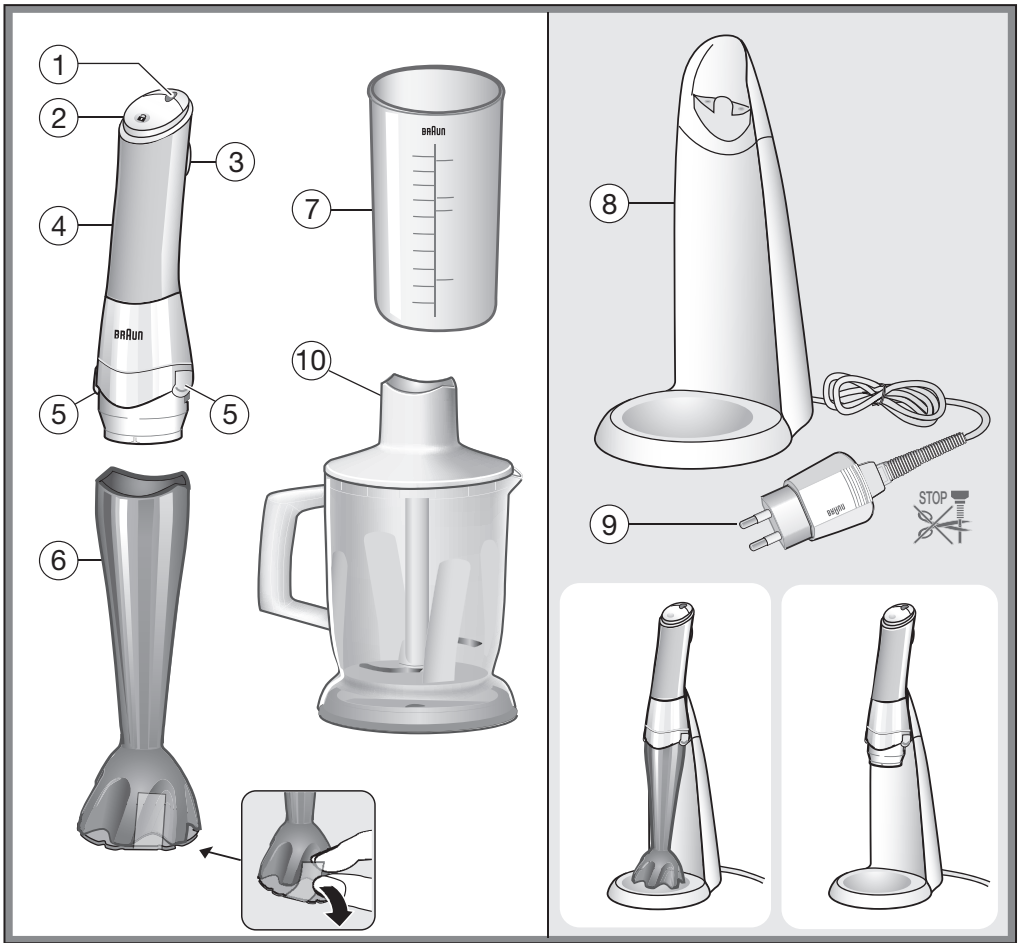


A

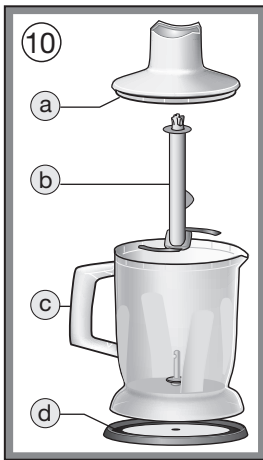

B

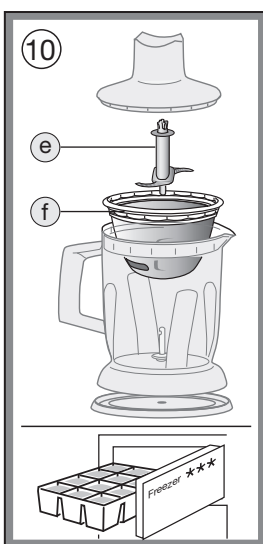

C

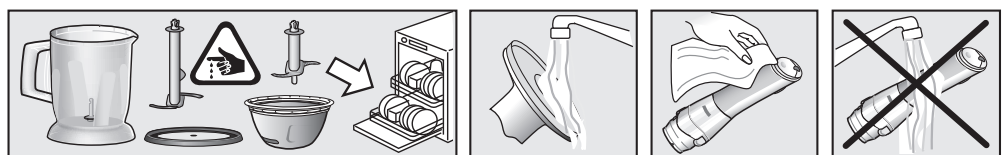

max.	250 g	200 g	200 g	30 g	30 g	250 g	350 g	400 g	150 g + 700 ml
⌚ sec.	30	45	15	15	15	5	15	15	60 + 15

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Achtung



- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.



- Die Messer sind sehr scharf! Behandeln Sie Schneidwerkzeuge mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Unbeabsichtigtes Einschalten birgt Verletzungsgefahr! Da es sich um ein Akkugerät handelt, ist das Gerät jederzeit betriebsbereit (in geladenem Zustand).
- Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Wenn die Messer blockiert sind, den Pürierstab von der Motoreinheit abnehmen, bevor blockierendes Mixgut entfernt wird.
- Vor dem Reinigen immer den Pürierstab vom Motorteil abnehmen.
- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert.
- Dieses Gerät ist mit einem Spezialkabel mit integriertem Netzteil ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Ladestation.
- Die Ladestation kann permanent am Netz angeschlossen sein.

- Schützen Sie Motorteil, Ladestation und Spezialkabel vor Nässe. Motorteil und Netzteil des Spezialkabels dürfen nicht mehr benutzt werden, falls sie in Wasser getaucht wurden.
- Vor Benutzung Ladestation und Spezialkabel auf Beschädigungen prüfen. Braun Geräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Reparaturen und das Auswechseln des Spezialkabels dürfen nur autorisierte Fachkräfte vornehmen.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Gerätebeschreibung

- 1 Kontroll-Leuchte
- 2 Entriegelungstaste 
- 3 Einschalttaste 
- 4 Motorteil
- 5 Drucktasten zum Lösen der Zubehörteile
- 6 Pürierstab
- 7 Mixbecher
- 8 Ladestation (mit Kabelstafach)
- 9 Spezialkabel
- 10 Zerkleinerer-Zubehör
 - (a) Getriebe-Deckel
 - (b) Messer
 - (c) Arbeitsbehälter
 - (d) Anti-Rutsch-Unterlage/Deckel
 - (e) Eismesser
 - (f) Eiswürfel-Zerkleinerer

Aufladen des Gerätes

Die Umgebungstemperatur sollte idealerweise zwischen 15 °C und 35 °C liegen. Stellen Sie sicher, dass die Ladestation (8) auf einer ebenen Fläche steht. Schließen Sie die Ladestation über das Spezialkabel ans Netz an. Zum Laden hängen Sie den kompletten Stabmixer in die Ladestation (8) – Motorteil allein auch möglich. Die Kontroll-Leuchte blinkt grün, wenn sich das Gerät korrekt in der Ladestation befindet und geladen wird.

- Vollladung: ca. 2 Stunden
- Nach Vollladung: grünes Aufleuchten der Kontroll-Leuchte in längeren Abständen
- Die Laufzeit des Gerätes beträgt ca. 20 Minuten (abhängig von der Art der Anwendung).

Laden Sie das Gerät nach jeder Benutzung in der Ladestation nach, um immer den optimalen Ladezustand bereitzuhalten. Sie können das Gerät auch in der Station stehen lassen. Ein Überladen ist nicht möglich. Die Lithium-Ionen Akkus sorgen dafür, dass auch bei längerer Nichtbenutzung die Akkuladung weitestgehend erhalten bleibt.

Die Akkus sind gegen Tiefentladung geschützt. Bei entladenerem Akku wird verhindert, dass das Gerät eingeschaltet werden kann. Nach einer Mindestladezeit von ca. 15 Minuten, können Sie das Gerät wieder für eine Anwendung (z.B. Suppe) verwenden.

Kontroll-Leuchte

Anzeige wenn Gerät in der Ladestation (am Netz angeschlossen)	Akkulade-/ Betriebszustand
Grünes Blinken	Akku wird geladen
Grünes Aufleuchten (in längeren Abständen)	Akku ist geladen

Anzeige bei gedrückter Entriegelungstaste (2)	Akkulade-/ Betriebszustand
Grün	Akku ist voll
Rot/Grünes Blinken	Noch mind. 1 Anwendung möglich
Rot	Akku ist leer
Rot	Überlastungsschutz aktiv (siehe Sicherheitseinrichtungen → Überlastungsschutz)

Sicherheitseinrichtungen

Einschalten des Gerätes / Einschaltperre

Das Gerät ist mit einer Einschaltperre ausgestattet. Zum sicheren Einschalten gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Zuerst die Entriegelungstaste (2) mit dem Daumen drücken und halten.
- 2 Dann die Einschalttaste (3) drücken. Während des Betriebs kann man die Entriegelungstaste loslassen.
 - Wird die Einschalttaste nicht innerhalb von 5 Sekunden gedrückt, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Die Kontroll-Leuchte erlischt.
 - Zum Einschalten dann erneut bei Punkt 1 beginnen.

Überlastungsschutz

Wenn der Überlastungsschutz aktiv ist, schaltet das Gerät aus und die Kontroll-Leuchte leuchtet konstant rot bei gedrückter Einschalttaste.

Mögliche Ursachen	Behebung
Mixgut blockiert das Messer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motorteil abnehmen 2. Blockierung / Mixgut entfernen 3. Motorteil mind. 1 Sekunde in die Ladestation (am Netz angeschlossen) stellen 4. Verarbeitung kann fortgesetzt werden
Gerät ist überhitzt	<p>Folgen Sie den Punkten 1.–4.</p> <p>Falls Kontroll-Leuchte beim nächsten Einschaltversuch noch rot leuchtet, Gerät ca. 1 Stunde in der Ladestation abkühlen lassen. Dabei blinkt die Kontroll-Leuchte grün.</p>

Automatisches Abschalten

Aus Sicherheitsgründen schaltet das Gerät nach ca. 4 Minuten Dauerbetrieb ab. Das Gerät kann direkt wieder eingeschaltet werden.

Verwendung des Stabmixers

Der Stabmixer eignet sich z.B. für die Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise, Babynahrung sowie zum Mixen von Getränken und Milch-Shakes.

- a) Entfernen Sie den Messerschutz unten am Pürierstab, indem Sie den Klebestreifen abziehen. Vorsicht: Das Messer ist sehr scharf! Motorteil (4) auf den Pürierstab (6) setzen und einrasten lassen.
- b) Stabmixer in das Mixgut eintauchen, Entriegelungstaste (2) drücken und halten, dann die Einschalttaste (3) drücken.
- c) Zum Abnehmen des Pürierstabs die beiden Drucktasten (5) drücken und den Pürierstab abziehen.

Achten Sie beim Mixen heißer Flüssigkeiten darauf, dass Sie den Stabmixer nicht im eingeschalteten Zustand eintauchen bzw. aus der heißen Flüssigkeit nehmen.

Rezept-Beispiel:

Mayonnaise
 200–250 ml Öl
 1 Ei (Eigelb und Eiweiß)
 1 EL Zitronensaft oder Essig
 Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zutaten in der genannten Reihenfolge in den Mixbecher geben. Stabmixer senkrecht in den Becher stellen und einschalten. Den Stabmixer in dieser

Position halten, bis das Öl emulgiert. Ohne auszu-
schalten, den Stabmixer dann langsam anheben und
wieder senken, bis die Mayonnaise fertig ist.

Verwendung des Zerkleinerer-Zubehörs

Mit dem Zerkleinerer können Sie Fleisch, Käse,
Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Walnüsse,
Mandeln, Trockenpflaumen etc. perfekt hacken und
zerkleinern.

Bitte beachten:

Extrem hartes Gut (z.B. Muskatnüsse, Kaffeebohnen
und Getreide) darf nicht zerkleinert werden.

Vor dem Zerkleinern ...

- großes Gut in Stücke schneiden (siehe
Verarbeitungstabelle S. 5)
- Stiele und Nuss-Schalen entfernen
- alle Knochen, Sehnen und Knorpelanteile bei
Fleisch entfernen.

Hacken und Zerkleinern

(siehe Bildabschnitt A)

1. Vor dem Einsetzen des Messers (10b) die Kunst-
stoffhülle vorsichtig entfernen.
Vorsicht: Das Messer ist sehr scharf. Immer am
Kunststoffschaft anfassen.
Das Messer auf die Achse im Arbeitsbehälter (10c)
drücken und einrasten lassen. Arbeitsbehälter
immer auf die Anti-Rutsch-Unterlage/Deckel (10d)
setzen.
2. Das Gut einfüllen.
3. Getriebe-Deckel (10a) auf den Arbeitsbehälter
setzen.
4. Das Motorteil auf den Getriebe-Deckel stecken,
bis es einrastet.
5. Entriegelungstaste (2) drücken und halten, dann
die Einschalt-Taste (3) drücken. Halten Sie
während der Verarbeitung das Motorteil mit der
einen, den Zerkleinerer mit der anderen Hand fest.
Beim Zerkleinern harter Güter das Motorteil fest
nach unten drücken.
6. Nach Gebrauch Drucktasten drücken, um das
Motorteil abzunehmen.
7. Getriebe-Deckel abnehmen.
8. Messer vorsichtig herausnehmen.
9. Dann das Gut ausleeren. Die Anti-Rutsch-
Unterlage/Deckel dient auch zum luftdichten
Verschließen des Arbeitsbehälters.

Milchshakes, Mixgetränke, Pürees

Wenn Pürees besonders fein sein sollen, können Sie
auch den Stabmixer im Arbeitsbehälter verwenden.

Leichte Teige (Pfannkuchenteig)

Zuerst flüssige Zutaten in den Arbeitsbehälter füllen,
dann Mehl und schließlich Eier hinzufügen.

Zerkleinern von Eiswürfeln

(siehe Bildabschnitt B)

1. Eiswürfel-Zerkleinerer (10f) in den Arbeitsbehälter
einsetzen und sicherstellen, dass er richtig sitzt.
2. Die Achse des Eismessers (10e) in die mittlere
Öffnung im Eiswürfel-Zerkleinerer einsetzen und
herunterdrücken.
3. Eiswürfel einfüllen.
4. Getriebe-Deckel auf den Arbeitsbehälter setzen.
5. Das Motorteil auf den Getriebe-Deckel stecken,
bis es einrastet.
6. Entriegelungstaste (2) drücken und halten, dann
die Einschalt-Taste (3) drücken. Nach Gebrauch
Drucktasten drücken und das Motorteil abneh-
men. Dann nacheinander den Getriebe-Deckel,
das Eismesser und den Eiswürfel-Zerkleinerer
herausnehmen.
7. Das zerkleinerte Eis ausleeren oder einfach das zu
servierende Getränk direkt in den Arbeitsbehälter
füllen.

Alternativ können Sie zunächst Früchte mit dem
Messer (10b) im Arbeitsbehälter zerkleinern (bis
max. 0,5 l). Nehmen Sie dann das Messer (10b)
heraus und setzen Sie den Eiswürfel-Zerkleinerer
(10f) und das Eismesser (10e) ein. So können Sie
dann Eiswürfel direkt in die pürierten Früchte
zerkleinern.

Reinigung

Vor jedem Reinigen das Motorteil abnehmen.
Motorteil (4) und Ladestation (8) weder in Wasser
tauchen noch unter fließendes Wasser halten. Diese
Teile können mit einem feuchten Tuch abgewischt
werden. Vor dem Reinigen der Ladestation das
Spezialkabel vom Netz trennen.
Das Getriebeteil des Zerkleinerers (10a) ist nicht
spülmaschineneeignet.
Alle anderen Teile sind spülmaschineneeignet.
Bei farbstoffreichen Gütern (z.B. Karotten) können
die Kunststoffteile beschlagen oder sich verfärben.
Wischen Sie diese Teile mit Speiseöl ab, bevor Sie
sie in die Spülmaschine geben.

Elektrische Angaben siehe Bedruckung auf dem
Spezialkabel. Das Spezialkabel sorgt für eine
automatische Spannungsanpassung zwischen
100 und 240 Volt.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät enthält Li-Ionen Akkus.
Es darf am Ende seiner Lebensdauer
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Die Entsorgung kann über den Braun
Kundendienst oder lokal verfügbare
Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.



English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope that you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Please read the use instructions carefully and completely before using the appliance.

Caution



- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.



- The blades are very sharp! Handle blades with utmost care in order to prevent injuries.
- High risk of injury by switching on the appliance unintentionally. As this is a rechargeable appliance, it is ready for use anytime (when charged).
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- When the blades are blocked remove motor part from blender shaft, before removing the food/blockage.
- Before cleaning, remove blender shaft from motor part.
- The appliance is constructed to process normal household quantities.
- This appliance is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock.
- Only use the appliance with the charging unit supplied.
- The charging unit can remain permanently connected to the mains.
- Protect the motor part, the charging unit and special cord set against humidity. Motor part and power supply of special cord set must no longer be used after they have been immersed in water.
- Before use, make sure that charging unit and special cord set are not damaged. Braun electric appliances meet applicable safety standards.

- Repairs or the replacement of the mains cord must only be done by authorised service personnel.
- Faulty, unqualified repair work may cause considerable hazards to the user.

Description

- 1 Pilot light
- 2 Switch release button 
- 3 On switch 
- 4 Motor part
- 5 Push buttons for releasing the accessories
- 6 Blender shaft
- 7 Beaker
- 8 Charging unit (incl. cord storage)
- 9 Special cord set
- 10 Chopper attachment
 - (a) Gear lid
 - (b) Blade
 - (c) Chopper bowl
 - (d) Anti-slip base/lid
 - (e) Ice blade
 - (f) Ice crusher insert

Charging

The ideal temperature range for charging is between 15 °C and 35 °C.

Make sure that the charging unit (8) is located on a level surface. Connect the charging unit to the mains via the special cord set.

For charging, place the complete handblender in the charging unit (8) – (motor part alone also possible). The green pilot light confirms that the appliance is properly inserted in the charging unit and that it is being charged.

- Full charge: ca. 2 hours
- Fully charged: the pilot light flashes with longer intervals
- Operation time is ca. 20 minutes (depending on way of usage)

After every usage, place the appliance back onto the charging unit for recharging. This will make sure that it is always ready for use with optimum charging conditions. You may as well store the appliance on the charging unit. Even if not in use for a long period of time, the lithium ion batteries implemented maintain their charging level to a large extent.

The batteries are protected against deep discharge. A completely discharged appliance has to be charged for at least ca. 15 minutes before it can be used for an application (e.g. soup).

Pilot Light

Appliance in charging unit (connected to the mains)	Charging or operation conditions
Green flashing	Battery is charging
Green flashing (in longer intervals)	Battery is fully charged

Switch release button (2) pressed down	Charging or operation conditions
Green	Battery is fully charged
Red/green flashing	Charge sufficient for at least one usage
Red	Battery is discharged
Red	Overheating protection active (go to Safety features → Overheat protection)

Safety features

Switching on the appliance / Switch lock

The appliance has a switch lock. To safely switch it on, follow these points:

- 1 First press the switch release button (2) with your thumb and hold.
- 2 Then press the On switch (3). During operation, you can stop pressing the switch release button.
 - If the On switch (3) is not pressed within 5 seconds, the appliance cannot be switched on. The pilot light goes off.
 - In order to switch the appliance on, start again with step 1.

Overheat protection

When the overheat protection feature is active, the appliance turns off and the pilot light shines permanently red.

Reason	Trouble shooting
Blade is blocked	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove motor part 2. Remove the food/blockage 3. Place the motor part into the charging unit (connected to the mains) for at least 1 second 4. Processing can be continued
Appliance is overheated	<p>Follow points 1.-4. If the pilot light still shines red when switching on the appliance, place the motor part back into the charging unit and let it cool down for ca. 1 hour. During this time, the pilot light flashes green.</p>

Auto Off

For safety reasons the appliance turns off after 4 minutes of permanent usage. The appliance can be turned directly on again.

Using your handblender

The handblender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing drinks and milkshakes.

- a) Remove knife protection at the bottom of the blender shaft by removing the adhesive tape. Insert the motor part (4) into the blender shaft (6) until it locks.
- b) Introduce the handblender vertically into the vessel, keep the switch release (2) pressed down, then press the On switch (3).
- c) To remove the blender shaft from the motor part, press push buttons (5).

When operating the handblender in hot liquids do not immerse the blender shaft into – or remove it from the liquid while the appliance is switched on.

Recipe example:

Mayonnaise
 200–250 ml oil,
 1 egg (yolk and white),
 1 tbsp. lemon juice or vinegar,
 salt and pepper to taste

Put all ingredients into the beaker according to the a.m. order. Introduce the handblender to the base of the beaker. After switching on, keep the handblender in this position until the oil emulsifies. Then, without switching off, slowly move it up and down until the mayonnaise is well combined.

Using your chopper attachment

The chopper is perfectly suited for chopping meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc.

N.B.: Do not chop extremely hard food, such as nutmeg, coffee beans and grains.

Before chopping ...

- pre-cut meat, cheese, onions, garlic, carrots, chilli (see processing guide S. 5)
- remove stalks from herbs, un-shell nuts
- remove bones, tendons and gristle from meat.

Chopping

(see picture section A)

1. Carefully remove the plastic cover from the blade (10b). Caution: the blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part.
Press the blade onto the centre pin of the chopper jug (10c) until it locks. Always place the chopper jug on the anti-slip base (10d).
2. Place the food in the chopper jug.
3. Put the gear lid (10a) on the chopper jug.
4. Insert the motor part into the gear lid until it locks.
5. Keep the switch release button (2) pressed down and press the On switch (3) to operate the chopper. During processing, hold the motor part with one hand and the chopper jug with the other. When chopping hard foods, press down the motor part.
6. After use, press buttons to remove the motor part.
7. Then remove the gear lid.
8. Carefully take out the blade.
9. Remove the processed food from the chopper jug. The anti-slip base also serves as an airtight lid for the chopper jug.

Shakes, drinks, purées

For purées, when very fine results are preferred, you may also use the handblender shaft in the jug.

Light dough (pancake batter)

First pour liquids into the jug, then add flour and finally eggs.

Crushed ice

(see picture section B)

1. Place the ice crusher insert (10f) into the jug. Ensure it fits properly.
2. Place the shaft of the ice blade (10e) into the centre hole of the ice crusher insert and press it down.
3. Fill ice cubes into the ice crusher insert.
4. Fit the gear lid on the jug.
5. Insert the motor part into the gear lid until it locks.

6. Keep the switch release button (2) pressed down and press the On switch (3) to operate the chopper. After use, press buttons to remove the motor part. Then remove gear lid, ice blade and ice crusher insert.

7. Remove the crushed ice or simply fill your drink into the jug for serving at the table.

Alternative: First mix fruits in the jug with the chopper blade (10b), filling it up to 0.5 litres maximum. Remove the blade and place the ice crusher insert into the jug in order to crush ice directly into the pureed fruits.

Cleaning

Before cleaning remove the motor part. Do not immerse the motor part (4) and charging unit (8) in water nor hold them under running water. These parts can only be cleaned with a damp cloth. The chopper gear lid (10a) is not dishwasher-proof. All other parts are dishwasher-proof. When processing foods with colour (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discoloured. Wipe these parts with vegetable oil before cleaning them.

For electric specifications, please see printing on the special cord set. The special cord set automatically adapts to any worldwide AC voltage.

Subject to change without notice.

This appliance contains Li-Ion rechargeable batteries. Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Français

Nos produits sont conçus afin de répondre aux plus hautes exigences en termes de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouvel appareil Braun vous apportera entière satisfaction.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Attention

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de remplacer des accessoires ou de vous approcher des pièces en mouvement durant l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes sans expérience et savoir-faire, dans la mesure où celles-ci sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et si elles sont conscientes des risques éventuels encourus.





Les lames sont très coupantes ! Manipulez-les avec précaution afin d'éviter toute blessure.

- La mise en marche involontaire de l'appareil peut entraîner un grand risque de blessure. Cet appareil rechargeable est toujours prêt à l'emploi (lorsqu'il est rechargé).
- Ne pas exposer l'appareil directement à la lumière du soleil.
- Lorsque les lames sont bloquées, arrêtez l'appareil, puis séparez le bloc moteur du pied mixeur, avant de retirer la nourriture ou ce qui bloque.
- Pour le nettoyage, retirez le pied mixeur du bloc moteur.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Cet appareil est équipé d'un câble d'alimentation spécifique avec une alimentation basse tension. Ne démontez et ne remplacez aucune des pièces car il y a un risque de court circuit électrique.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le chargeur fourni.
- Le chargeur peut rester branché au secteur en permanence.
- Protégez de l'humidité le bloc moteur, le chargeur et le câble d'alimentation spécifique. Le bloc

moteur et le chargeur électrique ainsi que le câble d'alimentation ne doivent plus être utilisés s'ils ont été plongés dans l'eau.

- Avant utilisation, assurez-vous que le chargeur et le câble d'alimentation spécifique ne sont pas endommagés. Les appareils électriques Braun répondent aux normes de sécurité en vigueur.
- La réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation doivent être effectués uniquement dans les Centres Service Agréés Braun.
- Des réparations effectuées par des personnes non qualifiées pourraient entraîner de graves dommages pour l'utilisateur.

Description

- 1 Voyant lumineux
- 2 Bouton poussoir 
- 3 Interrupteur 
- 4 Bloc moteur
- 5 Boutons de déverrouillage des accessoires
- 6 Pied mixeur
- 7 Bol mesureur
- 8 Chargeur (avec emplacement pour cordon)
- 9 Câble d'alimentation spécifique
- 10 Bol hachoir
 - (a) Système d'entraînement
 - (b) Lame
 - (c) Bol hachoir
 - (d) Socle/couvercle anti-dérapant
 - (e) Couteau pour la glace
 - (f) Accessoire pour piler la glace

Charge

La température idéale pour la charge de l'appareil se situe entre 15 °C et 35 °C.

Assurez-vous que le chargeur (8) soit sur une surface plane. Connectez le chargeur au secteur à l'aide du câble d'alimentation spécifique.

Pour recharger l'appareil, placez le mixeur complet dans le chargeur (8) – il est possible de n'y installer que le bloc moteur.

Le voyant vert clignote, indiquant que l'appareil est correctement positionné dans le chargeur et qu'il est en train de charger.

- Charge complète : environ 2 heures
- Charge terminée : le voyant vert clignote plus lentement (avec des intervalles plus longs)
- La durée d'utilisation est d'environ 20 minutes (selon utilisation)

Après chaque utilisation, replacez l'appareil sur le chargeur, ainsi l'appareil sera toujours prêt à l'emploi. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez ranger l'appareil sur son chargeur. Même si vous n'utilisez pas l'appareil pendant de longues

périodes, la batterie au lithium garde très longtemps son niveau de charge.

La batterie est protégée contre la décharge complète. Un appareil totalement déchargé doit être rechargé pendant au moins 15 minutes avant d'être utilisé (pour faire une soupe par exemple).

Voyant lumineux

Appareil dans le chargeur (connecté au secteur)	Charge ou conditions d'utilisation
Voyant vert clignotant	La batterie est en charge
Voyant vert clignotant (intervalles plus longs)	La batterie est chargée

Bouton poussoir (2) enfoncé	Charge ou conditions d'utilisation
Vert	La batterie est chargée
Voyant vert/rouge clignotant	Charge suffisante pour au moins une utilisation
Rouge	La batterie est déchargée
Rouge	Protection anti-surchauffe active (consultez les Dispositifs de sécurité → Protection anti-surchauffe)

Dispositifs de sécurité

Mise en marche de l'appareil / Verrouillage

L'appareil est équipé d'un système de verrouillage. Pour actionner celui-ci en toute sécurité, suivez les instructions suivantes :

- Appuyez d'abord sur le bouton poussoir (2) avec votre pouce et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez ensuite sur le bouton (3). Pendant cette opération, vous pouvez relâcher le bouton poussoir.
 - Si le bouton (3) n'est pas enclenché dans les 5 secondes qui suivent, l'appareil ne peut pas être mis en marche. Le voyant s'éteint.
 - Pour mettre l'appareil en marche, recommencez l'étape 1.

Protection anti-surchauffe

Lorsque la protection de surchauffe s'active, l'appareil s'arrête et le voyant rouge s'éclaire.

Cause	Résolution du problème
La lame est bloquée	<ol style="list-style-type: none"> Retirez le bloc moteur Retirez la nourriture/ce qui bloque Placez le bloc moteur sur le chargeur (connecté au secteur) pendant au moins 1 seconde Vous pouvez alors reprendre l'opération
L'appareil est en surchauffe	<p>Suivez les étapes 1 à 4. Si le voyant est toujours rouge lorsque vous rebranchez l'appareil, placez le bloc moteur dans le chargeur et laissez-le refroidir pendant environ 1 heure. Pendant ce temps, le voyant vert clignote.</p>

Arrêt automatique

Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'arrête automatiquement après 4 minutes d'utilisation sans pause. L'appareil peut être directement remis en marche.

Utilisation de votre mixeur plongeant

Le mixeur plongeant est parfaitement adapté à la préparation de sauces, soupes, mayonnaises et aliments pour bébés ; ainsi qu'à celle de boissons mixées et de milk-shakes.

- Retirez la protection du couteau en bas du pied mixeur en enlevant le ruban adhésif. Insérez le pied mixeur (6) sur le bloc moteur (4) jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille.
- Introduisez verticalement le mixeur plongeant dans le récipient, pressez le bouton poussoir (2), puis appuyez sur la touche (3).
- Pour retirer le pied mixeur du bloc moteur, appuyez sur les boutons de déverrouillage des accessoires (5).

Lorsque vous utilisez le mixeur dans des liquides chauds, veillez à ne pas le mettre en marche au moment de le plonger ou de le sortir du récipient.

Exemple de recette :

Mayonnaise

200–250 ml d'huile,

1 œuf (entier),

1 cuillère à soupe de jus de citron ou de vinaigre, sel et poivre à votre convenance

Mettez tous les ingrédients à l'intérieur du bol mesureur dans l'ordre mentionné ci-dessus.

Introduisez le mixeur plongeant jusqu'au fond du bol. Après avoir mis l'appareil en marche, laissez le mixeur dans cette position jusqu'à ce que l'huile se mélange au reste de la préparation. Ensuite, sans arrêter le mixeur, faites-le bouger doucement de haut en bas jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés.

Comment utiliser votre bol hachoir

Le bol hachoir est parfaitement adapté pour hacher de la viande, du fromage, des oignons, des herbes, de l'ail, des carottes, des noix, des amandes, des pruneaux, etc.

Remarque : Ne mixez pas d'aliments trop durs tels que les noix de muscade, les grains de café ou autres graines.

Avant de hacher ...

- prédecoupez la viande, le fromage, les oignons, l'ail, les carottes, les piments (voir le mode d'emploi)
- enlevez les tiges des herbes aromatiques, l'écorce des noix/cacahuètes
- enlevez les os, les tendons et le cartilage de la viande

Hacher

(voir section **A** de l'illustration)

1. Enlevez avec précaution le couteau (10b) de son emballage plastique. Attention : les lames sont très coupantes ! Toujours prendre le couteau par la partie supérieure en plastique. Enfoncez le couteau sur l'axe au centre du grand bol (10c) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Placez toujours le bol hachoir sur le fond anti-dérapant (10d).
2. Placez les aliments dans le bol hachoir.
3. Placez le système d'entraînement (10a) sur le bol hachoir.
4. Mettez en place et enclenchez le bloc moteur sur le système d'entraînement.
5. Maintenez le bouton poussoir (2) enfoncé, puis appuyez sur la touche (3) pour mettre l'appareil en marche. Pendant l'opération, maintenez le bloc moteur d'une main et le bol hachoir de l'autre. Lorsque vous mixez des aliments durs, appuyez sur le bloc moteur pour immobiliser le hachoir sur le plan de travail.
6. Après utilisation, appuyez sur les boutons pour séparer le bloc moteur.
7. Retirez ensuite le système d'entraînement.
8. Enlevez avec précaution le couteau.
9. Videz les aliments du bol hachoir. Le fond anti-dérapant sert également de couvercle hermétique au bol hachoir.

Milk-shakes, boissons, purées

Pour les purées, si vous souhaitez obtenir une texture très fine, vous pouvez également utiliser le mixeur plongeant à l'intérieur du grand bol.

Pâtes légères (pâte à crêpes)

Versez d'abord les liquides à l'intérieur du grand bol, ajoutez la farine puis les œufs.

Glace pilée

(voir section **B** de l'illustration)

1. Placez l'accessoire pour piler la glace (10f) à l'intérieur du grand bol. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné.
2. Placez l'axe du couteau pour la glace (10e) dans le trou central du bol pour piler la glace et appuyez.
3. Mettez les glaçons à l'intérieur du bol à glace.
4. Placez le système d'entraînement sur le grand bol.
5. Mettez en place et enclenchez le bloc moteur sur le système d'entraînement.
6. Maintenez le bouton poussoir (2) enfoncé, puis appuyez sur la touche ON (3) pour mettre l'appareil en marche. Après utilisation, appuyez sur les boutons pour séparer le bloc moteur. Enlevez ensuite le système d'entraînement, le couteau à glace et l'accessoire pour piler la glace.
7. Retirez la glace pilée ou versez directement la boisson à l'intérieur du grand bol pour la servir à table.

Autre possibilité : Mixez d'abord des fruits dans le grand bol avec le couteau (10b), en le remplissant à 0,5 litres maximum. Puis enlevez le couteau et placez l'accessoire pour piler la glace à l'intérieur du grand bol, de manière à piler la glace qui s'écoulera directement sur les fruits mixés. Enlevez l'accessoire à glace pour servir directement.

Nettoyage

Avant le nettoyage, retirez le bloc moteur.

Ne plongez pas le bloc moteur (4), le chargeur (8) dans l'eau, ne les rincez pas non plus au robinet. Ces éléments ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon humide.

Le système d'entraînement du bol hachoir (10a) ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle.

Tous les autres éléments peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Lorsque vous utilisez le mixeur pour la préparation de légumes colorés (tels que les carottes), les parties en plastique de l'appareil peuvent se colorer. Dans ce cas, enduisez-les d'huile végétale avant de les nettoyer.

Pour les spécifications électriques, veuillez vous reporter aux indications mentionnées sur le câble

d'alimentation spécifique. Le câble d'alimentation spécifique s'adapte automatiquement à toutes les tensions internationales CA.

Susceptible d'être modifié sans notification préalable.

Cet appareil contient une batterie Li-Ion rechargeable. En fin de vie ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Vous pouvez le déposer dans un Centre Service Agréé Braun ou dans un point de collecte de votre ville selon le pays.




Polski

Nasze produkty odpowiadają najwyższemu standardom jakościowym, funkcjonalnym i konstrukcyjnym. Mamy nadzieję, że korzystanie z blendera marki Braun okaże się być w pełni satysfakcjonujące.

Przed rozpoczęciem pracy z blenderem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Uwaga



- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Urządzenie wraz z przewodem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed wymianą akcesoriów lub w przypadku kontaktu z elementami ruchomymi, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia oraz nie zrozumieli związków z tym zagrożeń.

-  Ostrza tnące blendera są bardzo ostre! W celu uniknięcia skaleczeń posługuj się nimi ze szczególną ostrożnością.
- Ryzyko skaleczeń wzrasta przy przypadkowym włączeniu blendera. Ze względu na funkcję automatycznego ładowania baterii urządzenie jest gotowe do użycia w każdej chwili (po naładowaniu).
- Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.
- Gdy ostrza zostaną zablokowane, po wcześniejszym wyjęciu przygotowywanych dań, usuń jednostkę zasilającą z przystawki miksującej blendera.
- Przed umyciem urządzenia wyjmij przystawkę miksującą z jednostki zasilającej.
- Blender przeznaczony jest do użytku domowego.
- Blender wyposażony jest w specjalny, bezpieczny przewód zasilający. Nie wolno wymieniać ani manipulować jakkolwiek z jego części. Postępowanie niezgodne z instrukcją zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Używaj blendera tylko, wtedy gdy jest on wyposażony w ładowarkę.
- Ładowarka może być stale podłączona do prądu.
- Należy chronić ładowarkę, jednostkę zasilającą i przewód zasilający przed wilgocią. Nie wolno

używać jednostki zasilającej i wtyczki przewodu zasilającego po zanurzeniu jej w wodzie.

- Przed użyciem blendera należy sprawdzić czy ładowarka, jednostka zasilająca i przewód zasilający nie są uszkodzone. Elektroniczne urządzenia marki Braun spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa.
- Naprawa może być wykonana tylko w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- Dokonywanie naprawy na własną rękę grozi poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

Opis

- 1 Dioda
- 2 Blokada włącznika 
- 3 Włącznik 
- 4 Jednostka zasilająca/silnik
- 5 Blokada przystawek
- 6 Przystawka miksująca
- 7 Plastikowy pojemnik
- 8 Ładowarka
- 9 Przewód zasilający
- 10 Przystawka siekająca
 - (a) Pokrywa
 - (b) Ostrze tnące
 - (c) Misa
 - (d) Baza antypoślizgowa
 - (e) Ostrze tnące do lodu
 - (f) Wkładka do kruszenia lodu

Ładowanie

Blender powinien być ładowany w temperaturze 15 °C–35 °C.

Należy upewnić się czy ładowarka (8) znajduje się na poziomej powierzchni. Dopiero wtedy możliwe jest podłączenie jej do gniazdka elektrycznego przy użyciu przewodu zasilającego. Następnie za pomocą przewodu zasilającego możliwe jest podłączenie ładowarki do gniazdka elektrycznego.

W celu naładowania urządzenia należy umieścić blender w ładowarce (8) – możliwe jest ładowanie jedynie jednostki zasilającej/silnika.

Dioda świecąca na zielono informuje o prawidłowym umieszczeniu urządzenia w ładowarce oraz o rozpoczęciu ładowania.

- Czas ładowania: ok. 2 godziny
- Pełne naładowanie: mruganie diody (długie interwały czasowe)
- Czas działania – ok. 20 minut (w zależności od sposobu korzystania z blendera)

Po każdym użyciu należy umieścić blender w ładowarce w celu naładowania urządzenia. Działanie to gwarantuje, że użycie blendera będzie możliwe w każdej chwili. Dozwolone jest również przechowywanie urządzenia w ładowarce. Nawet

w sytuacji, gdy blender nie będzie używany przez dłuższy czas litowe baterie zachowują swą moc.

Baterie są zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. W sytuacji rozładowania, urządzenie przed ponownym użyciem (np. w celu zrobienia zupy) powinno być ładowane przez przynajmniej 15 minut.

Dioda

Urządzenie w ładowarce (podłączone do gniazdka elektrycznego)	Ładowanie lub stan aktywny
Zielone migające światło	Ładowanie baterii w toku
Zielone migające światło (długie interwały czasowe)	Bateria naładowana

Blokada włącznika (2) przesunięty w dół	Ładowanie lub stan aktywny
Zielone	Bateria naładowana
Czerwone/zielone migające światło	Poziom ładowania pozwalający na minimum jedno użycie
Czerwone	Bateria rozładowana
Czerwone	Zabezpieczenie przed przegrzaniem aktywne (przejdź do Wskazówki bezpieczeństwa → Zabezpieczenie przed przegrzaniem)

Wskazówki bezpieczeństwa

Włączanie urządzenie / Blokada włącznika

Urządzenie posiada blokadę włącznika. W celu bezpiecznego włączenia blendera należy zastosować się do poniższych podpunktów:

- Naciśnij blokadę włącznika (2) kciukiem i trzymaj.
- Następnie naciśnij włącznik (3). Podczas trwania tej czynności nie jest wymagane naciskanie blokady włącznika.
 - W sytuacji, gdy włącznik nie zostanie naciśnięty w przeciagu 5 sekund, urządzenie nie zostanie włączone. Dioda wyłączy się.
 - W celu ponownego włączenia urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją rozpoczynając od punktu pierwszego.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Po uaktywnieniu systemu zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenie wyłączy się, a dioda będzie świecić w sposób ciągły na czerwono.

Problem	Rozwiązanie problemu
Blokada ostrza tnącego	<ol style="list-style-type: none"> Usuń jednostkę zasilającą Usuń przygotowywane pożywienie / blokadę Umieść jednostkę zasilającą w ładowarce (podłącz ją do gniazdka elektrycznego) na przynajmniej jedną sekundę. Proces może być kontynuowany.
Przegrzane urządzenie	Prześledź punkty 1. – 4. W sytuacji, gdy po włączeniu urządzenia dioda będzie nadal świecić, należy ponownie umieścić jednostkę zasilającą w ładowarce, gdzie odpowiednio ułożona powinna chłodzić się przez ok. 1 minutę. W tym czasie dioda powinna świecić na zielono.

Automatyczne Wyłączenie

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się po 4 minutach ciągłego użytkowania. Urządzenie można natychmiast włączyć ponownie w celu dalszego użytkowania.

Sposób korzystania z blendera ręcznego

Blender ręczny przeznaczony jest do przygotowania dipów, sosów, zup, majonezów, potraw dla dzieci oraz drinków i milkshaków.

- Należy usunąć część chroniącą noże, znajdującą się na spodzie części miksującej blendera. W tym celu konieczne jest zdjęcie przylegającej do niej taśmy. Następnie należy włożyć część miksującą blendera (6) do jednostki zasilającej (4) aż nastąpi zamknięcie.
- Blender włożony do naczynia powinien znajdować się w pozycji pionowej. Po umieszczeniu go w naczyniu należy włączyć blokadę, a następnie włącznik (3).

- c) W celu usunięcia części miksującej blendera, konieczne jest naciśnięcie odpowiednich przycisków zwalniających (5).

Podczas korzystania z blendera ręcznego w celu przygotowania gorącego płynu nie wolno zanurzać w nim części miksującej blendera – należy usunąć ją z płynu, gdy urządzenie jest włączone.

Przykładowy przepis:

Majonez

200-250 ml oleju

jedno jajko (białko i żółtko)

1 łyżeczka soku z cytryny lub octu, sól i pieprz

Włóż wszystkie składniki do plastikowego pojemnika według wskazanej kolejności. Następnie włóż blender do podstawy naczynia. Po włączeniu utrzymaj blender we wskazanej pozycji, aż do uzyskania oleistej konsystencji. Nie wyłączając urządzenia, powoli poruszaj otrzymaną masą tak, by składniki majonezu połączyły się ze sobą.

Sposób korzystania z przystawki siekającej

Przystawka siekająca przystosowana jest do siekania mięs, serów, cebuli, ziół, czosnku, marchwi, orzechów włoskich, orzechów laskowych, migdałów, suszonych śliwek etc.

Nie należy siekać bardzo twardej żywności, takiej jak kostki lodu, gałka muszkatołowa, ziarna kawy czy inne ziarna.

Przed rozpoczęciem siekania należy ...

- pokroić mięso, ser, cebulę, czosnek, marchew, chilli (patrz: instrukcja obsługi)
- usunąć łodygi ziół, łupiny orzechów
- usunąć z mięsa kości, ścięgna i chrząstki.

Siekanie

(patrz: ilustracja, część A)

1. Plastikową nakładkę należy uważnie zdjąć z ostrza tnącego (10b). Uwaga: ostrze tnące jest bardzo ostre! Zawsze należy chwycić je trzymając w dłoni jego plastikową część. Ostrze tnące powinno zostać umieszczone w centralnej części dzbanka (10c). Następnie ostrze tnące należy przycisnąć tak, by urządzenie zamknęło się. Dzbaneł siekający zawsze należy lokować na macie antypoślizgowej.
2. Umieść żywność w dzbanku siekającym.
3. Na dzbanek załóż pokrywę (10a).
4. Jednostkę zasilającą (4) umieść na pokrywie, tak by znalazła się w odpowiednim miejscu.
5. Przycisk blokujący włącznik powinien zostać przesunięty w dół, co umożliwi naciśnięcie włącznika

(3) przystawki siekającej. Gdy urządzenie zostanie włączone jedną ręką należy przytrzymać jednostkę zasilającą, a drugą dzbanek.

6. Po zakończeniu siekania wcisnij przyciski (5) uwalniające jednostkę zasilającą.
7. Następnie zdejmij pokrywę.
8. Ostrożnie wyjmij ostrze.
9. Na końcu należy wyjąć posiekaną żywność z dzbanka. Mata antypoślizgowa służy również jako szczelna pokrywa dzbanka.

Shaki, drinki, puree

W celu przygotowania wysokiej jakości puree możliwe jest użycie blendera ręcznego umieszczonego w dzbanku.

Ciasto

Wlej płyny do dzbanka, następnie dodaj mąkę i jajka.

Kruszenie lodu

(patrz: ilustracja, część B)

1. Wkładkę do kruszenia lodu (10f) należy umieścić w dzbanku. Upewnij się czy wkładka pasuje.
2. Po umieszczeniu części ostrza tnącego do lodu (10e) w centralnym otworze wkładki do kruszenia lodu należy przycisnąć ją w dół.
3. Włóż kostki lodu do wkładki kruszącej lód.
4. Umieść pokrywę na dzbanku.
5. Ulokuj jednostkę zasilającą na pokrywie i zamknij urządzenie.
6. Przycisk blokujący włącznik powinien zostać przesunięty w dół, co umożliwi naciśnięcie włącznika (3) przystawki siekającej. Po użyciu naciśnij odpowiednie przyciski odblokowujące, które pozwolą na usunięcie jednostki zasilającej. Następnie zdejmij pokrywę, ostrze tnące do lodu i wkładkę do kruszenia lodu.
7. Wyjmij skruszony lód lub wlej przygotowany wcześniej drink do dzbanka i podawaj. Alternatywa: Na początku zmiksuj owoce w dzbanku przy użyciu ostrza tnącego (10b), dodając maksymalnie 0.5 litra wody. Wyjmij ostrze tnące i umieść wkładkę do kruszenia lodu w dzbanku od razu ze zmiksowanymi owocami, by następnie pokruszyć lód.

Czyszczenie

W celu umycia urządzenia należy wyjąć z blendera jednostkę zasilającą. Zabronione jest zanurzenie tej jednostki zasilającej(4), ładowarki (8) w wodzie, jak i wkładanie tych elementów pod strumień bieżącej wody. Części te mogą być czyszczone jedynie wilgotną ściereczką.

Wszystkie inne części można czyścić w zmywarce. W sytuacji, gdy żywność jest silnie koloryzująca (np. marchewka), części plastikowe blendera mogą ulec

odbarwieniu. Należy wtedy przetrzeć zabrudzone części olejem przed czyszczeniem.

W celu uzyskania informacji dotyczących elektronicznych specyfikacji należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na przewodzie zasilającym. Przewód zasilający automatycznie dopasowuje się do każdego rodzaju napięcia elektrycznego.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania na piśmie.

Urządzenie to jest wyposażone w samo ładujące się baterie Li-Ion.

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpowiednie przetworzenie zużytego sprzętu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko lub zdrowie ludzi, wynikającym z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.



Český

Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby splňovaly ty nejvyšší nároky z hlediska kvality, funkčnosti a designu. Doufáme, že budete s novým přístrojem Braun spokojeni.

Před použitím přístroje si pozorně přečtete celý návod k použití.

Upozornění

- Tento přístroj nesmějí používat děti. Uchovávejte přístroj i jeho kabel mimo dosah dětí. Před výměnou příslušenství nebo manipulací s díly, které se při používání pohybují, přístroj vypněte a odpojte jej ze zásuvky.
- Osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj pouze pod dozorem nebo po instruktaži týkající se bezpečného používání přístroje, a pokud rozumí souvisejícím rizikům.



- Nože jsou velmi ostré! Zacházejte s nimi s nejvyšší opatrností, abyste zabránili poraněním.
- V případě náhodného zapnutí přístroje hrozí velké riziko poranění. Protože se jedná o akumulátorový přístroj, je kdykoliv připravený na použití (pokud je nabitý).
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Pokud se nože zablokují, oddělte motorovou část od ponorného nástavce a až poté odstraňte překážku / zaseknuté potraviny.
- Před čištěním oddělte ponorný nástavec od motorové jednotky.
- Tento přístroj je určen ke zpracování běžného množství potravin v domácnosti.
- Tento přístroj má speciální síťový přívod s integrovaným bezpečnostním nízkonapětovým síťovým adaptérem. Žádnou z jeho částí nevyměňujte, ani s ní nemanipulujte. Jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
- Přístroj používejte pouze s nabíjecí jednotkou, která je součástí tohoto balení.
- Nabíjecí jednotka může být trvale zapojena do elektrické sítě.
- Motorovou část, nabíjecí jednotku a speciální síťový přívod chraňte před vlhkostí. Motorová část a zástrčka speciálního síťového kabelu se nesmí nadále používat, pokud byly ponořeny do vody.
- Před použitím se přesvědčte, že není poškozená nabíjecí jednotka a speciální síťový přívod.

- Elektrické přístroje Braun splňují platné bezpečnostní normy.
- Opravy nebo výměnu síťového kabelu smí provádět pouze pracovníci autorizovaných servisních středisek.
- Chybné a neodborné opravy mohou vystavit uživatele značnému riziku.

Popis

- 1 Světelný indikátor
- 2 Tlačítko aktivace spínače
- 3 Spínač zapnutí
- 4 Motorová část
- 5 Tlačítka pro uvolnění příslušenství
- 6 Ponorný nástavec (na mixování)
- 7 Odměrná nádobka
- 8 Nabíjecí jednotka (vč. úložného prostoru na kabel)
- 9 Speciální síťový kabel
- 10 Sekací nástavec
 - (a) Víko
 - (b) Nože na sekání
 - (c) Nádobka sekacího nástavce
 - (d) Protiskluzová podložka/víčko
 - (e) Nůž na drcení ledu
 - (f) Miska na drcení ledu

Nabíjení

Ideální teplota prostředí pro nabíjení je 15 °C až 35 °C.

Přesvědčte se, že nabíjecí jednotka (8) je umístěna na rovném povrchu. Nabíjecí jednotku zapojte do elektrické sítě pomocí speciálního síťového kabelu. Při nabíjení vložte celý tyčový mixér do nabíjecí jednotky (8) – je možné nabíjet i motorovou část samostatně.

Když se rozblíká zelený světelný indikátor, znamená to, že spotřebič je do nabíjecí jednotky vložen správně a nabíjí se.

- Nabití baterie na plnou kapacitu trvá asi 2 hodiny.
- Když je spotřebič plně nabitý, světelný indikátor bliká v delších intervalech.
- Přístroj je při plném nabití možné používat asi 20 minut (podle způsobu používání).

Po každém použití vložte mixér zpět do nabíjecí jednotky, aby se nabil. Zajistíte tak, že bude vždy připravený k použití při optimálních podmínkách nabíjení. Přístroj můžete v nabíjecí jednotce i skladovat. I když přístroj nepoužíváte delší dobu, jeho zabudované lithiové-iontové baterie si do velké míry zachovávají svoji úroveň nabití.

Baterie jsou chráněny před vybitím pod úroveň 20 %. Zcela vybitý přístroj je nutné nabíjet alespoň 15

minut, než ho budete moci alespoň jednou použít (např. na polévku).

Světelný indikátor

Když je přístroj v nabíjecí jednotce (připojené do elektrické sítě)	Podmínky nabíjení nebo stav
Bliká zeleně	Baterie se nabíjí
Bliká zeleně (v delších intervalech)	Baterie je plně nabitá

Když je tlačítko aktivace spínače (2) stisknuté dolů	Podmínky nabíjení nebo stav
Svítil zeleně	Baterie je plně nabitá
Bliká červeně/zeleně	Kapacita postačí alespoň na jedno použití
Svítil červeně	Baterie je vybitá
Svítil červeně	Aktivovala se ochrana před přehřátím (viz Bezpečnostní funkce → Ochrana před přehřátím)

Bezpečnostní funkce

Zapnutí přístroje / Bezpečnostní zámek

Přístroj má bezpečnostní zámek. Pro bezpečné zapnutí přístroje se řiďte následujícími kroky:

- 1 Nejdříve držte palcem stisknuté uvolňovací tlačítko aktivace spínače (2).
- 2 Potom stisknete spínač zapnutí (3). Při provozu můžete přestat uvolňovací tlačítko aktivace spínače držet.
 - Pokud spínač zapnutí do 5 sekund nestisknete, přístroj se nezapne. Světelný indikátor se vypne.
 - Pokud chcete přístroj opět zapnout, postup znovu opakujte od bodu č. 1.

Ochrana před přehřátím

Jakmile se aktivuje funkce ochrany před přehřátím, přístroj se vypne a světelný indikátor začne nepřerušovaně svítit červeně.

Důvod	Řešení problému
Nůž je zablokovaný	<ol style="list-style-type: none">1. Sejměte motorovou část2. Odstraňte potraviny / překážku3. Motorovou část vložte alespoň na 1 sekundu do nabíjecí jednotky (připojené do elektrické sítě)4. Můžete pokračovat ve zpracovávání
Přístroj je přehřátý	Postupujte podle bodů 1.-4. Pokud světelný indikátor po zapnutí přístroje svítí stále červeně, vložte motorovou část do nabíjecí jednotky a nechte ji asi 1 hodinu chladnout. Během této doby bude světelný indikátor blikat zeleně.

Funkce automatického vypnutí

Z bezpečnostních důvodů se přístroj po 4 minutách nepřetržitého používání vypne. Přístroj však lze okamžitě zapnout.

Používání tyčového mixéru

Tento tyčový mixér je vhodný na přípravu krémů, omáček, polévek, majonéz a dětských jídel, jako i na mixování nápojů a mléčných koktejlů.

- a) Ze spodní části tyčového mixéru odstraňte ochranný kryt nože odlepením lepicí pásky. Vložte motorovou část (4) do ponorného nástavce (6) tak, aby zacvakla.
- b) Tyčový mixér vložte vertikálně do nádoby, tlačítko aktivace spínače (2) držte stlačené a potom stisknete spínač zapnutí (3).
- c) Ponorný nástavec sejměte z motorové části stlačením tlačítek pro uvolnění příslušenství (5).

Pokud tyčový mixér používáte na zpracování horkých tekutin, ponorný nástavec nepoňujte do tekutiny a ni ho z ní nevyndávejte, když je přístroj zapnutý.

Recept:

Majonéza

200 - 250 ml oleje

1 vejce (žloutek a bílek)

1 polévková lžice citrónové šťávy nebo octa, sůl a pepř na dochucení

Všechny přísady vložte ve výše uvedeném pořadí do odměrné nádoby. Ponorný nástavec vložte až na dno nádoby. Přístroj zapněte a držte ho ve svislé

poloze, dokud olej nevytvoří emulzi. Potom, aniž byste přístroj vypínali, jím pomalu pohybujte nahoru a dolů, dokud se majonéza důkladně nespojí.

Používání sekacího nástavce

Sekací nástavec se skvěle hodí pro zpracování masa, sýra, cibule, bylinek, česneku, mrkve, vlašských i lískových ořechů, mandlí, sušených švestek, apod.

Poznámka: Nástavec je zakázáno používat na příliš tvrdé přísady, jako např. muškátový oříšek, kávová zrna nebo obilí.

Před sekáním ...

- maso, sýr, cibuli, česnek, mrkev, chilli papričky předem nakrájejte (viz návod na zpracování v tabulce),
- bylinky zbavte stonků, ořechy skořápek,
- z masa odstraňte kosti, šlachy a chrupavky.

Sekání

(viz obr. sekce A)

1. Opatrně sejměte umělohmotný kryt nože (10b).
Upozornění: Nože jsou velmi ostré! Vždy je držte za horní umělohmotnou část. Nože nasuňte na středovou osu nádoby na sekání (10c), dokud nezapadnou na místo. Nádobu na sekání vždy umístějte na protiskluzovou podložku (10d).
2. Do nádoby na sekání vložte potraviny.
3. Nádobku na sekání zakryjte víkem (10a), dokud nezapadla na místo.
4. Motorovou část vložte do otvoru na víku tak, aby zapadla na místo.
5. Tlačítko aktivace spínače (2) držte stisknuté a zároveň stiskněte spínač zapnutí (3), abyste sekací nástavec mohli používat. Během zpracování potravin přidržte jednou rukou motorovou část a druhou nádobu na sekání. Při zpracování tvrdých potravin tlačte motorovou část směrem dolů.
6. Po použití odstraňte motorovou část stisknutím tlačítek k uvolnění příslušenství.
7. Potom sejměte i horní víko.
8. Opatrně vyjměte nože.
9. Z nádoby vyjměte zpracované potraviny.
Protiskluzová podložka také slouží jako vzduchotěsné víko nádoby na sekání.

Koktejly, nápoje, pyré

Pro přípravu pyré, která vyžadují velmi jemnou konzistenci, můžete také použít v nádobě na sekání nástavec tyčového mixéru.

Řídké těsto (na palačinky)

Nejdříve nalijte do nádoby tekuté přísady, potom přidejte mouku a nakonec vejce.

Drcení ledu

(viz obr. sekce B)

1. Misku na drcení ledu (10f) vložte do nádoby.
Ujistěte se, že je dobře upevněna.
2. Středovou část nožů na drcení ledu (10e) vložte do otvoru ve středu misky na drcení ledu a zatlačte ji dolů.
3. Misku na drcení ledu naplňte kostkami ledu.
4. Nádobu zakryjte víkem na motorovou část.
5. Motorovou část vložte do otvoru na víku tak, aby zapadla na místo.
6. Tlačítko aktivace spínače (2) držte stisknuté a zároveň stiskněte spínač zapnutí (3), abyste sekací nástavec mohli používat. Po použití odstraňte motorovou část stisknutím tlačítek pro uvolnění příslušenství. Poté sejměte horní víko a odstraňte nože i misku na drcení ledu.
7. Rozdrcený led vyjměte nebo pracovní nádobku jednoduše naplňte nápojem, abyste nápoj mohli servírovat přímo z nádoby. Alternativa: Nejdříve pomocí nožů na sekání (10b) umixujte v nádobce ovoce tak, aby objem ovoce v nádobě nepřesáhl 0,5 litru. Odstraňte nože na sekání a do nádoby vložte misku na drcení ledu, abyste kostky ledu rozdrtili přímo do rozmixovaného ovoce.

Čištění

Před čištěním sejměte motorovou část. Motorovou část (4) a nabíjecí jednotku (8) neponořujte do vody a ani neumývejte pod tekoucí vodou. Tyto části můžete umývat pouze vlhkým hadříkem. Víko (10a) nelze mýt v myčce na nádobí. Všechny ostatní části v můžete mýt myčce nádobí. Při zpracování potravin, které obsahují barviva (např. mrkev), se mohou umělohmotné části přístroje zabarvit. Před umýváním je vyčistěte pomocí rostlinného oleje.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 67 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Podrobné elektrotechnické údaje naleznete na speciálním síťovém přívodu. Speciální síťový přívod se automaticky přizpůsobí jakémukoli střídavému napětí.

Změny vyhrazeny.

Tento spotřebič obsahuje lithiově-iontové akumulátorové baterie. Výrobek po skončení jeho životnosti nevyhazujte jako součást běžného domácího odpadu. Můžete ho odevzdat v servisních střediscích Braun nebo na příslušných sběrných místech, která jsou ve vaší zemi k dispozici.



Slovenský

Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojím novým výrobkom Braun spokojní.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte celý návod na použitie.

Dôležité upozornenie

- Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi. Uchovajte zariadenie a jeho kábel z dosahu detí. Pred výmenou príslušenstva alebo pred prístupom k dielom, ktoré sa hýbu počas používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od sieťového napájania.
- Toto zariadenie môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak na ne dohliada iná osoba, prípadne boli zaškolení v používaní zariadenia bezpečným spôsobom a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré im hrozia.



- Čepele sú veľmi ostré! Narábajte s nimi mimoriadne opatrne, aby ste zabránili poraneniam.
- V prípade náhodného zapnutia prístroja hrozí veľké riziko poranenia. Keďže ide o akumulátorový prístroj, je kedykoľvek pripravený na použitie (keď je nabitý).
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.
- Keď sa čepele zablokujú, oddel'te motorovú časť od ponorného nadstavca a až potom odstráňte prekážku/zaseknuté jedlo.
- Pred umytím oddel'te ponorný nadstavec od motorovej jednotky.
- Tento spotrebič je určený na spracovanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Tento prístroj je vybavený špeciálnym prevodníkom na nízke napätie (špeciálnym sieťovým káblom so sieťovým adaptérom). Žiadnu jeho časť nesmiete meniť ani ho rozoberať, inak by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Prístroj používajte iba spolu s nabíjačkou, ktorá je súčasťou tohto balenia.
- Nabíjacia jednotka môže byť neustále zapojená do elektrickej siete.
- Motorovú časť, nabíjajúcu jednotku a špeciálny sieťový kábel chráňte pred vlhkosťou. Motorovú časť a zástrčka špeciálneho sieťového kábla sa

nesmú naďalej používať, ak boli ponorené do vody.

- Pred použitím skontrolujte, či nabíjacia jednotka a špeciálny sieťový kábel nie sú poškodené. Elektrické spotrebiče Braun spĺňajú platné bezpečnostné normy.
- Opravy alebo výmenu sieťového kábla musia vykonávať iba pracovníci autorizovaných servisných stredísk.
- Zlá a neodborná oprava môže vystaviť používateľa veľkému nebezpečenstvu.

Popis

- 1 Svetelný indikátor
- 2 Tlačidlo na aktiváciu spínača
- 3 Spínač zapnutia
- 4 Motorová časť
- 5 Tlačidlá na uvoľnenie príslušenstva
- 6 Ponorný nadstavec (na mixovanie)
- 7 Odmerka
- 8 Nabíjacia jednotka (vrátane priestoru na odkladanie sieťového kábla)
- 9 Špeciálny sieťový kábel
- 10 Nadstavec na sekanie
 - (a) Veko na motorovú časť
 - (b) Nože na sekanie
 - (c) Nádoba na sekanie
 - (d) Protišmyková podložka/veko
 - (e) Čepele na drvenie ľadu
 - (f) Miska na drvenie ľadu

Nabíjanie

Ideálna teplota prostredia pri nabíjaní je medzi 15 – 35 °C.

Uistite sa, že nabíjacia jednotka (8) je umiestnená na rovnom povrchu. Nabíjajúcu jednotku zapojte do elektrickej siete pomocou špeciálneho sieťového kábla.

Pri nabíjaní vložte celý ručný mixér do nabíjajúcej jednotky (8) – je možné nabíjať aj motorovú časť samostatne.

Keď sa rozblíká zelený svetelný indikátor, znamená to, že spotrebič je do nabíjajúcej jednotky vložený správne a nabíja sa.

- Dobíť batérie na plnú kapacitu trvá asi 2 hodiny.
- Keď je spotrebič plne nabitý, svetelný indikátor blíká v dlhších intervaloch.
- Prístroj je vtedy možné používať asi 20 minút (v závislosti od spôsobu použitia).

Po každom použití vložte mixér späť do nabíjajúcej jednotky, aby sa nabíj. Tak zaistíte, aby bol vždy pripravený na použitie za optimálnych podmienok nabíjania. Spotrebič môžete na nabíjajúcej jednotke aj skladovať. Aj keď sa dlho nepoužíva, jeho zabudo-

vané lítiovo-iónové batérie si do veľkej miery zachovávajú svoju úroveň nabitia.

Batérie sú chránené pred vybitím pod úroveň 20 %. Úplne vybitý spotrebič musíte nabíjať aspoň 15 minút, než ho budete môcť aspoň raz použiť (napr. na polievku).

Svetelný indikátor

Keď je spotrebič v nabíjacej jednotke (pripojenej do elektrickej siete)	Podmienky nabíjania alebo stav
Bliká nazeleno	Batéria sa nabíja
Bliká nazeleno (v dlhších intervaloch)	Batéria je plne nabitá

Keď je tlačidlo na aktiváciu spínača (2) stlačené dolu	Podmienky nabíjania alebo stav
Svieti nazeleno	Batéria je plne nabitá
Bliká nazeleno/ načerveno	Nabitie postačí aspoň na jedno použitie
Svieti načerveno	Batéria je vybitá
Svieti načerveno	Aktivovala sa ochrana pred prehriatím (pozri Bezpečnostné funkcie → Ochrana pred prehriatím)

Bezpečnostné funkcie

Zapnutie prístroja/bezpečnostný zámok

Prístroj má bezpečnostný zámok. Bezpečne ho zapnete týmto spôsobom:

- 1 Najskôr držte palcom stlačené tlačidlo na aktiváciu spínača (2).
- 2 Potom stlačte spínač zapnutia (3). Počas prevádzky môžete tlačidlo na aktiváciu spínača prestať stláčať.
 - Ak spínač zapnutia nestlačíte do 5 sekúnd, prístroj sa nezapne. Svetelný indikátor sa vypne.
 - Aby ste prístroj zapli, postup znova zopakujte od bodu 1.

Ochrana pred prehriatím

Keď sa aktivuje funkcia ochrany pred prehriatím, spotrebič sa vypne a svetelný indikátor začne svietiť načerveno.

Dôvod	Riešenie problému
Čepele sú zablokované	<ol style="list-style-type: none">1. Zložte motorovú časť2. Odstráňte jedlo/prekážku3. Motorovú časť vložte aspoň na 1 sekundu do nabíjacej jednotky (pripojenej do elektrickej siete)4. Môžete pokračovať v spracovávaní
Spotrebič je prehriaty	Postupujte podľa bodov 1-4. Ak svetelný indikátor po zapnutí prístroja stále svieti načerveno, vložte motorovú časť do nabíjacej jednotky a nechajte ju asi hodinu chladnúť. V tom čase svetelný indikátor bliká nazeleno.

Funkcia automatického vypnutia

Z bezpečnostných dôvodov sa prístroj po 4 minútach nepretržitej prevádzky vypne. Okamžite ho však môžete opäť zapnúť.

Používanie ručného ponorného mixéra

Ručný ponorný mixér je vhodný na prípravu krémov, omáčok, polievok, majonézy a detskej stravy, ako aj na mixovanie miešaných nápojov a mliečnych koktailov.

- a) Odstráňte ochranu čepelí na spodnej strane ručného mixéra odlepením lepiacej pásky. Motorovú časť (4) vložte do ponorného nadstavca (6) tak, aby klikla.
- b) Ponorný nadstavec vložte vo zvislej polohe do nádoby, tlačidlo na aktiváciu spínača (2) držte stlačené a potom stlačte spínač zapnutia (3).
- c) Ponorný nadstavec zložte z motorovej časti stlačením tlačidiel na uvoľnenie príslušenstva (5).

Keď prístroj používate na spracovanie horúcich tekutín, ponorný nadstavec neponárajte do tekutiny ani ho z nej nevyberajte, kým je prístroj zapnutý.

Recept:

Majonéza

200–250 ml oleja

1 vajce (žltok aj bielok)

1 PL citrónovej šťavy alebo octu, soľ a korenie na dochutenie

Všetky prísady vložte do odmerky (nádoby) v uvedenom poradí. Ponorný nadstavec vložte až na dno nádoby. Po zapnutí držte mixér v tejto polohe, kým sa olej nerozmixuje. Potom zapnutým mixérom pomaly pohybujte hore a dole, až kým sa majonéza dôkladne nevymieša.

Používanie nadstavca na sekanie

Nadstavec na sekanie je vhodný na spracovanie mäsa, syra, cibule, byliniek, cesnaku, mrkvy, vlašských a lieskových orechov, mandlí, sušených sliviek a podobne.

Poznámka: Nadstavcom nesekejte veľmi tvrdé prísady, ako napríklad muškátový orech, kávové zrná alebo zrno.

Pred sekaním ...

- mäso, syr, cibuľa, cesnak, mrkvu alebo čili papriku vopred nakrájajte (pozri návod na spracovanie v tabuľke)
- z orechov odstráňte škrupiny a z byliniek stopky
- z mäsa odstráňte kosti, šlachy a chrupavky

Sekanie

(pozri obrázky v časti **A**)

1. Z noža na sekanie opatrne odstráňte umelohmotný kryt (10b). Upozornenie: Nože sú veľmi ostré! Vždy ich držte za vrchnú plastovú časť. Nože nasuňte na stredovú os nádoby na sekanie (10c), až kým nezapadnú na miesto. Nádoba na sekanie musí byť vždy položená na protišmykovej podložke (10d).
2. Jedlo vložte do nádoby.
3. Nádobu na sekanie zakryte vekom na motorovú časť (10a).
4. Motorovú časť vložte do otvoru na veku tak, aby zapadla na miesto.
5. Tlačidlo na aktiváciu spínača (2) držte stlačené a zároveň stlačte spínač zapnutia (3), aby ste nadstavec na sekanie mohli používať. Počas spracovania držte jednou rukou motorovú časť a druhou nádobu na sekanie. Pri spracovaní tvrdých potravín tlačte motorovú časť smerom nadol.
6. Po použití odstráňte motorovú časť stlačením tlačidiel na uvoľnenie príslušenstva.
7. Potom zložte aj vrchné veko.
8. Nože opatrne vyberte.
9. Spracované jedlo vyberte z nádoby. Protišmyková podložka slúži aj ako vzduchotesné veko na nádobu na sekanie.

Koktaily, nápoje, pyré

Na prípravu pyré, keď potrebujete prísady spracovať veľmi najemno, môžete v nádobe na sekanie použiť aj ponorný nadstavec.

Riedke cesto (10na palacinky)

Do nádoby najskôr vlejete tekuté prísady, potom pridajte múku a nakoniec vajcia.

Drvený ľad

(pozri obrázky v časti **B**)

1. Misku na drvenie ľadu (10f) vložte do nádoby. Uistite sa, že je dobre upevnená.

2. Stredovú časť čepeľi na drvenie ľadu (10e) vložte do otvoru v strede misky na drvenie ľadu a zatlačte ju nadol.
3. Do misky na drvenie ľadu vložte ľadové kocky.
4. Nádobu zakryte vekom na motorovú časť.
5. Motorovú časť vložte do otvoru na veku tak, aby zapadla na miesto.
6. Tlačidlo na aktiváciu spínača (2) držte stlačené a zároveň stlačte spínač zapnutia (3), aby ste nadstavec na sekanie mohli používať. Po použití odstráňte motorovú časť stlačením tlačidiel na uvoľnenie príslušenstva. Potom zložte vrchné veko a odstráňte čepele aj misku na drvenie ľadu.
7. Rozdrvený ľad vyberte alebo nápoj vlejte do nádoby, aby ste ho mohli servírovať priamo z nej. Alternatíva: Najskôr v nádobe vymixujte ovocie pomocou nožov na sekanie (10b) tak, aby objem ovocia v nádobe nepresiahol 0,5 l. Odstráňte nože na sekanie a do nádoby vložte misku na drvenie ľadu, aby ste ľad rozdrvili priamo do vymixovaného ovocia.

Umývanie

Pred umývaním odstráňte motorovú časť. Motorovú časť (4) a nabíjaciú jednotku (8) neponárajte do vody ani ich neumývajte pod tečúcou vodou. Tieto časti môžete umývať iba vlhkou handričkou.

Veko na motorovú časť (10a) nie je možné umývať v umývačke riadu.

Všetky ostatné časti môžete umývať v umývačke riadu. Pri spracovaní potravín s obsahom farbiva (napr. mrkvy), sa umelohmotné časti prístroja môžu zafarbiť. Pred umývaním ich vyčistíte pomocou rastlinného oleja.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 67 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Podrobné technické špecifikácie sa nachádzajú na špeciálnom sieťovom kábli. Špeciálny sieťový kábel sa automaticky prispôbuje akémukoľvek napätiu striedavého prúdu.

Právo na zmeny vyhradené.

Tento spotrebič obsahuje lítiavo-iónové akumulátorové batérie. Výrobok po skončení jeho životnosti nevyhadzujte ako súčasť bežného odpadu domácnosti. Odovzdať ho môžete v servisných strediskách Braun alebo na príslušných zberných miestach vo vašej krajine zriadených podľa miestnych predpisov a noriem.



Magyar

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionális és formatervezői elvárások figyelembevételével terveztük. Reméljük, hogy örömet leli majd új Braun készülékében!

Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt, olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót!

Figyelem!

- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. A készülék és annak kábele gyermekektől távol tartandó. A készüléket kapcsolja ki és válassza le a hálózatról, mielőtt annak tartozékait kicserélné vagy a használat közben mozgó alkatrészeket megközelítené.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy kellő tudással nem rendelkező személyek is használhatják megfelelő felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatás mellett és a veszélyek megértése esetén.



- A kések rendkívül élesek! Alkalmazásuk a balesetek megelőzése érdekében rendkívüli óvatosságot igényel!
- A készülék véletlenszerű bekapcsolása a balesetek magas kockázatával jár. Mivel a készülék újratölthető, ezért bármikor készen áll a használatra (feltöltött állapotban).
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek a készüléket.
- Amennyiben a kés eltömődik, a dugulást okozó étel eltávolításához először vegye le a mixerrudat a motorházzról!
- A készülék tisztítása előtt távolítsa el a mixerrudat a motorházzról!
- A készüléket normál háztartási ételmennyiség feldolgozására tervezték.
- A készüléket egy különleges, integrált, biztonságos, extra alacsony feszültségű hálózati csatlakozóval láttuk el. Ne cserélje, illetve ne alakítsa át a termék egyik alkatrészét sem, mivel ezzel áramütést okozhat!
- A készüléket csak a hozzá tartozó töltőegységen töltsse!
- A töltőegység folyamatos hálózati csatlakozás alatt állhat.
- A motorházat, a töltőegységet, és a különleges csatlakozókábelt óvja a nedvességtől! Amennyiben a motorház vagy a különleges

csatlakozókábel vízbe merült, a készülék további használatát függessze fel!

- A használat megkezdése előtt győződjön meg a töltőegység, valamint a különleges csatlakozókábel sértetlenségéről! A Braun elektromos készülékek megfelelnek a biztonsági előírásoknak.
- A vezeték cseréjét vagy javítását kizárólag illetékes szakemberre bízza!
- A szakképzetlen szerelő által végzett javítási munkák a készülék használojának komoly balesetet okozhatnak!

Leírás

- 1 Működésjelző fény
- 2 Biztonsági zár kioldó gomb
- 3 Bekapcsoló gomb
- 4 Motorház
- 5 Mixer kiegészítőket kioldó gombok
- 6 Mixerrúd
- 7 Mixelő pohár
- 8 Töltőegység (kábelátárolóval)
- 9 Különleges csatlakozókábel
- 10 Aprítóegység
 - (a) Aprítóegység fedél
 - (b) Kés
 - (c) Aprítóedény
 - (d) Csúszásmentes talp/zárfedél
 - (e) Jégzúzó kés
 - (f) Jégzúzó betét

A készülék töltése

A készülék töltéséhez ideális hőmérsékleti tartomány 15 °C és 35 °C között van. Győződjön meg arról, hogy a töltőegységet (8) egy sima felületre helyezte! A különleges csatlakozókábel segítségével csatlakoztassa a töltőegységet a hálózathoz! A töltéshez a botmixert teljes egészében helyezze a töltőegységre (8) – (amennyiben csak a motorházat csatlakoztatja, a töltés nem megy végbe.) A zöld működésjelző fény kigyulladásja jelzi, hogy a készüléket megfelelően helyezték a töltőegységre, és a töltés folyamata megkezdődött.

- Teljes feltöltési idő: kb. 2 óra
- A teljes feltöltöttségi szintet a működésjelző fény hosszabb időközönkénti felvillanása jelzi
- Működési idő: kb 20 perc (használatról függően)

Az újratöltéshez a készüléket minden egyes használatot követően helyezze vissza a töltőegységre! Ezzel biztosítja azt, hogy készüléke optimális töltöttséggel mindig az Ön rendelkezésére áll. Célszerű a készüléket eleve a töltőegységen tárolni. Még ha hosszú ideig nincs is használatban, a készülékben található lítium ion akkumulátor fenntartja a megfelelő töltöttségi állapotot.

Az akkumulátor védett a teljes lemerüléstől.
A teljesen lemerült készüléket a használat megkezdése előtt legalább 15 percen keresztül kell tölteni (pl. leves készítéséhez)

Működésjelző fény

A töltőegységre helyezett (és hálózatra csatlakoztatott) készülék jelzései	Milyen töltési vagy működési állapotra utal?
Villogó zöld fény	Az akkumulátor töltés alatt áll
Hosszabb időközönként felvillanó zöld fény	Az akkumulátor teljesen feltöltve

Biztonsági zár kioldó gomb (2) benyomva	Milyen töltési vagy működési állapotra utal?
Zöld	Az akkumulátor teljesen feltöltve
Piros/zöld színű villogó fény	A töltöttségi szint legalább egy használatra elegendő
Piros	Lemerült akkumulátor
Piros	A túlmelegedés elleni védelem aktív (lásd: Biztonsági elemek → Túlmelegedés elleni védelem)

Biztonsági elemek

A készülék bekapcsolása / Automatikus biztonsági zár

A készülék egy automatikus biztonsági zárral rendelkezik. Ennek biztonságos beüzemeléséhez, a kövesse az alábbi lépéseket:

- Mindenekelőtt hüvelykujjával nyomja le, majd tartsa lenyomva a biztonsági zár kioldó gombot! (2)
- Ezt követően nyomja meg a Bekapcsoló gombot (3). Működés közben a zár kioldó gombot már nem kell lenyomva tartania.
 - Amennyiben a Bekapcsoló gomb 5 másodpercen belül nem kerül megnyomásra, úgy a készüléket a továbbiakban nem lehet beindítani. Ilyenkor a működésjelző fény kialszik.
 - A készülék újraindításához a műveletsort ismételve meg újra az 1. lépéstől!

Túlmelegedés elleni védelem

Amikor a túlmelegedés elleni védelem aktiválódik, a készülék kikapcsol, és a működésjelző fény folyamatosan, piros színnel világít.

A készülék leállításának oka	A probléma kiküszöbölése
A kés eltömült	<ol style="list-style-type: none"> Távolítsa el a motorházat! Távolítsa el a dugulást okozó ételt/anyagot! Helyezze a motorrészt a hálózatba csatlakoztatott töltőegységre legalább 1 másodpercig! Folytathatja az étel feldolgozását.
A készülék túlhevült	Kövesse a fenti lépéseket 1-4-ig! Amennyiben a működésjelző fény továbbra is pirosan világít a készülék bekapcsolásakor, helyezze vissza a motorházat a töltőegységre, és hagyja lehűlni kb. 1 órán át. Ezalatt az idő alatt a működésjelző fény zölden villog.

Automatikus kikapcsolás

Biztonsági okokból a készülék 4 perc folyamatos használatot követően lekapcsol. Ezt követően azonnal újraindítható.

A botmixer használata

A botmixer kiválóan alkalmas mártások, szószok, levesek, majonéz valamint bébiételek elkészítéséhez, továbbá italok és tejes turmixok elkeveréséhez.

- A biztonsági okokból ragasztószalaggal rögzített kést vegye le a mixerrúdról. Rögzítse a motorházat (4) a mixerrúdroz (6) oly módon, hogy az a helyére záródjon.
- Merítse az ily módon összeszerelt botmixert az edénybe, majd nyomja be a Bekapcsoló gombot! (3)
- A mixerrúd motorházzról történő eltávolításához nyomja be a kioldó gombokat! (5)

Amikor a botmixert forró folyadékhoz használja, ne mártsa bele a mixerrudat – vagy úgy emelje ki a folyadékból, hogy a készülék még bekapcsolt állapotban van.

Recept (példa):

Majonéz

200–250 ml étolaj

1 tojás (sárgája és fehérje)

1 evőkanál citromlé vagy ecet

Ízlés szerint só és bors

A fenti sorrendnek megfelelően helyezze a mixelő pohárba a hozzávalókat! Merítse a mixerrudat a pohár aljáig. A bekapcsolást követően a mixerrudat egyenesen tartva működtesse a készüléket mindaddig, amíg az olaj elkeveredik. Ezt követően lassú mozdulatokkal mozgassa föl-le a bekapcsolt mixerrudat mindaddig, amíg a majonéz teljesen kikeveredik.

Az aprítóegység használata

Az aprítóegység kiválóan alkalmas a különféle húsok, sajtok, hagymák, fűszernövények, fokhagyma, sárgarépa, dió, mandula, aszalt gyümölcsök stb. aprításához.

N.B.: Az aprítóegységet ne használja rendkívül kemény ételek, pl. szerezcsendió, babkávész vagy szemes gabonafélék aprításához!

Az aprítás műveletének megkezdése előtt ...

- vágja fel a húst, sajtot, hagymát, fokhagymát, sárgarépát, chillipaprikát apróbb darabokra (lásd: képes útmutató)
- távolítsa el a fűszernövények szárait, illetve a csonthéjasok héját
- távolítsa el a csontos, inas és porcos részeket!

Aprítás

(lásd: képes útmutató A ábra)

1. Óvatos mozdulattal távolítsa el a késről a műanyag védőtokot! (10b) Figyelem! A kés rendkívül éles! Minden esetben a műanyag fogantyúnál fogva vegye kézbe! Helyezze a kést az aprítókehely (10c) közepén található tuskére, és nyomja rá mindaddig, amíg helyére nem rögzül! Az aprítókehelyt mindig a csúszásmentes talpra (10d) helyezze használja!
2. Tegye a feldolgozni kívánt ételt az aprítókehelybe!
3. Helyezze az aprítóegység fedelét (10a) az aprítókehelyre!
4. Helyezze a motorházat az aprítókehely fedelére úgy, hogy az a helyére rögzüljön!
5. Az aprítás műveletének elindításához tartsa a biztonsági zár kioldó gombot (2) lenyomva, majd nyomja be a Bekapcsoló gombot (3)! Az ételfeldolgozás során egyik kezével tartsa a motorházat, míg a másikkal az aprítókehelyt. Kemény ételek aprításánál enyhén nyomja a motorház tetejét.
7. Ezt követően emelje le az aprítóegység fedelét.
8. Óvatosan emelje ki a kést!
9. Távolítsa el a feldolgozott ételt az aprítóedényből! A csúszásmentes talp egyben az aprítóedény légmentesen záró fedelélül is szolgál

Turmixok, italok, pürék

Amennyiben a pürék készítésénél teljesen sima állagot szeretne elérni, tovább mixelheti a kehelyben lévő ételt a botmixer használatával.

Könnyű tészta (palacsintatészta)

Elsőként öntse a folyékony hozzávalókat a kehelybe, majd adja hozzá a lisztet, és végül a tojásokat.

Zúzott jég

(lásd: képes útmutató B ábra)

1. Helyezze a jégzúzó betétet (10f) a kehelybe. Győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzítette.
2. Helyezze a kést (10e) a jégzúzó betét közepén található lyukba, majd nyomja le!
3. Helyezze a jeget a jégzúzó betétbe!
4. Tegye a zárófedelelet a kehelyre!
5. Helyezze a motorházat az aprítókehely fedelére úgy, hogy az a helyére rögzüljön!
6. Nyomja be kapcsolót (3) és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a készülék minden jégkockát fel nem aprított.
7. Távolítsa el az így nyert zúzott jeget, vagy egyszerűen töltsen fel a kehelyt a kívánt itallal, és ebben szolgálja fel az asztalnál. Másféleképp: az aprítókéssel (10b) aprítson fel különböző gyümölcsöket, amelyek maximum a 0,5 l-es jelölésig helyezzen a kehelybe. Emelje ki a kést, és rögzítse a jégzúzó betétet a kehelybe, így a jégkását közvetlenül a gyümölcspüréhez adagolhatja.

Tisztítás

A készülék tisztításának megkezdése előtt távolítsa el a motorházat! A motorházat, (4) a töltőegységet (8) ne mártsa vízbe, és ne helyezze folyóvíz alá! Ezeket az alkatrészeket kizárólag nedves ruhával törölje át. Az aprítóedény fedele (10a) mosogatógépben nem tisztítható. Minden egyéb alkatrész mosogatógépben is tisztítható. Színes ételek feldolgozásánál (pl. sárgarépa) előfordulhat, hogy a készülék műanyag alkatrészei elszíneződnek. Vízzel történő tisztítás előtt, törölje át azokat kevés növényi olajjal!

Műszaki adatok a különleges csatlakozókábelen feltüntetve. A különleges csatlakozókábel automatikusan illeszkedik bármely váltóáramú feszültséghez.

A változtatás joga fenntartva.

A készülék lítium ion újratölthető akkumulátort tartalmaz. A környezet megóvása érdekében azonban kérjük, ne dobja az elhasznált készüléket háztartási hulladékok közé! Leadhatja azt bármely Braun Márkaszervizben, vagy az országában erre kijelölt hulladékudvarban.



Hrvatski

Naši proizvodi su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete potpuno uživati u korištenju svogog novog uređaja Braun.



Molimo Vas da prije uporabe uređaja pažljivo i u cijelosti pročitate upute.

OPREZ!

- Ovaj uređaj ne bi smjela koristiti djeca. Uređaj i kabel držati van dohvata djece. Isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne mreže prije mijenjanja dodatka ili dodatnih dijelova koji se pokreću prilikom korištenja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ukoliko su dobile upute o korištenju uređaja na siguran način te shvataju moguću opasnost.
-  Noževi su vrlo oštri! Rukujte s njima što pažljivije kako biste izbjegli mogućnost ozljeđivanja.
- U slučaju slučajnog uključivanja uređaja postoji velik rizik ozljeđivanja. Kako se radi o punjivom uređaju, on je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku (kada su baterije napunjene).
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ako dođe do blokade noževa – prije nego izvučete hranu ili neki drugi izvor blokade – skinite motorni dio s osovine miksera.
- Prije čišćenja uvijek odvojite osovinu miksera od motornog dijela.
- Uređaj je konstruiran za preradu normalnih količina u kućanstvu.
- Ovaj uređaj ima ugrađen posebni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili samostalno rukovati bilo kojim dijelom adaptera, jer se tako izlažete opasnosti od strujnog udara.
- Uređaj koristite isključivo uz jedinicu za punjenje koja dolazi s njim.
- Jedinica za punjenje može biti stalno uključena u izvor električne energije.
- Zaštite motorni dio, jedinicu za punjenje i niskonaponski adapter od vlage. Ako kojim slučajem motorni dio i niskonaponski adapter budu uronjeni u vodu, više ih ne smijete koristiti.
- Prije uporabe provjerite jesu li jedinica za punjenje i niskonaponski adapter možda oštećeni.
- Uređaji Braun zadovoljavaju primjenjive sigurnosne standarde.

- Popravak ili zamjenu kabela smije vršiti samo ovlašteno servisno osoblje.
- Neispravan, nekvalificirani popravak može uzrokovati značajne opasnosti za korisnika.

Opis

- 1 Kontrolna lampica
- 2 Sigurnosni prekidač 
- 3 Prekidač za uključivanje 
- 4 Motorni dio
- 5 Prekidač za odvajanje motornog dijela
- 6 Osovina štapnog miksera
- 7 Mjerna posuda
- 8 Jedinica za punjenje (sa spremnikom za kabel)
- 9 Niskonaponski adapter
- 10 Nastavak za sjeckanje
 - (a) Poklopac s pogonskom jedinicom
 - (b) Noževi za sjeckanje
 - (c) Posuda za usitnjavanje
 - (d) Protuklizna podloga / poklopac
 - (e) Noževi za led
 - (f) Uložak za drobljenje leda

Punjenje

Idealna temperatura za punjenje uređaja kreće se od 15 °C do 35 °C.

Pripazite da jedinicu za punjenje (8) uvijek smjestite na ravnu površinu. Spojite jedinicu za punjenje u izvor električne energije preko niskonaponskog adaptera.

Kako biste napunili uređaj stavite cijeli štapni mikser u jedinicu za punjenje (8) – možete staviti i samo motorni dio.

Zeleno svjetlo kontrolne lampice potvrdit će vam da ste pravilno postavili uređaj u jedinicu za punjenje, te da se on puni.

- Uređaj je u potpunosti napunjen u roku: oko 2 sata
- Kad je uređaj pun: pilot lampica bljeska u dužim intervalima
- Potpuno napunjeni uređaj jamči oko 20 minuta rada (ovisno o načinu uporabe)

Nakon svake uporabe vratite uređaj na jedinicu za punjenje. Tako ćete biti sigurni da će vam optimalno napunjen uređaj stalno biti na raspolaganju za korištenje. Jedinicu za punjenje možete koristiti i kao mjesto za spremanje miksera. Čak i ako ga ne koristite duže vrijeme, litij-ionske baterije održavat će visoku razinu punjivosti.

Baterije također imaju zaštitu od potpunog pražnjenja. Potpuno ispražnjeni uređaj se treba puniti barem 15-ak minuta prije jednostavnijeg korištenja (npr. za juhu).

Kontrolna lampica

Uređaj u jedinici za punjenje (koja je spojena u izvor električne energije)	Stanje baterije ili način rada
Bljeskanje zelenog svjetla	Baterija se puni
Bljeskanje zelenog svjetla (u dužim intervalima)	Baterija je napunjena
Sigurnosni prekidač (2) pritisnut dolje	Stanje baterije ili način rada
Zeleno svjetlo	Baterija je napunjena
Naizmjenično bljeskanje crvenog i zelenog svjetla	Baterija je napunjena za barem jednu uporabu
Crveno svjetlo	Baterija je prazna
Crveno svjetlo	Uključena je zaštita od pregrijavanja (pogledajte u odlomku Sigurnosne postavke → Zaštita od pregrijavanja)

Sigurnosne postavke

Uključivanje uređaja / Sigurnosni prekidač

Ovaj uređaj ima sigurnosni prekidač. Kako biste sigurno uključili uređaj slijedite ove korake:

- 1 Prvo palcem pritisnite sigurnosni prekidač (2) i držite ga tako.
 - 2 Potom pritisnite prekidač za uključivanje (3). Tijekom korištenja možete prestati držati sigurnosni prekidač pritisnutim.
- Ako u roku od 5 sekundi nakon što pritisnete sigurnosni prekidač ne uključite prekidač za uključivanje, uređaj se neće uključiti a kontrolna lampica više neće svijetliti.
 - Kako biste uključili uređaj vratite se na prethodno navedeni 1. korak.

Zaštita od pregrijavanja

Kada se uključiti zaštita od pregrijavanja, uređaj se isključuje a kontrolna lampica svijetli crveno.

Razlog	Rješavanje problema
Noževi su blokirani	<ol style="list-style-type: none">1. Skinite motorni dio2. Izvucite hranu ili drugi uzrok blokade3. Postavite motorni dio u jedinicu za punjenje (koja je spojena u izvor električne energije) na najmanje 1 sekundu.4. Možete nastaviti s obradom hrane.
Uređaj je pregrijan	Slijedite korake od 1 do 4. Ako lampica i dalje svijetli crveno kada se uređaj uključi, vratite motorni dio na jedinicu za punjenje i pustite da se ohladi oko 1 sat. Tijekom tog vremena kontrolna lampica će bljeskati zeleno.

Automatsko isključivanje

Iz sigurnosnih razloga uređaj se isključuje nakon 4 minute stalnog korištenja, ali se isto tako može i odmah uključiti.

Rad sa štapnim mikserom

Štapni mikser je savršen za pripravu umaka, sokova, juha, majoneze i dječje hrane, kao i za miješanje pića i mliječnih napitaka.

- a) Skinite zaštitu s noževa na dnu osovine štapnog miksera tako da uklonite ljepljivu traku. Uložite motorni dio (4) u osovinu miksera (6) tako da uskoči na svoje mjesto.
- b) Stavite štapni mikser okomito u posudu, pritisnite sigurnosni prekidač (2) i držite ga tako dok pritišćete prekidač za uključivanje (3).
- c) Kako biste odvojili osovinu štapnog miksera od motornog dijela pritisnite prekidač za odvajanje motornog dijela (5).

Kada štapnim mikserom obrađujete vruće tekućine, nemojte u njih uranjati cijelu osovinu štapnog miksera – ili je izvucite iz tekućine kada je uređaj uključen.

Primjer recepta:

Majoneza

200–250 ml ulja

1 jaje (žumanjak i bjelanjak)

1 žlica limunovog soka ili octa, soli i papra prema ukusu

Stavite sve sastojke u mjernu posudu prema gore spomenutom redu. Stavite mikser na dno mjerne posude. Nakon uključivanja, držite mikser u tom

položaju dok ulje ne emulgira. Potom ga lagano pomičite gore – dolje, bez isključivanja, dok majoneza nije dobro promiješana.

Rad s nastavkom za sjeckanje

Nastavak za sjeckanje savršeno je prikladan za usitnjavanje mesa, sira, luka, aromatičnog bilja, češnjaka, mrkve, lješnjaka, badema, suhih šljiv itd. Napomena: Nemojte ga koristiti za sjeckanje izuzetno tvrdih namirnica kao što su muškatni oraščići, zrna kave i žitarice.

Prije sjeckanja ...

- narežite meso, sir, luk, češnjak, mrkvu, čili (pogledajte upute za pripremu hrane)
- uklonite peteljke aromatičnog bilja te ljuske orašastih plodova
- s mesa uklonite kosti, žile i hrskavicu.

Sjeckanje

(pogledajte sliku u dijelu **A**)

1. Pažljivo odstranite plastičnu zaštitu s noževa za sjeckanje (10b). Pripravite: noževi su vrlo oštri pa ih uvijek držite za gornji, plastični dio! Postavite ih na središnju osovinu vrča (10c) i okrenite dok ne sjednu na mjesto. Vrč uvijek držite na protukliznoj podlozi (10d).
2. Stavite namirnice u vrč.
3. Postavite poklopac s pogonskom jedinicom (10a) na vrč.
4. Umetnite motorni dio u pogonsku jedinicu tako da sjedne na svoje mjesto.
5. Pritisnite sigurnosni prekidač (2) i držite ga pritisnutim dok ne pokrenete uređaj pritiskom na prekidač za uključivanje (3). Tijekom uporabe jednom rukom držite motorni dio, a drugom vrč. Pri sjeckanju tvrde hrane, dobro pritisnite motorni dio.
6. Nakon uporabe, pritisnite prekidač za odvajanje motornog dijela.
7. Zatim skinite i poklopac s pogonskom jedinicom.
8. Pažljivo izvadite noževe.
9. Potom izvadite usitnjenu hranu iz vrča. Protuklizna podloga služi i kao zračno nepropusni poklopac vrča.

Sokovi, pića, pire

Kako bi pire bio što finiji, možete ga doraditi uz pomoć štapnog miksera u vrču.

Laka tijesta (smjesa za palačinke)

Najprije ulijte tekućinu u vrč, a potom dodajte brašno i na kraju jaja.

Drobljenje leda

(pogledajte slike u dijelu **B**)

1. Stavite uložak za drobljenje leda (10f) u vrč. Dobro ga učvrstite.

2. Postavite noževe za led (10e) u središnji utor na uložku za drobljenje leda i pritisnite ih prema dolje.
3. Stavite kockice leda u uložak za drobljenje leda.
4. Stavite poklopac s pogonskom jedinicom na vrč.
5. Uložite motorni dio u poklopac s pogonskom jedinicom dok ne uskoči.
6. Pritisnite sigurnosni prekidač (2) i držite ga pritisnutim dok ne pokrenete uređaj pritiskom na prekidač za uključivanje (3). Nakon uporabe, pritisnite prekidače za skidanje motornog dijela. Potom skinite poklopac s pogonskom jedinicom, noževe za led i uložak za drobljenje leda.
7. Izvadite zdrobljeni led ili jednostavno nalijte piće u vrč i poslužite ga na stolu.
Alternativa: Najprije usitnite voće noževima za sjeckanje (10b), napunivši vrč do najviše pola litre. Izvucite te noževe i umjesto njih stavite uložak za drobljenje leda kako biste led drobili izravno u već ispasirano voće.

Čišćenje

Prije čišćenja odvojite motorni dio. Nikada nemojte uranjati motorni dio (4), jedinicu za punjenje (8) u vodu i nemojte ih nikada držati pod tekućom vodom. Te dijelove možete čistiti isključivo vlažnom krpom.

Za razliku od svih ostalih dijelova nastavka za sjeckanje, njegova poklopac s pogonskom jedinicom (10a) ne može se prati u perilici posuđa. Kada pripremate neke namirnice s jakim bojom (kao što je npr. mrkva) plastični dijelovi uređaja mogu se obojati. Takve dijelove premažite biljnim uljem prije čišćenja.

Specifikacije u vezi električne energije otisnute su na posebnom sigurnosnom niskonaponskom adapteru. Posebni sigurnosni niskonaponski adapter automatski se prilagođava svakom naponu u svijetu.

Podložno promjenama bez prethodne najave.

Ovaj uređaj sadrži litij-ionske punjive baterije. Na kraju njihovog radnog vijeka, baterije nemojte odlagati zajedno s kućnim otpadom. Odložite ih u servisnim centrima Braun ili na mjestima predviđenim za odlaganje takvog otpada.



Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo si, da bi vaš novi Braunov aparat z veseljem uporabljali.



Pred prvo uporabo naprave natančno in v celoti preberite navodila za uporabo.

Opozorilo

- Otroci ne smejo uporabljati tega aparata. Aparat in kabel hranite na otrokom nedosegljivem mestu. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice preden zamenjate nastavke ali se približate delom, ki se premikajo, ko aparat deluje.
- Uporaba tega aparata s strani ljudi, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali duševne zmožnosti ali nimajo zadostnega znanja oz. izkušenj, je dovoljena samo, če so pod nadzorom ali če so jim dana ustrezna navodila o varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
-  Rezila so zelo ostrá! Previdno ravnejte z njimi, da preprečite poškodbe.
- Naprava ima vgrajene baterije za ponovno polnjenje, zato je vedno pripravljena za uporabo (če so baterije napolnjene). Če napravo nenamerno vključite, obstaja velika nevarnost poškodb.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Če so rezila blokirana, najprej snemite enoto z motorjem z nastavka za mešanje in šele nato odstranite živilo/blokado.
- Nastavek za mešanje pred čiščenjem vedno snemite z enote z motorjem.
- Naprava je namenjena obdelavi običajnih količin živil v gospodinjstvu.
- Naprava je opremljena s posebno priključno vrvico z vgrajenim varnostnim nizkonapetostnim napajanjem. Njenih delov ne smete zamenjati ali jih kakorkoli spremeniti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
- Aparat lahko uporabljate samo s priloženo polnilno enoto.
- Polnilna enota je lahko stalno priključena na električno omrežje.
- Enoto z motorjem, polnilno enoto in posebno priključno vrvico zaščitite pred vlago. Če prideta enota z motorjem in napajalni del posebne priključne vrvice v stik z vodo, ju ne smete več uporabljati.

- Pred uporabo se prepričajte, da polnilna enota in posebna priključna vrvica nista poškodovani. Braunove električne naprave so skladne z veljavnimi varnostnimi predpisi.
- Popravila ali zamenjavo priključne vrvice lahko opravi samo pooblaščen servisier.
- Neustrezno ali nestrokovno popravilo lahko resno ogrozi varnost uporabnika.

Opis

- 1 Kontrolna lučka
- 2 Tipka za sprostitvev 
- 3 Stikalo za vklop 
- 4 Enota z motorjem
- 5 Tipki za sprostitvev nastavkov
- 6 Nastavek za mešanje
- 7 Mešalna posoda
- 8 Polnilna enota (s prostorom za shranjevanje priključne vrvice)
- 9 Posebna priključna vrvica
- 10 Sekljalnik
 - (a) Pokrov sekljalnika
 - (b) Rezilo
 - (c) Posoda sekljalnika
 - (d) Nedrseč podstavek/pokrov
 - (e) Rezilo za led
 - (f) Vložek za drobljenje ledu

Polnjenje

Idealna temperatura za polnjenje baterij je med 15 °C in 35 °C.

Prepričajte se, da je polnilna enota (8) na ravni površini. Polnilno enoto priključite na električno omrežje s posebno priključno vrvico.

Za polnjenje postavite cel palični mešalnik v polnilno enoto (8) – lahko tudi le enoto z motorjem.

Zelena kontrolna lučka kaže, da je naprava pravilno vstavljena v polnilno enoto in se polni.

- Polnjenje do polne kapacitete: pribl. 2 uri
- Povsem napolnjena: kontrolna lučka utripa v dolgih intervalih
- Čas delovanja je pribl. 20 minut (odvisno od načina uporabe)

Napravo po vsaki uporabi postavite v polnilno enoto, da se napolni. Tako bo vedno pripravljena za uporabo v optimalnem stanju napoljenosti. Polnilna enota je primerna tudi za shranjevanje naprave. Tudi če naprave dlje časa ne boste uporabili, bodo vgrajene litij-ionske baterije v veliki meri ohranile svojo raven napoljenosti.

Baterije so zaščitene pred prekomernim izpraznjenjem. Povsem izpraznjeno napravo morate polniti najmanj 15 minut, preden jo lahko ponovno uporabite (npr. za pripravo juhe).

Kontrolna lučka

Naprava v polnilni enoti (priključena na električno omrežje)	Stanje polnjenja ali delovanja
Zelena lučka utripa	Baterija se polni
Zelena lučka utripa (v daljših intervalih)	Baterija je povsem napolnjena

Tipka za sprostitvev (2) je pritisnjena	Stanje polnjenja ali delovanja
Zelena lučka	Baterija je povsem napolnjena
Rdeča/zelena lučka utripa	Napolnjenost baterije zadošča za vsaj eno uporabo
Rdeča lučka	Baterija je prazna
Rdeča lučka	Aktivna je zaščita pred pregretjem (glejte Varnostne funkcije → Zaščita pred pregretjem)

Varnostne funkcije

Vklop naprave / Zaklep stikala

Naprava je opremljena z zaklepom stikala. Za varen vklop naprave ravnajte po naslednjih točkah:

- 1 Najprej s palcem pritisnete tipko za sprostitvev (2) in jo zadržite.
- 2 Nato pritisnete stikalo za vklop (3). Med delovanjem naprave lahko tipko za sprostitvev spustite.
 - Če stikala za vklop ne pritisnete v 5 sekundah, naprave ne morete vključiti. Kontrolna lučka ugasne.
 - Če želite vključiti napravo, ponovno začnite s 1. korakom.

Zaščita pred pregretjem

Če je zaščita pred pregretjem aktivna, se naprava izklopi in rdeča kontrolna lučka neprekinjeno sveti.

Razlog	Reševanje težave
Rezilo je blokirano	<ol style="list-style-type: none">1. Odstranite enoto z motorjem.2. Odstranite živilo/blokado.3. Enoto z motorjem vstavite v polnilno enoto (ki je priključena na električno omrežje) vsaj za 1 sekundo.4. Lahko nadaljujete z uporabo mešalnika.

Naprava se je pregrela	Sledite točkam od 1 do 4. Če kontrolna lučka ob vklopu naprave še vedno sveti rdeče, postavite enoto z motorjem nazaj v polnilno enoto in jo pustite pribl. 1 uro, da se ohladi. Med tem časom kontrolna lučka utripa zeleno.
------------------------	---

Samodejni izklop

Iz varnostnih razlogov se naprava po 4 minutah uporabe brez prekinitve samodejno izklopi. Napravo lahko takoj spet vključite.

Uporaba paličnega mešalnika

Palični mešalnik je primeren za pripravo omak, juh, majoneze in hrane za dojenčke ter raznih mešanic pijač in mlečnih napitkov.

- a) Odstranite zaščito rezil na dnu nastavka za mešanje (lepilni trak). Enoto z motorjem (4) vstavite v nastavek za mešanje (6), tako da se zaskoči.
- b) Palični mešalnik vstavite navpično v posodo, pritisnite in zadržite tipko za sprostitvev (2), nato pritisnite stikalo za vklop (3).
- c) Za odstranitev nastavka za mešanje z enote z motorjem pritisnite tipki (5).

Ko s paličnim mešalnikom obdelujete vroče tekočine, nastavka za mešanje ne smete potopiti v tekočino ali ga odstraniti iz tekočine, ko je naprava vključena.

Recept:

Majoneza

200–250 ml olja

1 jajce (rumenjak in beljak)

1 čajna žlička limoninega soka ali kisa, sol in poper po okusu

Vse sestavine vstavite v mešalno posodo v zgoraj navedenem vrstnem redu. Palični mešalnik potisnite na dno mešalne posode. Vključite ga in ga zadržite v tem položaju toliko časa, dokler olje ne emulgira. Potem paličnega mešalnika ne izključite, temveč ga počasi pomikajte navzgor in navzdol, da se sestavine dobro premešajo.

Uporaba sekljalnika

Sekljalnik je nadvse primeren za sekljanje mesa, sira, čebule, zelišč, česna, korenja, oreh, mandljev, suhih sliv itd.

OPOZORILO: Sekljalnik ni primeren za obdelavo izjemno trdih živil, na primer muškata oreščka, kavnih zrn ali žitnih zrn.

Pred uporabo sekljalnika ...

- meso, sir, čebulo, česen, korenje ali čili najprej narežite (glejte vodič)
- zeliščem odstranite stebela, oreščkom odstranite lupino
- mesu odstranite kosti, kite in hrustanec

Sekljanje

(glejte slike **A**)

1. Z rezila previdno odstranite plastično zaščito (10b). Opozorilo: Rezilo je zelo ostro! Vedno ga primite za zgornji plastični del. Rezilo namestite na sredinski zatič vrča sekljalnika (10c) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči na svoje mesto. Vrč sekljalnika vedno postavite na nedrseči podstavek (10d).
2. V vrč vstavite živilo.
3. Pokrov sekljalnika (10a) namestite na vrč sekljalnika.
4. Na pokrov sekljalnika namestite enoto z motorjem, tako da se zaskoči.
5. Pritisnite in zadržite tipko za sprostitvev (2), nato pritisnite še stikalo za vklop (3), da vključite sekljalnik. Med uporabo z eno roko držite enoto z motorjem, z drugo pa pridržite vrč sekljalnika. Pri seklanju trdih živil potiskajte enoto z motorjem navzdol.
6. Ko končate s seklanjem, pritisnite tipki (5), da snamete enoto z motorjem.
7. Odstranite pokrov sekljalnika.
8. Previdno odstranite tudi rezilo.
9. Iz vrča vzemite sesekljano živilo. Nedrseči podstavek služi tudi kot neprodušen pokrov za vrč sekljalnika.

Napitki, pijače, kaše

Če želite pripraviti zelo gladko kašo, lahko v vrču uporabite tudi palični mešalnik z nastavkom za mešanje.

Rahlo testo (testo za palačinke)

Najprej v vrč nalijte tekočine, nato dodajte moko, na koncu pa še jajca.

Drobljenje ledu

(glejte slike **B**)

1. Vložek za drobljenje ledu (10f) vstavite v vrč. Prepričajte se, da je pravilno nameščen.
2. Os rezila za led (10e) vstavite v sredinsko odprtino vložka za drobljenje ledu in jo potisnite navzdol.
3. V vložek za drobljenje ledu dajte ledene kocke.
4. Na vrč namestite pokrov sekljalnika.
5. Na pokrov sekljalnika namestite enoto z motorjem, tako da se zaskoči.
6. Pritisnite in zadržite tipko za sprostitvev (2), nato pritisnite še stikalo za vklop (3), da vključite

sekljalnik. Ko končate z drobljenjem ledu, pritisnite tipki (5), da snamete enoto z motorjem. Nato odstranite pokrov, rezilo in vložek za drobljenje ledu.

7. Zdrobljeni led vzemite iz vrča ali pa napitek preprosto nalijte v vrč in ga postrezite. Alternativna možnost: V vrču najprej zmešajte sadje z uporabo rezila sekljalnika (10b). Vrč napolnite največ do oznake 0,5 l. Nato odstranite enoto in v vrč vstavite vložek za drobljenje ledu, tako da boste led zdrobili neposredno v sadno kašo.

Čiščenje

Pred čiščenjem odstranite enoto z motorjem. Enote z motorjem (4), polnilne enote (8) ne smete pomivati pod tekočo vodo ali jih potopiti v vodo. Te dele lahko očistite samo z vlažno krpo. Pogonskega dela sekljalnika (10a) ne smete pomivati v pomivalnem stroju. Vsi drugi deli naprave so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Če obdelujete živila intenzivnih barv (npr. korenje), lahko ta povzročijo obarvanje plastičnih delov naprave. V tem primeru plastične dele pred čiščenjem obrišite s krpo, na katero ste nanесли malo rastlinskega olja.

Električne karakteristike so odtisnjene na priključni vrvici. Posebna priključna vrvica se samodejno prilagodi izmenični napetosti (AC) kjerkoli po svetu.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Naprava vsebuje litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Prosimo, da odslužene naprave ne odvržete med gospodinske odpadke. Odnesejo jo lahko na ustrezno zbirno mesto, določeno v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.



Türkçe

Ürünlerimiz en yüksek kalite kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni Braun ürününüzden memnun kalmanızı umuyoruz.

Lütfen, aleti kullanmadan önce kullanma talimatlarını dikkatle ve baştan sona okuyunuz.

Dikkat

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin. Donanımda değişiklik yapmadan veya kullanım esnasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Bu cihaz, cihazın güvenli biçimde kullanımına ilişkin denetime veya bilgilendirmeye tabi tutulmuş olan ve mevcut risklerin farkında olan fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri düşük ya da tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.



Bıçaklar çok keskindir! Yaralanmalara karşı lütfen bıçakları çok dikkatli bir şekilde tutun.

- Cihaz yanlışlıkla açıldığında yaralanma riski yüksektir. Bu ev aleti şarj edilebilir bir cihaz olduğundan, her zaman kullanıma hazırdır (şarj edildiğinde).
- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Bıçaklar bloke olduğunda, yiyeceği/engelleyici parçayı çıkarmadan önce motor kısmını blendir şaftından çıkarın.
- Temizlemeden önce blendir şaftını motor kısmından çıkarın.
- Alet normal ev içi tüketime uygun miktarları işlemek üzere yapılmıştır.
- Bu cihaz entegre Güvenlikli Ekstra Alçak Gerilimli güç kaynağına sahip özel bir kablo setiyle birlikte verilir. Hiçbir parçasını değiştirmeyin veya oynamayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- Cihazı sadece birlikte verilen şarj ünitesiyle birlikte kullanın.
- Şarj ünitesi sürekli olarak şehir şebekesine bağlı kalabilir.
- Motor kısmını, şarj ünitesini ve özel kablo setini nemden koruyun. Suya düşen motor kısmının veya özel kablo güç kaynağının tekrar kullanılmaması gerekir.

- Aleti kullanmadan şarj ünitesinin ve özel kablo setinin hasarlı olmadığından emin olun. Braun elektrikli cihazları geçerli güvenlik standartlarını karşılamaktadır.
- Onarımlar veya ana elektrik kablosunun değiştirilmesi işlemi yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
- Hatalı, vasıfsız onarım çalışmaları kullanıcı için ciddi tehlike yaratabilir.

Tanımlar

- 1 Pilot ışığı
- 2 Emniyet kilidi
- 3 Çalıştırma düğmesi
- 4 Motor kısmı
- 5 Aksesuarları serbest bırakan düğmeler
- 6 Blendir şaftı
- 7 Ölçü kabı
- 8 Şarj ünitesi (kablo haznesi dâhil)
- 9 Özel kablo seti
- 10 Doğrama kabı
 - (a) Kap kapağı
 - (b) Bıçak
 - (c) Doğrama haznesi
 - (d) Kaymaz taban/kapak
 - (e) Buz bıçağı
 - (f) Buz kırma haznesi

Şarj İşlemi

Şarj işlemi için ideal ısı aralığı 15 °C ila 35 °C'dir. Şarj ünitesinin (8) düz bir yüzey üzerinde olduğundan emin olun. Şarj ünitesini, özel kablo setini kullanarak şehir şebekesine bağlayın. Şarj işlemi için komple el blendirini şarj ünitesinin (8) içine yerleştirin – (sadece motor kısmı da konulabilir). Yeşil pilot ışığı aletin şarj ünitesine gerektiği gibi yerleştirilmiş olduğunu ve şarj edilmekte olduğunu gösterir.

- Tam şarj: Yaklaşık 2 saat
- Tam şarj edilmiş durumda: Pilot ışığı daha uzun aralıklarla yanıp söner
- İşletim süresi yaklaşık 20 dakika (kullanım şekline bağlı olarak)

Her kullanımdan sonra cihazı yeniden şarj olması için şarj ünitesinin için yerleştirin. Bu, cihazın her zaman optimum şarj koşullarında kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Alet uzun süre kullanılmasa bile içindeki lityum-iyon pilleri şarj seviyelerini uzun süre koruyacaklardır.

Piller derin deşarja karşı korumalıdır. Tamamen deşarj edilmiş bir cihazın yeniden kullanılmadan önce yaklaşık olarak en az 15 dakika şarj edilmesi gerekir.

Pilot Işıđı

Cihaz řarj ünitesinde (şehir şebekesine bađlı)	Şarj veya işletim koşulları
Yeşil renkte yanıp sönüyor	Pil řarj oluyor
Yeşil renkte yanıp sönüyor (daha uzun aralıklarla)	Pil tam olarak řarj edilmiştir

Emniyet kilidine (2) basılmış	Şarj veya işletim koşulları
Yeşil	Pil tam olarak řarj edilmiştir
Kırmızı/yeşil renkte yanıp sönüyor	Şarj miktarı en azından tek kullanım için yeterli
Kırmızı	Pil boşalmış
Kırmızı	Aşırı ısınma koruması aktif (bkz. Güvenlik özellikleri → Aşırı ısınma güvenliđi)

Güvenlik özellikleri

Cihazın Çalıřtırılması / Emniyet Kilidi

Cihazda bir emniyet kilidi bulunmaktadır. Aleti güvenli bir şekilde çalıřtırmak için ařađıdaki adımları izleyin:

- Önce, başparmađınızla emniyet kilidine (2) basın ve düđmeyi basılı tutun.
- Ardından, Çalıřtırma düđmesine (3) basın. İşletim sırasında emniyet kilidini (2) bırakabilirsiniz.
 - Eđer çalıřtırma düđmesi 5 saniye içinde basılmazsa, cihaz çalıřmaz. Pilot ışığı söner.
 - Aleti çalıřtırmak için yeniden 1. adımdan başlanır.

Aşırı ısınma güvenliđi

Aşırı ısınma güvenliđi aktifleřtiđinde, cihaz kapanır ve pilot ışığı sürekli olarak kırmızı renkte yanar.

Nedeni	Sorunun Çözümü
Bıçak bloke olmuřtur	1. Motor kısmını çıkarın 2. Yiyeceđi/engelleyici parçayı çıkarın 3. Motor kısmını en az 1 saniyeliđine řarj ünitesine (şehir şebekesine bađlı) yerleřtirin 4. İşleme devam edilebilir

Cihaz aşırı ısınmıştır	1'den 4'e kadar olan adımları uygulayın. Eđer aleti açtıđınızda pilot ışığı yine kırmızı yanıyor, motor kısmını yine řarj ünitesine yerleřtirin ve yaklaşık 1 saat boyunca sođumaya bırakın. Bu süre zarfında, pilot ışığı yeşil renkte yanıp söner.
------------------------	--

Otomatik Kapanma

Güvenlik nedeniyle, 4 dakikalık sürekli kullanımın ardından alet otomatik olarak kapanır. Cihaz yeniden çalıřtırılıp kullanılabilir.

El blendırının kullanımı

El blendırı sos, çorba, mayonez, bebek maması yapmak, iecek ve özel kokteylleri karıřtırmak için son derece uygundur.

- yapıřkan bandı çıkararak, blendır řaftının alt kısmındaki bıçak koruyucusunu çıkarın. Motor kısmını (4), yerine sabitleninceye kadar blendır řaftının (6) iine sokun.
- El blendırını dikey olarak kaba sokun, emniyet kilidini (2) basılı tutun ve çalıřtırma düđmesine (3) basın.
- Blendır řaftını motor kısmından çıkarmak için düđmelere (5) basın.

El blendırını sıcak sıvılarda kullanırken blendır řaftını alet aıkkın sıvının iine daldırmayın veya sıvıdan çıkarmayın.

Tarif örneđi:

Mayonez

200–250 ml yađ,

1 yumurta (akı ve sarısı birlikte),

1 sofra kařığı limon suyu veya sirke, tuz ve isteđe göre biber

Tüm malzemeleri yukarıdaki sırada ölçü kabına koyun. El blendırını ölçü kabının tabanına kadar daldırın. Blendırı atıktan sonra yađ karıřana kadar pozisyonda tutun. Sonra, mayonez iyice karıřıncaya kadar blendırı kapatmadan yavařça yukarı ařađı gezdirin.

Dođrayıcının kullanımı

Dođrayıcı/kıyıcı et, peynir, sođan, sebze, sarımsak, havuç, ceviz, badem, kuru erik, vs. kıymak için son derece uygundur.

Not: Küçük hindistancevizi, kahve çekirdeđi ve hububat gibi son derece sert yiyecekleri kıymayın.

Doğrama işleminden önce ...

- Et, soğan, sarımsak, havuç ve biberleri önceden doğrayın (bkz. kullanma kılavuzu)
- Sebzelerin saplarını, kabuklu yemişlerin kabuklarını ayıklayın
- Kemik, sinir ve kıkırdakları etten çıkarın.

Doğrama (Kıyma)

(bkz. Resim bölümü A)

1. Plastik kapağı bıçaktan dikkatlice çıkarın (10b). Dikkat: Bıçak çok keskindir! Daima üstteki plastik kısımdan tutun. Bıçağı doğrama kabının (10c) ortasındaki mile yerleştirin. Yerine sabitleninceye kadar bıçağı aşağı bastırın. Doğrayıcı/kıyıcı kabını daima kaymaz taban (10d) üzerine yerleştirin.
2. Yiyeceği doğrama kabının içine yerleştirin.
3. Doğrayıcı/kıyıcı kapağını (10a) kabın üstüne yerleştirin.
4. Motor kısmını , yerine sabitleninceye kadar doğrayıcı/kıyıcı kapağının içine sokun.
5. Bırakma düğmesini (2) basılı tutarak çalıştırma düğmesine (3) basın ve doğrayıcı/kıyıcıyı çalıştırın. İşlem sırasında, bir elinizle motor kısmını, diğer elinizle de doğrama kabını tutun.
6. Kullandıktan sonra motor kısmını çıkarmak için düğmelere basın.
7. Ardından, üst kısmı çıkarın.
8. Bıçağı dikkatlice çıkarın.
9. Kıyılmış yiyeceği doğrama kabından çıkarın. Kaymaz taban aynı zamanda doğrama kabı için hava geçirmez kapak görevi de görür.

Milkshake, içecekler, püreler

Püre için patatesleri çok ince kıymak istediğinizde el blenderi şaftını da kullanabilirsiniz.

Hafif hamur (krep hamuru)

Önce sıvıları kâsenin için dökün, ardından unu ve en son da yumurtayı ekleyin.

Parça buz

(bkz. Resim bölümü B)

1. Buz kırıcı parçasını hazneye (10f) yerleştirin. Tam olarak oturduğundan emin olun.
2. Buz bıçağı milini (10e) buz kırıcı parçasının ortasındaki deliğe yerleştirin ve aşağı bastırın.
3. Buz küplerini buz kırma haznesine doldurun.
4. Doğrayıcı/kıyıcı kapağını haznenin üstüne takın.
5. Motor kısmını, yerine sabitleninceye kadar doğrayıcı/kıyıcı kapağının içine sokun.
6. Tüm buz küplerini parçalanana kadar (3) düğmesine bastırın. Kullandıktan sonra motor kısmını çıkarmak için çıkarma düğmelerine basın. Ardından, doğrayıcı/kıyıcı kapağını, buz bıçağını ve buz kırıcı parçasını çıkarın.
7. Parçalanmış buzları çıkarın veya masada servis etmek üzere içeceğinizi direkt olarak kâsenin içine doldurun.

Alternatif: Önce, doğrama kabına en fazla 0,5 litre seviyesine kadar doldurduğunuz meyveleri doğrama bıçağıyla (10b) karıştırın. Doğrama bıçağını çıkarın ve buz kırma haznesini ve bıçağını takıp buzları doğrudan doğruya püre haline getirilmiş meyvelerin üzerine akıtmak için motoru çalıştırın.

Temizleme

Temizleme işleminden önce motor kısmını çıkarın. Motor kısmını (4) ve şarj ünitesini (8) veya küçük şarj ünitesini (10) suya daldırmayın, su altında tutmayın. Bu parçalar sadece ıslak bezle temizlenebilir. Doğrayıcı kapağı (10a) bulaşık makinesinde yıkanamaz. Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Renkli yiyecekleri (örneğin, havuçlar) işlerken aletin plastik parçalarının rengi bozulabilir. Temizlemeden önce bu parçaları nebatî yağla ovuşturun.

Bu alet Li-İyon şarj edilebilir piller içermektedir. Lütfen, kullanım ömrü sona erdiğinde bu ürünü ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elden çıkarmak istediğiniz aleti Braun Servis Merkezine veya ülkenizdeki toplama merkezlerine getirin.

Elektriksel teknik özellikler için lütfen özel kablo seti üzerindeki basılı bilgilere bakın. Özel kablo seti dünya çapında yayın her türlü AC gerilime otomatik olarak uyum sağlar.

Teknik özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme kuruluşu:

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Str. 4
63263 Neu-Isenburg
Germany

Delonghi Bosphorus Ev Aletleri Tic. A.Ş. Meydan Sok. No:1
Beybi Giz Plaza D:53-54 Maslak/İSTANBUL

DLB Tüketici Hizmetleri
444 27 64

info@braunhousehold.com.tr



Română (RO/MD)

Produsele noastre sunt proiectate pentru a atinge cel mai înalt nivel de calitate, funcționalitate și design. Sperăm că veți fi mulțumiți de noul aparat Braun.

Citiți cu atenție și în totalitate instrucțiunile înainte de folosire.

Atenție

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii. Nu lăsați acest aparat și cablul la îndemâna copiilor. Opriți aparatul și deconectați-l de la priză înainte să schimbați accesoriile sau să vă apropiați de componentele mobile în timpul utilizării.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă aceștia înțeleg pericolele la care se expun.



- **Lamele sunt foarte ascuțite!** Pentru a preveni accidentele utilizați mixerul cu multă grijă.
- Există un risc crescut de accidente atunci când aparatul este pornit în mod neintenționat. Acesta este un aparat reîncărcabil și poate fi pornit în orice moment (în cazul în care este încărcat).
- Nu expuneți aparatul direct la razele soarelui.
- Atunci când lamele se blochează, detașați partea motor înainte de a îndepărta mâncarea/blocajul.
- Înainte de curățare, detașați blender-ul de blocul motor.
- Aparatul este construit pentru a prelucra cantități normale în gospodărie.
- Aparatul este prevăzut cu un cablu special, care are integrat un sistem de siguranță pentru tensiuni joase. Nu schimbați nici o parte din acest cablu. În caz contrar, există riscul de șoc electric.
- Utilizați aparatul numai cu unitatea de încărcare originală.
- Dispozitivul de încărcare poate rămâne în permanență conectat la cablul de alimentare.
- Protejați unitatea motor, cea de încărcare și cablul de alimentare împotriva umidității. În cazul contactului cu apa încetați utilizarea componentelor.
- Înainte de utilizare, verificați dacă unitatea de încărcare și cablul de alimentare prezintă defecțiuni. Aparatele electrice Braun îndeplinesc standardele de siguranță.

- Reparațiile sau înlocuirea cordonului de alimentare la aceste aparate trebuie efectuate numai de către personalul service-urilor autorizate.
- Reparația necalificată poate cauza accidente sau daune utilizatorului.

Descriere

- 1 Led Pilot
- 2 Buton pornie/oprire temporară
- 3 Comutator pornit
- 4 Bloc Motor
- 5 Buton deblocare accesorii
- 6 Tijă pentru blender
- 7 Pahar gradat
- 8 Unitate de încărcare (cablu de alimentare inclus)
- 9 Cablu special de alimentare
- 10 Accesorii de tăiere
 - (a) Capac
 - (b) Cuțit
 - (c) Vas pentru tăiere
 - (d) Bază/Capac Anti-alunecare
 - (e) Spărgător de gheață
 - (f) Vas pentru gheață

Încărcare

Temperatura recomandată pentru încărcare este cuprinsă între 15–35 °C.

Asigurați-vă că unitatea de încărcare (8) este situată pe o suprafață plată. Conectați unitatea de încărcare la sursa de curent prin cablul de alimentare. Pentru încărcare, conectați mixerul la dispozitivul de încărcare (8) – (sau se poate conecta doar partea motor).

Ledurile verzi vă confirmă faptul că aparatul a fost introdus corect în unitatea de încărcare și că procesul de încărcare a fost început.

- Încărcare completă: cca. 2 ore
- Încărcarea completă este indicată atunci când ledurile luminează la intervale mai lungi
- Timpul de folosire este de cca. 20 minute (în funcție de modul de utilizare)

După fiecare utilizare, introduceți aparatul în dispozitivul de încărcare. În acest fel mixerul dvs. va fi întotdeauna încărcat pentru următoarea utilizare. Puteți folosi unitatea de încărcare și pentru a depozita aparatul. Chiar dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile litiu-ion se mențin la un nivel de încărcare ridicat.

Bateriile sunt protejate împotriva descărcării complete. Un aparat complet descărcat trebuie să fie încărcat minimum 15 minute înainte de utilizare (ex: supă)

Leduri

Aparatul este conectat la unitatea de încărcare (conectat la sursa de curent)	Încărcare sau condiții de operare
Verde intermitent	Bateria se încarcă
Verde intermitent (la intervale lungi)	Bateria este complet încărcată

Buton deblocare (2) atunci când este apăsat	Încărcare sau condiții de operare
Verde	Bateria este complet încărcată
Roșu/verde intermitent	Baterie încărcată pentru cel puțin o utilizare
Roșu	Baterie descărcată
Roșu	Protecție de supraîncălzire (a se vedea Funcțiile de protecție → Supraîncălzire)

Funcțiile de protecție

Pornirea aparatului / Buton blocare comutator

Acest aparat are un buton de blocare a comutatorului pornit/oprit. Pentru a porni mixerul în condiții de siguranță, urmăriți aceste puncte:

- 1 Întâi țineți apăsat cu degetul mare butonul pentru pornire/oprire temporară (2).
- 2 Apoi apăsați comutatorul de pornire (3). În timpul acestei operațiuni puteți ridica degetul de pe butonul de deblocare (2).
 - Dacă butonul de pornire nu este apăsat pentru min. 5 secunde, aparatul nu poate fi pornit iar ledurile se sting.
 - Pentru a porni aparatul, începeți din nou cu pasul 1.

Protecție de supraîncălzire

Atunci când funcția de protecție împotriva supraîncălzirii este activată, aparatul se oprește automat, iar ledurile de culoare roșie luminează în mod continuu.

Motiv	Soluție
Cuțitele se blochează	1. Detașați blocul motor 2. Scoateți alimentele/blocajul 3. Introduceți blocul motor în unitatea de încărcare (conectată la sursa de curent) pentru cel puțin o secundă. 4. Prelucrarea poate fi continuată
Aparatul se supraîncălzește	Urmați punctele 1.-4. Dacă în momentul în care porniți aparatul ledurile de culoare roșie încă mai sunt aprinse, lăsați aparatul să se răcească în unitatea de încărcare pentru cca 1 oră. În timpul acestei operațiuni ledurile verzi vor lumina intermitent.

Oprire automată

Din motive de siguranță aparatul se oprește automat după 4 minute de utilizare. Aparatul poate fi pornit manual.

Instrucțiuni de utilizare a blender-ului

Blender-ul este destinat preparării sosurilor, supelor, maionezelor și a mâncărilor pentru copii, fiind totodată utilizat și la amestecarea băuturilor și a milk shake-urilor.

- a) Detașați folia de protecție a cuțitelor de la baza blender-ului. Introduceți blocul motor (4) în blender (6) până când se fixează.
- b) Poziționați vertical blender-ul în vas, apoi țineți apăsat butonul (2) și apăsați comutatorul (3).
- c) După utilizare, detașați blender-ul apăsând butonul (5).

Atunci când procesați lichide calde, nu introduceți sau scoateți blender-ul atunci când aparatul este pornit.

Exemple de rețete

Maioneză

200-250 ml ulei,

1 ou - gălbenuș și albuș,

1 lingură suc de lămâie sau oțet, sare și piper după gust

Puneți toate ingredientele în vas în ordinea de mai sus. Introduceți blender-ul în vas. Mențineți aparatul pornit până când uleiul se omogenizează. Apoi, fără să opriți, efectuați mișcări repetate în sus și în jos până când maioneza se omogenizează.

Instrucțiuni de utilizare a dispozitivului de tăiere

Cuțitul se potrivește perfect pentru tăierea cărnii, brânzei, a cepei, verdețurilor, usturoiului, morcovilor, alunelor, nucilor, migdalelor, prunelor etc.

N.B.: Nu tăiați alimente foarte tari, cum ar fi nucșoară, boabe de cafea sau boabe de cereale.

Înainte de a tăia ...

- tăiați în bucățele mai mici carnea, brânza, ceapa, usturoiul, morcovii, (a se consulta ghidul pentru procesarea alimentelor)
- îndepărtați tulpinile verdețurilor și cojile de alune
- îndepărtați oasele, tendoanele și cartilajele de la bucățile de carne.

Tocarea

(a se vedea imaginea de la secțiunea A)

1. Îndepărtați cu grijă învelișul de plastic al lamei (10b). Atenție: Lama este foarte ascuțită! Țineți-o întotdeauna de partea de sus din plastic. Așezați lama pe axul central al vasului (10c) și apăsați până se fixează. Așezați întotdeauna vasul pe o suprafață antiderapantă (10d).
2. Puneți alimentele în bolul de tăiere.
3. Puneți capacul suport (10a) pe vasul de tăiere.
4. Introduceți blocul motor în capacul suport până când se fixează.
5. Țineți apăsat butonul (2) și apoi apăsați comutatorul (3) pentru a porni cuțitul. În timpul funcționării, țineți blocul motor cu o mână și cu cealaltă mână vasul. Atunci când procesați alimente tari, apăsați în jos blocul motor.
6. După utilizare, apăsați butoanele pentru a detașa blocul motor de suport.
7. Îndepărtați suportul.
8. Scoateți cu grijă lama.
9. Îndepărtați alimentele prelucrate din vas. Baza anti-derapare servește de asemenea ca și capac pentru vas.

Shake-uri, băuturi, piure-uri

Atunci când se dorește obținerea unui amestec foarte fin, puteți folosi mixerul direct în vasul în care gătiți.

Aluat (amestec pentru clătite)

Întai puneți lichidele în vas, apoi făina și în final ouăle.

Spărgător de gheață

(a se vedea imaginea de la secțiunea B)

1. Puneți vasul pentru gheață (10f) în paharul gradat. Verificați dacă vasul este fixat.
2. Așezați accesoriul pentru spart gheața (10e) pe axul central al vasului și apăsați până se fixează.

3. Puneți cuburile în vasul pentru gheață.
4. Puneți capacul peste vas.
5. Introduceți blocul motor până la fixare.
6. Țineți apăsat butonul pentru (3) până când gheața a fost sfărâmată. După utilizare apăsați butoanele pentru deblocarea blocului motor. Apoi scoateți capacul, accesoriul pentru gheață și gheața sfărâmată din vas.

7. Puteți scoate gheața sau puteți introduce introduce băutura direct în vas și apoi serviți la masă.

Metodă alternativă: Amestecați mai întâi fructele cu ajutorul cuțitului (10b). Cantitatea maximă pe care o puteți introduce este de 0.5 litri. Scoateți cuțitul și introduceți spărgătorul de gheață în vas, iar astfel gheața sfărâmată se va amesteca direct cu piure-ul de fructe din vas.

Curățare

Înainte de curățare detașați blocul motor. Blocul motor (4) și dispozitivele de încărcare (8) nu trebuie curățate cu apă. Curățați aceste componente doar cu o cârpă.

Capacul suport (10a) nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

Toate celelalte părți pot fi spălate chiar în mașina de spălat vase. După prelucrarea unor ingrediente care au pigmenți (de ex. morcov) recipientele s-ar putea decolora, de aceea este recomandat să ștergeți înainte părțile respective cu un ulei vegetal și abia după aceea să fie introduse în mașina de spălat vase.

Conform Hotărârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 67 dB(A).

Pentru specificații electrice, consultați informațiile înscrise pe cablul special. Cablul special de alimentare se adaptează automat la orice tensiune la nivel mondial de curent alternative.

Aceste instrucțiuni pot fi supuse modificărilor fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Acest produs conține acumulatori reîncărcabili.

În scopul protejării mediului înconjurător, vă rugăm să nu aruncați produsul, la sfârșitul duratei de folosință, împreună cu resturile menajere. Acesta poate fi deșeurat la centrele specializate din țara în care locuiți.



Български

Нашите продукти са разработени така, че да отговорят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се останете напълно удовлетворени от новия уред на Braun.

Моля преди да започнете работа с уреда внимателно прочетете инструкциите за употреба.

Внимание

- Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и кабела на място, недостъпно за деца. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта преди да сменяте аксесоари или да доближавате части, които се движат по време на употреба.
- Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени недъзи или без опит и познания, ако го правят под наблюдение или съгласно с инструкциите за използване на уреда по безопасен начин, и ако осъзнават евентуалните рискове.



Ножовете са много остри! Използвайте ножовете с повишено внимание, за да се предпазите от нараняване.

- Повишен риск от нараняване при включване на уреда по погрешка. Тъй като уреда работи с презареждане, той е готов за употреба по всяко време (когато е зареден).
- Уредът да не се излага на директна слънчева светлина.
- Когато ножовете са блокирани отделете основната част от пасатора, като почистите остатъците от храна/друго, които задръстват уреда.
- Преди да почистите уреда, отделете пасатора от основната част.
- Този уред е конструиран за обработване на средно големи количества храна за домакинството.
- Уредът е снабден със специален кабел с вградена система за безопасно нисковолатово мрежово захранване. Не заменяйте и не поправяйте никоя част от уреда. В противен случай има риск от получаване на електричен удар.
- Използвайте уреда само със зарядното от комплекта.

- Зарядното може да бъде оставено включено постоянно в мрежата.
- Пазете основната част, зарядното и специалния кабел от вода. Основната част и захранването на специалния кабел не бива да се използват ако веднъж са били потопени във вода.
- Преди употреба, уверете се, че зарядното и кабела не са повредени. Електрическите уреди от Braun отговарят на съответните стандарти за безопасност.
- Поправка или замяна на мрежовия кабел трябва да се извършва от упълномощен сервиз.
- Неправилна, неквалифицирана поправка може да доведе до голям риск за използвания уред.

Описание

- 1 Индикаторна светлина
- 2 Бутон за освобождаване
- 3 Бутон за включване
- 4 Основна част
- 5 Бутони за освобождаване на частите
- 6 Приставка пасатор
- 7 Мензура
- 8 Зарядно (вкл. прибиране на кабела)
- 9 Специален кабел
- 10 Приставка за рязане
 - (a) капак
 - (b) нож
 - (c) купа за нарязване
 - (d) основа против хлъзгане
 - (e) нож за лед
 - (f) приставка за разбиване на лед

Зареждане

Идеалната температура за зареждане е между 15 °C и 35 °C.

Убедете се, че зарядното (8) е поставено на равна повърхност. Включете зарядното в мрежата, чрез специалния кабел.

За зареждане, поставете сглобения пасатор в зарядното (8) – може и само основната част. Зелената индикаторна светлина показва, че уреда е правилно поставен в зарядното и се зарежда.

- Пълно зареждане: 2 часа
- Пълно зареждане: зелената индикаторна светлина мига на по-дълги интервали
- Време за употреба 20 минути (в зависимост от начина на употреба)

След всяка употреба, поставяйте уреда обратно в зарядното за зареждане. Така, той ще е пос-

тоянно готов за употреба и ще бъде оптимално зареден. Можете също да съхранявате уреда върху зарядното. Дори и да не се употребява за по-дълъг период от време, литиево-йонните батерии поддържат до голяма степен нивото си на зареждане.

Батериите са защитени от пълно изтощение. Ако батерията на уреда е напълно изтощена уредът трябва да бъде зареден за поне 15 минути преди да се използва (напр. за приготвяне на супа).

Индикаторна светлина

Уредът е в зарядното (свързано с мрежата)	Зареждане или извършване на операция
Зелена мигаща светлина	Батерията се зарежда
Зелена мигаща светлина (на по-големи интервали)	Батерията е напълно заредена

Бутон за освобождаване (2) бутонът е натиснат надолу	Зареждане или извършване на операция
Зелена	Батерията е напълно заредена
Червена/Зелена мигаща светлина	Зарядът е дистатъчен за извършването на поне една операция
Червена	Батерията е изтощена
Червена	Активна е защитата от прегряване (вж. Функции за безопасност → Защита от прегряване)

Функции за безопасност

Включване на уреда/ Заклучване

Уредът има функция за заклучване. За да го включите безопасно следвайте инструкциите:

1. Първо натиснете с палеца и задръжте бутона за освобождаване (2)
2. След това натиснете бутона за Вкл. (3). По време на операцията може да спрете да натискате бутона за освобождаване.

- Ако бутона за Вкл. не се натисне през следващите 5 секунди уредът не може да се включи. Индикаторната светлина изгасва.
- За да включите уреда започнете отново от стъпка 1.

Защита от прегряване

Когато функцията за защита от прегряване се е активирала, уредът се изключва и индикаторната светлина е червена и свети постоянно.

Проблем	Какво следва да се направи
Ножът е блокиран	<ol style="list-style-type: none"> 1. Махнете основната част 2. Остранете храната/ друго, които задръстват уреда 3. Поставете основната част в зарядното (включено в мрежата) за поне 1 секунда 4. Сега работата може да продължи
Уредът е прегрял	<p>Следвайте точки 1.-4. Ако индикаторната светлина все още свети червено когато включите уреда, поставете основната част отново в зарядното и го оставете да се охлади за 1 час. През това време индикаторната светлина свети зелено.</p>

Авто изключване

За безопасност уредът се изключва след 4 минути на постоянна работа. Уредът може да се включи веднага след това.

Употреба на вашия пасатор

Пасаторът е предназначен за приготвяне на сосове, дипове, супи, майонеза и храни за бебета, а също така за смесване на напитки и млечни шейкове.

- a) Отстранете предпазителя на ножа от дъното на пасатора, като отлепите лентата. Поставете основната част (4) в пасатора (6) докато се заклучи.
- b) Поставете пасатора вертикално в съда, натиснете и задръжте бутона за освобождаване (2), след това натиснете бутона Вкл. (3).

- с) За да отстраните пасатора от основната част натиснете бутоните за освобождаване на частите (5).

Когато работите с горещи течности не потапяйте или изваждайте пасатора, докато е включен.

Пример за рецепта:

Майонеза

200–250ml олио,

1 яйце (жълтък и белтък)

1 чаена лъжичка лимонов сок или оцет, сол и пипер на вкус.

Поставете всички съставки в мензурата в същия ред. Поставете пасатора в основната мензурата. След като го включите, дръжте пасатора в същата позиция докато олиото емулгира. След това без да изключвате уреда, бавно го движете нагоре и надолу, докато косистенцията на майонезата е добре комбинирана.

Инструкции за употреба на приставката за рязане

Приставката за рязане е перфектно пригодена за рязане на месо, сирене, лук, билки, чесън, моркови, орехи, бадеми и д.р.

Важно: Не режете изключително твърда храна като индийско орехче, кафе и зърнени храни.

Преди да пристъпите към рязане с уреда

- Предварително нарежете месото, сиренето, лука, чесъна, морковите, лютите чушки (вж. инструкциите за употреба)
- Отделете стръкчетата на билките, черупките на ядките
- Отделете кокалите, сухожилията и хрущялите от месото

Рязане

(вж. картинка в раздел А)

1. Внимателно отстранете пласмасовия капак от ножа (10b). Внимание: Ножът е много остър! Винаги го дръжте откъм горната пласмасова част. Поставете ножа върху щифта в центъра на каната за рязане (10c). Натиснете надолу ножа докато се заключи. Винаги поставяйте каната за рязане върху повърхността против хлъзгане (10d).
2. Поставете храната в каната за рязане.
3. Поставете капака (10a) върху каната за рязане.
4. Поставете основната част в капака докато се заключи
5. Задръжте бутона за освобождаване (2) и натиснете бутона Вкл. (3) за да пристъпите

към операция рязане. По време на работа с уреда дръжте основната част с едната ръка и каната за рязане с другата. Когато режете твърда храна натиснете с едната ръка основната част надолу.

6. След употреба, натиснете бутоните за освобождаване на основната част.
7. След това отделете капака.
8. Внимателно извадете ножа.
9. Извадете обработената храна от купата за рязане. Основата против плъзгане също играе роля на вакуумен капак за каната за рязане.

Шейкове, напитки, пюрета

За приготвяне на пюрета, когато искате изключителни резултати може да използвате пасатора в купата за рязане.

Рядко тесто (за приготвяне на палачинки)

Първо изсипете течностите в каната, добавете брашно и накрая яйцата.

Разбиване на лед

(вж. картинката в раздел В)

1. Поставете приставката за разбиване на лед (10f) в каната. Уверете се, че е поставена правилно.
2. Поставете дръжката на ножа за лед (10e) в отвора в центъра на приставката за разбиване на лед и натиснете надолу.
3. Поставете кубчетата в приставката за разбиване на лед.
4. Поставете капака върху купата.
5. Поставете основната част върху капака докато се заключи.
6. Задръжте бутона за освобождаване (2) и натиснете бутона Вкл. (3) за да пристъпите към операция рязане. След употреба, натиснете бутоните за освобождаване на основната част. След това махнете капака, ножа за лед и приставката за разбиване на лед.
7. Извадете разбития лед или просто изсипете напитката си в каната и сервирайте. Можете също: Първо смесете плодовете в каната с поставен нож за нарязване (10b), като напълните каната до максимум 0,5л. Махнете ножа и поставете в каната приставката за разбиване на лед, за да разбие леда директно в разбитите плодове.

Почистване

Преди да почистите уреда отделете основната част. Не мокрете и не дръжте под течаща вода основната част (4) и зарядното (8). Тези части могат да бъдат почистени с мокра кърпа. Механизма на купата за рязане (10a) не може да

се мие в съдомиялна. Всички останали части могат да се мият в съдомиялна. Когато обработват цветни храни (напр. моркови), пласмасовите части могат да се боядисат. Избършете тези части с растително масло преди да ги почистите.

За електрически спецификации моля вижте отпечатания текст на кабела. Специалния кабел автоматично се адаптира към променливото напрежение в целия свят.

Подлежи на промяна без уведомяване.

Този уред има литиево-йонни презареждащи се батерии. Моля не изхвърляйте продукта в края на неговия живот в кошчето за битови отпадъци. Изхвърлянето може да стане в сервиси на Braun или подходящи за тази цел пунктове в станата.

Моля, не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци в края на полезния му живот. Изхвърлянето може да бъде направено в сервизен център на Braun или на подходящо място за събиране, осигурено във вашата страна.



Русский

Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением – электроприбором Braun.

Прежде чем начать пользоваться электроприбором, внимательно и в полном объеме прочтите данное руководство.

Внимание

- Устройство не предназначено для использования детьми. Храните устройство и шнур в недоступном для детей месте. Перед тем как заменять аксессуары или приближаться к подвижным деталям, выключайте устройство и отсоединяйте его от сети.
- Устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, при условии, если использование осуществляется под надзором или они прошли инструктаж по безопасному пользованию устройством и осознают потенциальные опасности.



- Лезвия остро наточены! Во избежание травм, пожалуйста, обращайтесь с лезвиями очень осторожно.
- Существует большой риск получения травмы из-за непреднамеренного включения прибора. Поскольку блендер имеет автономное аккумуляторное питание то он готов к работе в любой момент (если заряжен).
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Если лезвия заблокированы пищевыми волокнами, и их нужно освободить, в первую очередь обязательно отсоедините моторную часть от насадки-блендера.
- Перед очисткой блендера, снимите моторную часть.
- Мощность прибора рассчитана на повседневные потребности семьи в приготовлении пищи.
- В комплект блендера входит специальный шнур со встроенным блоком питания сверхнизкого напряжения. Ни в коем случае не заменяйте и не изменяйте конструкцию блока питания, поскольку это может привести к поражению электротоком.
- Для зарядки блендера, используйте только зарядное устройство, поставляемое с ним.
- Зарядное устройство можно не отключать от сети.
- Берегите моторную часть, зарядное устройство и шнур от влажности. Попавшие в воду

моторную часть, блок питания и шнур использовать запрещается.

- Перед использованием убедитесь, что зарядное устройство и шнур не имеют видимых повреждений. Электроприборы Braun соответствуют требованиям всех соответствующих стандартов безопасности.
- Ремонт и замену шнура электропитания должны производить технические специалисты, имеющие специальное разрешение.
- Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью и жизни пользователя.

Описание блендера и комплектность

- 1 Индикаторная лампочка
- 2 Размыкающая кнопка
- 3 Кнопка включения
- 4 Моторная часть
- 5 Кнопки высвобождения рабочих частей
- 6 Насадка-блендер
- 7 Мерный стакан
- 8 Стенд подзарядки (с местом для хранения шнура)
- 9 Специальный соединительный шнур
- 10 Измельчитель
 - (a) Верхняя часть
 - (b) Лезвия
 - (c) Чаша измельчителя
 - (d) Противоскользящая подставка/крышка
 - (e) Лезвие для измельчения льда
 - (f) Вставка для измельчения льда

Зарядка прибора

Оптимальная температура для зарядки прибора от 15 °C до 35 °C.

Установите зарядное устройство (8) на горизонтальной поверхности. Специальным соединительным шнуром, подключите зарядное устройство к электросети.

Для зарядки, поместите весь погружной блендер в зарядное устройство (8) – (можно поместить только моторную часть).

Если прибор правильно подключен к зарядному устройству, на нем загорается зеленая индикаторная лампочка.

- Полная зарядка: около 2 часов
- При полной зарядке частота мигания индикаторной лампочки уменьшается
- Время работы прибора от одной зарядки около 20 минут (в зависимости от условий эксплуатации)

Каждый раз после использования прибора вставляйте его в зарядное устройство. Это

обеспечит его постоянную готовность к работе. Блендер на зарядном устройстве можно хранить постоянно. Даже при длительных перерывах в эксплуатации, литиево-ионные аккумуляторы держат заряд.

Аккумуляторы защищены от полной разрядки. Полностью разряженный прибор перед использованием (например, для приготовления супа) необходимо заряжать в течение не менее 15 минут.

Индикаторная лампочка

Прибор в зарядном устройстве (подключенном к сети)	Зарядка или эксплуатация
Мигание зеленым цветом	Идет зарядка аккумулятора
Мигание зеленым цветом (с продолжительными интервалами)	Аккумуляторы полностью заряжены

Размыкающая кнопка (2) нажата	Зарядка или эксплуатация
Зеленый	Аккумуляторы полностью заряжены
Мигание красным/зеленым цветом	Заряда аккумуляторов достаточно для однократного использования
Красный	Батарея разряжена
Красный	Включена защита от перегрева (См. раздел Безопасность → Защита от перегрева)

Безопасность

Включение блендера/Блокировка включения. Прибор оснащен блокировкой включения. Для безопасного включения прибора следуйте следующим рекомендациям:

1. Нажмите и удерживайте большим пальцем руки кнопку размыкания (2).
2. Нажмите кнопку включения (3). Во время работы можно отпустить кнопку размыкания.
 - Если кнопка включения не будет нажата в течение 5 секунд, прибор перейдет в неактивный режим и не включится. Индикаторная лампочка погаснет.
 - Для повторного включения прибора, повторите процедуру, начиная с пункта 1.

Защита от перегрева

При срабатывании защиты от перегрева, прибор выключается, и индикаторная лампочка загорается красным.

Причина	Устранение
Заблокировано лезвие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снять моторную часть 2. Удалить продукт/очистить затор 3. Поставить моторную часть на зарядку (подключив ее к электросети) хотя бы на 1 секунду 4. Работа с прибором может быть продолжена
Прибор перегрет	Выполнить пункты 1.-4. Если при включении прибора, индикаторная лампочка продолжает гореть красным цветом, поместите моторную часть в зарядное устройство и дайте прибору остыть в течение около 1 часа. В это время индикаторная лампочка будет мигать зеленым.

Автоматическое выключение

По соображениям безопасности прибор отключается через четыре минуты непрерывной работы. После отключения прибор может быть снова включен.

Порядок работы с погружным блендером

Погружной блендер идеально подходит для приготовления соусов, подливок, супов, майонезов, детского питания, а также всех видов коктейлей.

- а) Удалите защиту лезвия, расположенную в нижней части насадки-блендера, сняв клейкую ленту. Вставьте моторную часть (4) в насадку-блендер (6) до фиксации.
- б) Опустите блендер вертикально в посуду, и, удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), нажмите кнопку включения (3).
- в) Для высвобождения насадки-блендера из моторной части, нажмите кнопки высвобождения рабочих частей (5).

При работе с горячими жидкостями не погружайте в них насадку-блендер и не вынимайте ее из жидкости, когда прибор включен.

Практический пример:

Майонез:

200-250 мл растительного масла

1 яйцо (с желтком)

1 столовая ложка лимонного сока или уксуса,

соль и сахар по вкусу

Поместите все ингредиенты в мерный стакан в вышеуказанной последовательности. Погрузите блендер до дна стакана. После включения, удерживайте его в этом положении до растворения масла. Далее, не выключая блендера, перемещайте его вверх-вниз до достижения однородного цвета и консистенции.

Использование насадки-измельчителя

Измельчитель идеально подходит для измельчения мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и т.п.

Примечание: Прибор не предназначен для измельчения очень жестких продуктов, таких как мускатные орехи, кофейные зерна и крупы.

Перед измельчением следует ...

- порезать на кусочки мясо, сыр, луковицы, чеснок, морковь, замороженные продукты (см. руководство)
- удалить стебли зелени и скорлупу орехов
- удалить кости, сухожилия и хрящи из мяса.

Измельчение

(см. рисунок в разделе **A**)

1. Осторожно снимите пластиковую крышку с ножа (10b). Помните: лезвие ножа очень острое! Всегда удерживайте его за пластиковую основу. Установите лезвие на центральный стержень чаши - измельчителя (10c) до щелчка. Всегда ставьте чашу на противоскользящую подставку, чтобы предотвратить скольжение (10d).
2. Положите продукты в чашу измельчителя.
3. Установите верхнюю часть (10a) на чашу измельчителя.
4. Вставьте моторную часть в верхнюю часть до полной фиксации.
5. Удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), включите измельчитель нажатием кнопки включения (3). В процессе работы одной рукой удерживайте моторную часть, а другой – чашу. При измельчении твердых продуктов, прижимайте моторную часть к чаше измельчителя сильнее.
6. По окончании работы нажмите кнопки для высвобождения моторной части.
7. Снимите верхнюю часть.

8. Осторожно выньте лезвия.

9. Выньте измельченные продукты из чаши.

Противоскользящая подставка также используется как крышка для герметичного закрытия чаши.

Коктейли, напитки, пюре

Для получения нежного пюре, можно воспользоваться насадкой-блендером.

Жидкое тесто (для блинов)

При приготовлении легкого теста, сначала в чашу наливайте жидкости, затем засыпайте муку, и, наконец, добавляйте яйца.

Колка льда

(см. рисунок в разделе **B**)

1. Поместите в чашу измельчителя насадку для колки льда (10f). Убедитесь, что она сидит плотно.
2. Вставьте вал лезвия для колки льда (10e) в центральное отверстие насадки для колки льда и вдавите его.
3. Засыпьте кубики льда в насадку для колки.
4. Установите верхнюю часть на чашу измельчителя.
5. Вставьте моторную часть в верхнюю часть до фиксации.
6. Удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), включите измельчитель нажатием кнопки включения (3). По окончании, нажмите кнопки высвобождения рабочих частей и снимите моторную часть. Затем снимите верхнюю часть, лезвие и насадку для колки льда.
7. Выньте колотый лед из чаши или залейте напиток в нее и подавайте на стол. Возможный вариант: Сначала измельчите с помощью насадки-измельчителя (b) фрукты, заполнив чашу не более чем на 0,5 л. Затем, выньте лезвия измельчителя, установите насадку для колки льда, засыпьте лед в чашу – и крошите его уже вместе с фруктами.

Чистка прибора

Перед чисткой прибора снимите моторную часть. Не погружайте и не подставляйте под текущую воду моторную часть (4), зарядное устройство (8). Все эти детали очищайте влажной тканью. Не допускается мыть верхнюю часть измельчителя (10a) в посудомоечной машине. Все прочие детали блендера можно промывать в посудомоечной машине. При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет (например, морковь), пластмассовые детали могут окрашиваться, поэтому перед очисткой таких деталей протирайте их растительным маслом.

В приборе используются литиево-ионные перезаряжаемые аккумуляторные батареи. По окончании срока службы не выбрасывайте прибор в контейнер для бытовых отходов. Отработавший прибор можно сдать в Сервисный центр компании Braun или в пункт приема соответствующих отходов в вашей стране.

Требования к электропитанию указаны на специальном шнуре (сетевом адаптере), входящем в комплект поставки. Он автоматически поддерживает любое сетевое напряжение.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



Кухонная машина – электрический миксер (погружной блендер) т.м. Braun, MR 740cc, тип 4130; 7 ватт; 50-60 Гц

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

Українська

Керівництво по експлуатації

Наша продукція відповідає найвищим стандартам якості, функціональності і дизайну. Сподіваємося, ви повною мірою будете задоволені вашим новим придбанням – електроприладом Braun.

Перш ніж почати користуватися електроприладом, уважно і в повному об'ємі прочитайте дану інструкцію.



Увага

- Пристрій заборонено використовувати дітям. Зберігайте пристрій разом із дротом у недоступному для дітей місці. Перед заміною приладдя чи обслуговуванням рухомих деталей обов'язково вимкніть пристрій і відключіть його від джерела живлення.
- Пристрій дозволяється використовувати особам з обмеженими фізичними й сенсорними можливостями чи розумовими здібностями або особам, що не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу й усвідомлюють небезпеку, що може виникнути через неправильну експлуатацію.
-  **Леза гостро наточені! Щоб уникнути травм, будь ласка, поводьтеся з лезами дуже обережно.**
- Існує великий ризик отримання травми через ненавмисне ввімкнення приладу. Оскільки блендер має автономне акумуляторне живлення, він готовий до роботи у будь-який момент (якщо заряджений).
- Не піддавайте прилад дії прямих сонячних променів.
- Якщо леза заблоковані харчовими волокнами, і їх потрібно звільнити, в першу чергу обов'язково від'єднайте моторну частину від насадки-блендера.
- Перед очищенням блендера, зніміть моторну частину.
- Потужність приладу розрахована на повсякденні потреби сім'ї в приготуванні їжі.
- У комплект блендера входить спеціальний шнур із вбудованим блоком живлення наднизької напруги. Ні в якому разі не замінюйте і не змінюйте конструкцію блоку живлення, оскільки це може привести до ураження електрострумом.
- Для зарядки блендера використовуйте лише зарядний пристрій, що поставляється з ним.
- Зарядний пристрій можна не відключати від мережі.
- Бережіть моторну частину, зарядний пристрій і шнур від вологості. Моторну частину, блок

живлення і шнур, що потрапили у воду, використовувати забороняється.

- Перед використанням переконайтеся, що зарядний пристрій і шнур не мають видимих пошкоджень. Електроприлади Braun відповідають вимогам всіх відповідних стандартів безпеки.
- Ремонт і заміну шнура електроживлення повинні проводити технічні фахівці, що мають спеціальний дозвіл.
- Неправильний і некваліфікований ремонт може створити велику загрозу здоров'ю і життю користувача.

Опис блендера і комплектність

- 1 Лампочка-індикатор
- 2 Розмикаюча кнопка 
- 3 Кнопка ввімкнення 
- 4 Моторна частина
- 5 Кнопки вивільнення робочих частин
- 6 Насадка-блендер
- 7 Мірний стакан
- 8 Стенд заряджання (з місцем для зберігання шнура)
- 9 Спеціальний з'єднувальний шнур
- 10 Подрібнювач
 - (a) Верхня частина
 - (b) Леза
 - (c) Чаша подрібнювача
 - (d) Протиковзка підставка/ кришка
 - (e) Лезо для подрібнення льоду
 - (f) Вставка для подрібнення льоду

Зарядка приладу

Оптимальна температура для зарядки приладу від 15 °C до 35 °C.

Встановіть зарядний пристрій (8) на горизонтальній поверхні. Спеціальним з'єднувальним шнуром підключіть зарядний пристрій до електромережі.

Для зарядки помістіть весь занурювальний блендер в зарядний пристрій (8) – (можна помістити лише моторну частину). Якщо прилад правильно підключений до зарядного пристрою, на ньому спалахне зелена лампочка-індикатор.

- Повна зарядка: близько 2 годин
- При повній зарядці частота мигання лампочки-індикатора зменшується
- Час роботи приладу від однієї зарядки близько 20 хвилин (залежно від умов експлуатації)

Кожного разу після використання приладу вставляйте його в зарядний пристрій. Це забезпечить його постійну готовність до роботи. Блендер на зарядному пристрої можна зберігати

постійно. Навіть при тривалих перервах в експлуатації, літєво-іонні акумулятори тримають заряд.

Акумулятори захищені від повної розрядки. Повністю розряджений прилад перед використанням (наприклад, для приготування супу) необхідно заряджати протягом не менше 15 хвилин.

Лампочка-індикатор

Прилад в зарядному пристрої (підключеному до мережі)	Зарядка або експлуатація
Мигання зеленим кольором	Йде зарядка акумулятора
Мигання зеленим кольором (з тривалими інтервалами)	Акумулятор повністю заряджений

Розмикаюча кнопка (2) натиснута	Зарядка або експлуатація
Зелений	Акумулятор повністю заряджений
Мигання червоним/зеленим кольором	Заряду акумулятора вистачає для одноразового використання
Червоний	Акумулятор розряджений
Червоний	Увімкнений захист від перегріву (Див. розділ Безпека → Захист від перегріву)

Безпека

Увімкнення блендера / Блокування Увімкнення

Прилад оснащений блокуванням увімкнення. Для безпечного увімкнення приладу виконуйте наступні рекомендації:

- 1 Натисніть і утримуйте великим пальцем руки кнопку розмикання (2).
- 2 Натисніть кнопку увімкнення (3). Під час роботи можна відпустити кнопку розмикання.
- Якщо кнопка увімкнення не натискуватиметься протягом 5 секунд, прилад перейде в неактивний режим і не увімкнеться. Лампочка-індикатор згасне.
- Для повторного увімкнення приладу повторіть процедуру, починаючи з пункту 1.

Захист від перегріву

При спрацьовуванні захисту від перегріву прилад вимикається, а лампочка-індикатор спалахує червоним.

Причина	Усунення
Заблоковано лезо	1. Зняти моторну частину 2. Видалити продукти/очистити затор 3. Поставити моторну частину на зарядку (підключивши її до електромережі) хоча на 1 секунду 4. Робота з приладом може бути продовжена
Прилад перегрітий	Виконати пункти 1.-4. Якщо при увімкненні приладу лампочка-індикатор продовжує горіти червоним кольором, помістіть моторну частину в зарядний пристрій і дайте приладу охолонути протягом близько 1 години. В цей час лампочка-індикатор блиматиме зеленим.

Автоматичне вимкнення

З міркувань безпеки прилад вимикається через чотири хвилини безперервної роботи. Після вимкнення прилад може бути знову увімкнений.

Порядок роботи з занурювальним блендером

Занурювальний блендер ідеально підходить для приготування соусів, підливок, супів, майонезів, дитячого харчування, а також всіх видів коктейлів.

- a) Видаліть захист леза, розташований в нижній частині насадки-блендера, знявши клейку стрічку. Вставте моторну частину (4) в насадку-блендер (6) до повної фіксації.
- b) Опустіть блендер вертикально в посуд, і, утримуючи натиснутою розмикаючу кнопку (2), натисніть кнопку увімкнення (3).
- c) Для вивільнення насадки-блендера з моторної частини, натисніть кнопки вивільнення робочих частин (5).

При роботі з гарячими рідинами не занурюйте в них насадку-блендер і не виймайте її з рідини, коли прилад увімкнений.

Практичний приклад:

Майонез:

200-250 мл рослинної олії

1 яйце (з жовтком)

1 столова ложка лимонного соку або оцту, сіль і цукор за смаком

Помістіть всі інгредієнти в мірний стакан у вищезгаданій послідовності. Зануріть блендер до дна стакану. Після ввімкнення утримуйте його в цьому положенні до розчинення масла. Далі, не вимикаючи блендера, переміщайте його вгору-вниз до досягнення однорідного кольору і консистенції.

Використання насадки-подрібнювача

Подрібнювач ідеально личить для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, зелені, часнику, моркви, волоських горіхів, мигдалю, чорносливу і т.д. Примітка: Прилад не призначений для подрібнення дуже жорстких продуктів, таких як мускатні горіхи, кавові зерна і крупи.

Перед подрібненням слід ...

- порізати на шматочки м'ясо, сир, цибулю, часник, моркву, заморожені продукти (див. вказівки)
- видалити стеблини зелені і шкаралупу горіхів
- видалити кістки, сухожилля і хрящі з м'яса.

Подрібнення

(див. малюнок в розділі А)

1. Обережно зніміть пластикову кришку з ножа (10b). Пам'ятайте: лезо ножа дуже гостре! Завжди тримайте його за пластикову основу. Встановіть лезо на центральний стержень чаші - подрібнювача (10c) до кляцання. Завжди ставте чашу на протиковзку підставку, аби запобігти ковзанню (10d).
2. Покладіть продукти в чашу подрібнювача.
3. Встановіть верхню частину (10a) на чашу подрібнювача.
4. Вставте моторну частину у верхню частину до повної фіксації.
5. Утримуючи натиснутою розмикаючу кнопку (2), увімкніть подрібнювач натисненням кнопки ввімкнення (3). В процесі роботи однією рукою утримуйте моторну частину, а іншою – чашу. При подрібненні твердих продуктів притискайте моторну частину до чаші подрібнювача сильніше.
6. Після закінчення роботи натисніть кнопки для вивільнення моторної частини.
7. Зніміть верхню частину.
8. Обережно дістаньте леза.

9. Вийміть подрібнені продукти з чаші.

Протиковзка підставка також використовується як кришка для герметичного закривання чаші.

Коктейлі, напої, пюре

Для приготування ніжного пюре, можна скористатися насадкою-блендером.

Рідке тісто (для млинців)

При приготуванні легкого тіста, спочатку в чашу налийте рідини, потім всипте муку, і, нарешті, додайте яйця.

Подрібнення льоду

(див. малюнок в розділі В)

1. Помістіть в чашу подрібнювача насадку для подрібнення льоду (10f). Переконайтеся, що вона тримається щільно.
2. Вставте вал леза для подрібнення льоду (10e) в центральний отвір насадки для подрібнення льоду і втисніть його.
3. Засипте кубики льоду в насадку для подрібнення.
4. Встановіть верхню частину на чашу подрібнювача.
5. Вставте моторну частину у верхню частину до повної фіксації.
6. Утримуючи натиснутою розмикаючу кнопку (2), увімкніть подрібнювач натисненням кнопки ввімкнення (3). Після закінчення натисніть кнопки вивільнення робочих частин і зніміть моторну частину. Потім зніміть верхню частину, лезо і насадку для подрібнення льоду.
7. Дістаньте подрібнений лід з чаші або залийте напій в неї і подавайте на стіл. Можливий варіант: Спочатку подрібніть за допомогою насадки-подрібнювача (10b) фрукти, заповнивши чашу не більше ніж на 0,5 л. Потім дістаньте леза подрібнювача, встановіть насадку для подрібнення льоду, засипте лід в чашу – і кришіть його вже разом з фруктами.

Чищення приладу

Перед чищенням приладу зніміть моторну частину. Не занурюйте і не підставляйте під проточну воду моторну частину (4), зарядний пристрій (8). Всі ці деталі очищуйте вологою тканиною.

Не допускається мити верхню частину подрібнювача (10a) в посудомийній машині. Всі інші деталі блендера можна промивати в посудомийній машині. При роботі з продуктами, що мають насичений колір (наприклад, морквою), пластмасові деталі можуть забарвлюва-

тися, тому перед очищенням таких деталей протирайте їх рослинною олією.

У приладі використовуються літєво-іонні акумуляторні батареї, що перезаряджаються. Після закінчення терміну служби не викидайте прилад в контейнер для побутових відходів. Відпрацьований прилад можна здати в Сервісний центр компанії Braun або в пункт прийому відповідних відходів у вашій країні.

Вимоги до електроживлення вказані на спеціальному шнурі (мережевому адаптері), що входить в комплект постачання. Він автоматично підтримує будь-яку мережеву напругу.

Можливе внесення змін без попереднього повідомлення

Будь ласка, не утилізуйте продукт в побутові відходи після закінчення терміну служби. Його можна утилізувати в Сервісних центрах Braun або у відповідних точках прийому у Вашій країні.



Електричний ручний блендер т.м. Braun,
MR 730 cc/730 cm, тип 4130; 7 ват; 50-60 Гц

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



001

Гаряча лінія 0 800 503-507 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).

عملية تكسير الثلج

(انظر الشكل في القسم B)

للمواصفات الكهربائية، انظر المطبوع على السلك الخاص.
علماً بأن السلك يتكيف أوتوماتيكياً مع أية فولتية حول العالم.

عرضة للتغير بدون إشعار سابق.

Country of origin: Czech Republic

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 5-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next 2 digits refer to the calendar week in the year of manufacture. And the last 2 digits show the print date automatically calculated since 1992.

Example : 30421 - The product was manufactured in week 4 of 2013.

بلد المنشأ: جمهورية التشيك

سنة الصنع:

لمعرفة سنة الصنع، يرجى قراءة أرقام المنتج الخمسة الواردة بجانب بطاقة النوع. إذ يشير أول رقم إنتاج إلى الرقم الأخير من سنة الصنع. كما يشير الرقمين التاليين إلى ترتيب الأسبوع في سنة الصنع. أما آخر رقمين فيشير إلى تاريخ الطباعة الذي يُحسب تلقائياً منذ العام 1992. مثال: 30421 – تم صنع المنتج في الأسبوع الرابع من العام 2013.

التنظيف

قبل التنظيف، قم بفصل جزء المحرك. لا تغمر جزء المحرك (4) أو وحدة الشحن (8) في الماء أو تضعهم تحت الماء الجاري. ويمكن تنظيف هذه الأجزاء باستعمال قطعة قماش مبللة فقط.
لا يمكن غسل غطاء المفرمة (10a) داخل غسالة الأطباق.
يمكن غسل جميع الأجزاء الأخرى داخل غسالة الأطباق. عند معالجة الأطعمة الملونة (مثل الجزر) يمكن أن يتغير لون الأجزاء البلاستيكية بالجهاز. امسح تلك الأجزاء بالزيت النباتي قبل تنظيفها.

يحتوي الجهاز على بطاريات (Li-Ion) القابلة لإعادة الشحن. عند تلف الجهاز أو انتهاء العمر الافتراضي له، نرجو عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية. ويمكن التخلص منه لدى مراكز خدمة براون أو الأماكن المخصصة لتجميع مثل هذه النفايات.

استعمال الخلاط اليدوي

- الخلاط اليدوي مناسب تماماً لتحضير جميع أصناف الأطعمة السائلة والصلصات والحساء والمايونيز وطعام الأطفال، ولخلط جميع أنواع المشروبات والمليخ شيك:
- (a) قم بإزالة غطاء حماية السكين في أسفل عمود الخط، وذلك بإزالة الشريط اللاصق. قم بتركيب جزء الموتور (4) في عمود الخلاط (6) حتى يستقر في موضعه المحكم.
- (b) ضع الخلاط اليدوي عمودياً داخل الوعاء. استمر في ضغط زر فصل المفتاح (2)، ثم اضغط مفتاح التشغيل (3).
- (c) بعد الاستعمال، اضغط الأزرار (5) لفصل عمود الخلاط عن جزء المحرك.

عند استعمال الخلاط اليدوي داخل السوائل الساخنة، لا تغمر عمود الخلاط في السائل أو ترفعه منه أثناء تشغيل الجهاز.

مثال لإحدى الوصفات:

المايونيز

250 مل زيت - 200

1 بيضة (الصفار والزلال)

1 ملعقة طعام عصير ليمون أو خل. ملح وفلفل حسب الرغبة

ضع جميع المقادير داخل الدورق حسب الترتيب المذكور سابقاً. ضع الخلاط اليدوي على قاعدة الدورق. بعد التشغيل، احرص على أن يبقى الخلاط اليدوي في هذا الوضع حتى يتحول الزيت إلى مستطب. وبعد ذلك - وبدون إطفاء الخلاط - قم بتحريكه ببطء لأعلى وأسفل حتى يصل المايونيز إلى القوام المطلوب.

استعمال المفرمة الملحقة

إن المفرمة مناسبة تماماً لفرم اللحم، الجبن، البصل، الأعشاب، الثوم، الجزر، الجوز، البندق، اللوز، القراصيا، إلخ.

ملحوظة: لا تقوم بفرم المواد شديدة الصلابة مثل جوز الطيب، حبوب القهوة، أو الذرة وغيرها من الحبوب

قبل الفرغ ...

- قم أولاً بتقطيع اللحم، الجبن، البصل، الثوم، الجزر، الفلفل (انظر دليل معالجة الطعام)
- انزع عيدان الأعشاب وقشر المكسرات.
- انزع العظام و الأوتار و الغضاريف من اللحم.

عملية الفرغ

(انظر الشكل في القسم A)

1. انزع الغطاء البلاستيكي من فوق الشفرة (10b) بعناية. تحذير: الشفرة حادة للغاية! احرص دائماً على إمساكها من الجزء البلاستيكي العلوي. اضغط الشفرة فوق المسامير الموجودة في مركز إبريق الفرغ (10c) حتى تستقر في مكانها. ضع إبريق الفرغ دائماً فوق القاعدة المقاومة للانزلاق (10d).
2. ضع الطعام في إبريق الفرغ.
3. ضع الغطاء (10a) فوق إبريق الفرغ.
4. قم بتركيب جزء المحرك في الغطاء حتى يغلق ويثبت في مكانه.
5. اضغط زر فصل المفتاح (2) واستمر في ضغطه، واضغط مفتاح التشغيل (3) لتشغيل المفرمة. وقم أثناء الفرغ بإمساك جزء المحرك بإحدى يديك بينما تمسك إبريق الفرغ بيدك الأخرى. وعند فرم الأطعمة الصلبة، اضغط جزء المحرك لأسفل.
6. بعد الاستعمال، اضغط الأزرار لفصل جزء المحرك.
7. ثم افصل الغطاء.
8. اخلع الشفرة بحذر.
9. أخرج الطعام المفروم من إبريق الفرغ. وتقوم القاعدة المقاومة للانزلاق أيضاً بوظيفة الغطاء المحكم لإبريق الفرغ.

الأطعمة المهروسة والمخلوطات والمشروبات لتحضير الأطعمة المهروسة الناعمة يمكنك أيضاً استعمال عمود الخلاط اليدوي داخل الإبريق.

العجينة الخفيفة (خليط البانيك)

ضع السوائل أولاً داخل الإبريق، ثم أضف الدقيق، وأخيراً البيض.

- وقت التشغيل: 20 دقيقة (يتوقف ذلك على أسلوب الاستعمال)

خصائص الأمان

تشغيل الجهاز / قفل المفتاح

يحتوي الجهاز على قفل للمفتاح. اتبع الخطوات التالية لتشغيله بأمان:

- 1 أولاً، اضغط بإصبعك على زر فصل المفتاح (2) واستمر في الضغط.
 - 2 ثم اضغط زر التشغيل (3). يمكنك التوقف عن ضغط زر فصل المفتاح أثناء التشغيل.
- لا يمكن تشغيل الجهاز إذا لم يتم ضغط مفتاح التشغيل خلال 5 ثوانٍ. وينطفئ الضوء المؤشر.
 - لتشغيل الجهاز، ابدأ من الخطوة 1 مرة أخرى.

الحماية ضد السخونة المفرطة

عند تنشيط خاصية الحماية ضد السخونة المفرطة، ينطفئ الجهاز ويضيئ الضوء المؤشر باللون الأحمر بصورة دائمة.

المشكلة	طريقة العلاج
لا يمكن تحريك الشفرة	<ol style="list-style-type: none"> 1. افصل جزء المحرك 2. قم بإزالة الطعام الذي يعوق الشفرة 3. ضع جزء المحرك في وحدة الشحن (المتصلة بالمصدر الكهربائي) لمدة ثانية واحدة على الأقل 4. يمكن الاستمرار في تشغيل الجهاز مرة أخرى
الجهاز في حالة سخونة مفرطة	<p>اتبع الخطوات 1 - 4 إذا استمر الضوء المؤشر باللون الأحمر عند تشغيل الجهاز، قم بإعادة جزء المحرك إلى وحدة الشحن مرة أخرى واتركه يبرد لمدة ساعة. يومض الضوء المؤشر باللون الأخضر أثناء ذلك.</p>

الإطفاء الأوتوماتيكي

لدواعي الأمان، ينطفئ الجهاز أوتوماتيكياً بعد 4 دقائق من الاستعمال المستمر. يمكن تشغيل الجهاز مرة أخرى على الفور.

بعد كل استعمال، قم بإعادة الجهاز إلى وحدة الشحن لإعادة شحنه، وذلك ليكون جاهزاً للاستعمال في أفضل حالات الشحن بصفة دائمة. كما يمكنك أيضاً حفظ الجهاز في وحدة الشحن، حيث تحافظ بطاريات أيون الليثيوم المستعملة بالجهاز على مستوى الشحن بها إلى درجة كبيرة، حتى في حالة عدم استعمال الجهاز لفترات طويلة.

البطاريات مصممة لمقاومة فقدان الشحن العميق. وعندما يكون الجهاز خالياً تماماً من الشحن، فإنه يحتاج إلى إعادة شحنه لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل استعماله لإعداد أحد الأطباق (الحساء مثلاً).

الضوء المؤشر

ظروف الشحن أو التشغيل	الجهاز في وحدة الشحن (متصل بالمصدر الكهربائي)
أثناء شحن البطارية	وميض أخضر
البطارية كاملة الشحن	وميض أخضر (على فترات متباعدة)

فصل المفتاح (2) الزر مضغوط لأسفل	
البطارية كاملة الشحن	أخضر
الشحن يكفي للاستعمال مرة واحدة على الأقل	وميض أحمر / أخضر
البطارية فارغة من الشحن	أحمر
تنشيط خاصية الحماية ضد السخونة المفرطة (انظر خصائص الأمان ← الحماية ضد السخونة المفرطة)	أحمر

- اعد بالجهاز لأحد وكلاء خدمة وصيانة براون المعتمدين لأي إصلاح أو تغيير بالسلك الرئيسي.
- قد تؤدي أية أخطاء في الإصلاح إلى تعريض المستخدم لمخاطر جسيمة.



صممت منتجاتنا لتتفق مع أعلى مستويات الجودة والأداء والتصميم. نرجو أن تستمتع باستعمال هذا الجهاز الجديد من براون.

رجاء قراءة جميع الإرشادات جيداً قبل استعمال الجهاز.

إرشادات هامة

- رجاء الاحتراس لكون الشفرات حادة جداً! يجب توخي الحذر عند استعمال الشفرات لتجنب الإصابة بالجروح.
- رجاء الاحتراس من خطر الجروح عند تشغيل الجهاز بدون قصد، حيث يكون معداً للتشغيل في أي وقت (عندما يكون مشحوناً)، وذلك لكونه قابلاً لإعادة الشحن.
- لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة
- عندما يتسبب الطعام في إعاقة حركة الشفرات، يجب فصل جزء المحرك عن عمود الخلاط قبل إزالة ذلك الطعام.
- يجب فصل عمود الخلاط عن جزء المحرك قبل تنظيف الجهاز.
- صمم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي في إعداد كميات الطعام المعتادة فقط.
- هذا الجهاز مزود بسلك خاص مجهز لمصدر طاقة ذو فولتية منخفضة لدواعي الأمان. لا تستبدل أو تغير أي جزء من السلك لأن ذلك قد يعرضك لخطر الصدمة الكهربائية.
- استعمال الجهاز مع وحدة الشحن المرفقة به فقط .
- يمكن ترك وحدة الشحن متصلة بالمصدر الكهربائي بصفة دائمة.
- يجب حماية جزء المحرك والسلك الخاص ووحدة الشحن من الرطوبة. وفي حالة تعرض جزء المحرك أو سلك توصيل الكهرباء للغمر بالمياه، فيجب عدم استعمالهما مرة أخرى.
- ليس من المفترض أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم. وبشكل عام، ننصح بحفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال. كما يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- تأكد من عدم تلف وحدة الشحن أو السلك الخاص قبل البدء في تشغيل الجهاز. أجهزة براون الكهربائية مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة.

وصف الجهاز

- 1 ضوء مؤشر
 - 2 زر فصل المفتاح 
 - 3 مفتاح التشغيل 
 - 4 جزء المحرك
 - 5 أزرار ضغط لفصل القطع الإضافية
 - 6 عمود الخلاط
 - 7 دورق
 - 8 وحدة شحن (مشمطة على مكان حفظ السلك)
 - 9 سلك خاص
 - 10 مفرمة ملحقه
- a غطاء على شكل ترس
b الشفرة
c وعاء الفرم
d قاعدة مقاومة للانزلاق (تقوم أيضاً بوظيفة الغطاء)
e شفرة الثلج
f أداة تكسير الثلج

الشحن

- يفضل شحن الجهاز في محيط تتراوح درجة حرارته بين 15 و 35 درجة مئوية.
- تأكد من وضع وحدة الشحن (8) فوق سطح مستوي، ثم قم بتوصيلها بالمصدر الكهربائي عن طريق السلك الخاص. للشحن، ضع الخلاط بكامله في وحدة الشحن (8) - (ويمكن أيضاً وضع جزء المحرك فقط).
- يدل الضوء المؤشر باللون الأخضر على أن الجهاز قد وضع في وحدة الشحن بالشكل الصحيح، وأن عملية الشحن مستمرة.
- الشحن الكامل: ساعتان
 - عند إتمام الشحن: يومض الضوء المؤشر على فترات متباعدة