

BRAUN

Sommelier




HT 600



Deutsch	4
English	6
Français	8
Español	10
Português	12
Italiano	14
Nederlands	16
Dansk	18
Norsk	20
Svenska	22
Suomi	24
Polski	26
Český	28
Slovenský	30
Magyar	32
Türkçe	34
Ελληνικά	36
Русский	38
Українська	40
عربي	44

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany



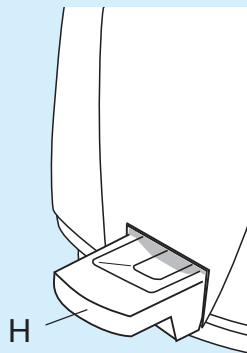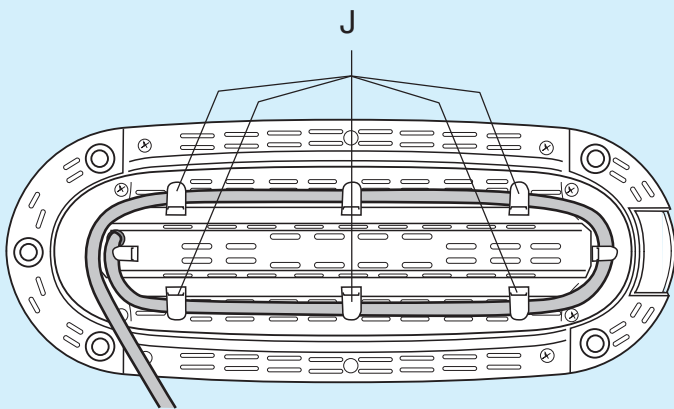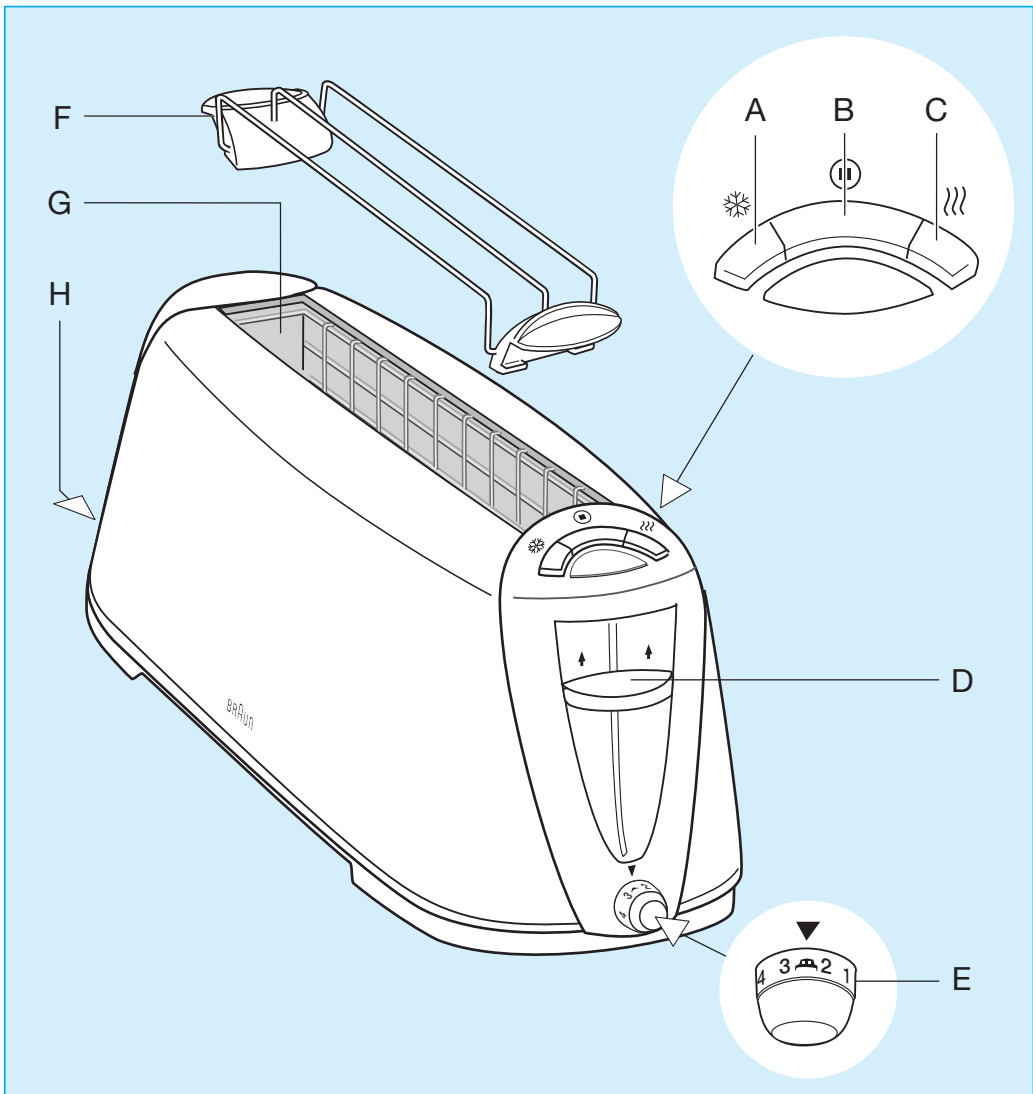

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vorsicht

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 8 Jahre sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahr für den Benutzer zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Brot könnte brennen. Stellen Sie daher den Toaster nicht in der Nähe von bzw. unter Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien auf.

- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie nicht die heiße Innenseite des Gerätes.
- Lassen Sie nie das Netzkabel mit der Innenseite in Berührung kommen.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in den Toaster.
- Toasten Sie keine Brioches, Zwieback oder vergleichbare Nahrungsmittel.
- Bedecken Sie nie die Toastöffnungen und stecken Sie nie Brot in den Toaster, das noch in einer Folie verpackt ist.
- Verwenden Sie den Toaster nicht, wenn die Krümelschublade nicht eingeschoben ist.
- Verwenden Sie den Toaster nur, wenn er aufrecht steht.
- Das Gerät, insbesondere die Metallteile, werden heiß. Bevor Sie es wegräumen, lassen Sie es abkühlen.

Beschreibung

- A Auftautaste
- B Stopptaste
- C Aufwärmaste
- D Brotheber
- E Stufenlose Bräunungskontrolle
- F Brötchenaufsatz
- G Toasterschlit
- H Krümelschublade
- J Kabelfach

Vor dem ersten Gebrauch erhitzen Sie den leeren Toaster zwei- oder dreimal auf Stufe «4». Das vertreibt mögliche Gerüche, die durch Montage-Materialien entstanden sein könnten.

Inbetriebnahme

Sie können Brot in jeder Größe toasten, sofern es in den Toasterschlit passt.

- Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade (H) eingeschoben ist.
- Stecken Sie das Brot in den Toasterschlit und drücken Sie den Brotheber (D) nach unten.
- Mit der stufenlosen Bräunungskontrolle (E) wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad – von Stufe «1» (leicht geröstet) bis «7» (dunkel).
- Wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, wird das Brot automatisch aus dem Toasterschlit gehoben.

- Sie können das Brot noch weiter aus dem Toaster heben, indem Sie den Brotheber (D) nach oben ziehen.
- Wenn Sie das Toasten unterbrechen möchten, drücken Sie die Stopptaste (B). Dann wird das Brot aus dem Toaster gehoben und das Gerät schaltet sich aus.
- Sollte sich der Toaster unerwartet ausschalten, starten Sie ihn einfach neu.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.



Eingeklemmtes Brot

Wenn Brot im Toasterschlitze (G) eingeklemmt ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, lassen das Gerät abkühlen und entfernen das Brot anschließend vorsichtig mit einem nicht metallischen, stumpfen Gegenstand.

Gefrorenes Brot

Wenn Sie bereits abgekühltes Brot aufwärmen möchten, drücken Sie den Brotheber (D) herunter und drücken dann die Aufwärm Taste (C).

Aufwärmen

Wenn Sie bereits abgekühltes Brot aufwärmen möchten, drücken Sie den Brotheber (D) herunter und drücken dann die Aufwärm Taste (C).

Brötchenaufsatz

Um Nahrungsmittel aufzuwärmen, die nicht in den Toasterschlitze passen, können Sie den Brötchenaufsatz (F) verwenden. Benutzen Sie ihn ausschließlich für Brot, Brötchen und Teigwaren. Versuchen Sie nicht, den Aufsatz für Kuchen, Pizza, Backformen oder ganze Brotlaibe zu verwenden. So große Nahrungsmittel können zu einem Hitzestau im Gerät führen. Versuchen Sie ferner nicht, Brötchen usw. in ihrer Verpackung auf den Aufsatz zu legen. Zum Aufwärmen drehen Sie die Röstgradkontrolle (E), bis sie auf das Brötchen-Symbol zeigt, dann drücken Sie den Brotheber (D) herunter. Für optimales Aufwärmen legen Sie max. 2 Brötchen auf den Aufsatz.

Reinigung

Vor Beginn der Reinigung ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nie unter laufendem Wasser. Tauchen Sie es nie in Wasser. Reinigen Sie die Außenflächen nur mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Stahlwolle oder Scheuermittel. Geringe Mengen von Spülmittel können verwendet werden. Benutzen Sie niemals irgendwelche Lösungsmittel wie beispielsweise Alkohol, Benzin oder Benzol. Leeren Sie von Zeit zu Zeit die Krümelschublade (H).

English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Before use

Please read instructions carefully and completely before using the appliance.

Caution

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Children younger than 8 years shall be kept away from the appliance and its mains cord.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is designed for household use only and for processing normal household quantities.
- Before plugging into a socket, check that your voltage corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
- Bread may burn. Therefore do not use near or below curtains or other flammable materials.
- Do not use unattended.
- Avoid touching hot insides.
- Never let the cord come in contact with the inside.

- Do not put metal objects into the toaster.
- This appliance is not suitable for toasting crisp bread, rusk, or similar food.
- Never cover the toaster slot, nor insert food covered with foil.
- Never use without the crumb tray in place.
- Only use in upright position.
- The appliance will get hot, especially the metal parts. Let it cool down before storing.

Description

- A Switch for defrosting
- B Manual stop switch
- C Switch for rewarming
- D Bread lift
- E Variable browning control
- F Bread and roll rack
- G Toaster slot
- H Crumb tray
- J Cord storage

Before using for the first time, heat up the empty toaster 2 to 3 times at setting «4». This will remove possible odours caused by manufacturing processes.

Operation

- You can toast all sizes of bread which fit the toaster slot.
- Ensure the crumb tray (H) is in place.
- Insert the bread, then push down the lift (D).
- With the variable browning control (E) choose the degree of browning you prefer from «1» (light) to «7» (dark).
- When the selected degree of browning has been reached, the bread will be lifted automatically.
- You can lift the bread further by shifting the lift (D) upwards.
- If you wish to interrupt the toasting, push the manual stop switch (B). The bread will be lifted and the toaster will be turned off.
- If the toaster shuts off unexpectedly, simply start it again.

Jammed bread

If bread is jammed in the toaster slot (G), unplug the toaster, let it cool down and carefully remove the jammed bread with a non-metallic, blunt tool.

Frozen bread

If you wish to toast frozen bread insert the bread, choose the degree of browning you prefer (browning

control (E), push down the lift (D) and then push the switch for defrosting (A).

Rewarming

If you wish to rewarm toast that has cooled down, push down the lift (D), then push the switch for re-warming (C).

Bread and roll rack

To warm up food which does not fit the toaster slot (G), you can use the bread and roll rack. Use the rack (F) only for bread, rolls and pastries. Do not attempt to use with cakes, pizza, baking tins or whole loaves. Such large foods will cause heat accumulation within the toaster. Also, do not place any rolls etc. on the rack which are wrapped in any kind of foil.

To warm, switch the browning control (E) to the position with the roll symbol and push down the lift (D).

Warming works best when putting max. 2 rolls on the roll rack.

Cleaning

Always unplug the appliance and allow to cool down before cleaning. Never clean the appliance under running water, nor immerse it in water. Clean the exterior surfaces with a damp cloth only. Do not use steel wool or abrasive cleaners. Small amounts of dishwashing liquids may be used. Never use any solvents such as alcohol, gasoline or benzene. Occasionally pull out and empty the crumb tray (H).

Subject to change without notice

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



For UK Only

Guarantee Information

All Braun Household products carry a minimum guarantee period of two years. The rights and benefits under this guarantee are additional to your statutory rights which are not affected.

Please keep your receipt as this will form the basis of your guarantee.

In the unlikely event of a breakdown you have access to professional help from our team simply by calling:

02392 392333

For service in the Republic of Ireland please call:

012475471

Braun Household undertakes within the specified period to repair or replace any part of the appliance, free of charge (with the exception of any glass or porcelain-ware incorporated in the product) found to be defective provided that;

- We are promptly informed of the defect.
- The product is used and maintained in accordance with the User Instructions.
- The appliance has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by a person other than an authorised service agent for Braun Household.
- No rights are given under this guarantee to a person acquiring the appliance second hand or for commercial or communal use.
- Any repaired or replaced appliance will be guaranteed on these terms for the unexpired portion of the guarantee.
- The need for repair has not been caused by insufficient aftercare or cleaning: or damage caused by the chemical or electrochemical effects of water.

Under no circumstances shall the application of this guarantee give rise to the complete replacement of the appliance or entitle the consumer to damages.

Braun Household, New Lane, Havant,
Hampshire PO9 2NH

www.braunhousehold.co.uk

Thank You for choosing Braun. We are confident that you will get excellent service from this product.

TO IMPROVE YOUR EXPERIENCE

Register now at www.braunhousehold.co.uk

By registering we may send you from time to time details on exclusive offers, promotions, recipes and inside tips.

Français

Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouvel appareil Braun vous apportera entière satisfaction.

Avant utilisation

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Attention

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si surveillé(e)s ou bénéficiant d'une instruction concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprenant les dangers liés à son utilisation.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien du service après-vente ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et pour traiter des quantités domestiques.
- Avant de brancher l'appareil, bien vérifier que la tension correspond à celle indiquée sous l'appareil (bloc moteur).
- Le pain peut brûler. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser ce grille-pain sous ou à proximité de rideaux, ou de tout autre matériau inflammable.

- Pendant l'utilisation, l'appareil doit être surveillé.
- Éviter tout contact avec l'intérieur chaud du grille-pain.
- Ne jamais mettre en contact le cordon d'alimentation avec l'intérieur du grille-pain.
- Ne pas mettre d'objet métallique dans le grille-pain.
- Cet appareil n'est pas conçu pour griller des biscottes ou tout autre type de pain croustillant.
- Ne pas couvrir la fente du grille-pain, ne pas insérer d'aliment recouvert d'aluminium.
- Ne jamais utiliser cet appareil sans que le tiroir ramasse-miettes ne soit en place.
- N'utiliser cet appareil qu'en position verticale (fente vers le haut).
- Cet appareil chauffe, surtout les parties métalliques. Il convient donc de le laisser refroidir avant de le ranger.

Description

- A Touche de décongélation
- B Touche d'arrêt manuel
- C Touche de réchauffage
- D Levier de descente et de remontée du pain
- E Bouton de réglage du degré de grillage du pain
- F Grille petits pains
- G Fente du grille-pain
- H Tiroir ramasse-miettes
- J Rangement du cordon d'alimentation

Avant la première utilisation, faites chauffer le grille-pain à vide 2 à 3 fois (en degré « 4 »). Cela permettra d'éliminer de possibles odeurs dues aux processus de fabrication.

Utilisation

- Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes (H) est en place.
- Insérez le pain, puis actionnez le levier (D) vers le bas.
- A l'aide du contrôle variable de grillage (E), choisissez le degré de grillage entre « 1 » (légèrement grillé) et « 7 » (très grillé).
- Une fois sélectionné le degré de grillage, le pain remontera automatiquement une fois grillé.
- Vous pouvez remonter le pain plus haut en actionnant le levier vers le haut.

- Pour interrompre le grillage du pain, appuyez sur le bouton d'arrêt manuel (B). Le pain remontera et le grille-pain s'éteindra.
- Si le grille-pain s'éteint de manière imprévue, rallumez-le.

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



Pain bloqué

Si le pain reste bloqué dans la fente (G), débranchez le grille-pain, laissez-le refroidir, puis retirez avec précaution le pain bloqué à l'aide d'un ustensile non-métallique et non-tranchant.

Pain congelé

Si vous souhaitez réchauffer un pain grillé qui a refroidi, actionnez le levier vers le bas (D), puis appuyez sur la touche de réchauffage (C).

Réchauffage

Si vous souhaitez réchauffer un pain grillé qui a refroidi, actionnez le levier vers le bas (D), puis appuyez sur la touche de réchauffage (C).

Grille pour petits pains

Pour chauffer des aliments qui ne rentrent pas dans la fente du grille-pain (G), vous pouvez utiliser la grille petits pains. Utilisez cette grille (F) uniquement pour le pain, les petits pains et les pâtisseries. Ne tentez pas d'utiliser cette grille pour des gâteaux, des pizzas, des moules à cuire ou pour toute une miché de pain. Des aliments aussi gros entraîneraient une accumulation de la chaleur à l'intérieur du grille-pain. Egalement, ne pas placer de petit pain, ... sur la grille s'ils sont recouverts d'aluminium ou de tout autre emballage.

Pour chauffer, positionnez le bouton de réglage du degré de grillage (E) sur le symbole d'un petit pain, puis abaissez levier (D).

L'appareil fonctionnera au mieux si vous ne dépassez pas 2 pains à la fois.

Nettoyage

Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. Ne jamais nettoyer l'appareil sous de l'eau courante, ne jamais l'immerger dans l'eau. Nettoyer les surfaces extérieures uniquement avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de laine d'acier ni de nettoyeurs abrasifs. Il est possible d'utiliser du liquide vaisselle en petite quantité. Ne jamais utiliser de solvant tels que l'alcool, l'essence ou le benzène. De temps en temps, penser à tirer puis vider le tiroir ramasse-miettes (H).

Sujet à toute modification sans préavis.

Español

Nuestros productos se desarrollan cumpliendo con los más altos niveles de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nuevo electrodoméstico Braun.

Antes de empezar

Lea atenta y enteramente el folleto de instrucciones antes de usar la batidora.

Cuidado

- Este dispositivo puede ser usado por niños de edades a partir de los 8 años en adelante, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o instrucción respecto del uso del dispositivo de un modo seguro y entienden los riesgos implicados.
- La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no serán llevados a cabo por niños, a menos que tengan más de 8 años de edad y estén bajo supervisión.
- Los niños de menos de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y de su cable de alimentación.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos debe reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada de modo similar.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para el uso doméstico y para el procesamiento de cantidades propias en un hogar.
- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponda con el de su hogar.
- El pan se puede quemar, por lo tanto no utilizar cerca o debajo de cortinas ni material inflamable.

- No deje el aparato en uso sin supervisión.
- Evite tocar el interior caliente del aparato.
- Nunca permita que el cable entre en contacto con la zona interior.
- No introduzca objetos metálicos en el tostador.
- Este aparato no está diseñado para galletas o similar.
- Nunca cubra la apertura del tostador, ni introduzca comida en papel de aluminio.
- Nunca utilice el aparato sin la bandeja para migas colocada.
- Solo utilice el aparato si este está de pie en posición vertical, nunca tumbado.
- El tostador se calentará, sobre todo las partes metálicas. Dejar que se enfrie antes de guardar.

Descripción

- A Botón de descongelación
- B Botón de apagado manual
- C Botón de calentamiento
- D Palanca levanta-pan
- E Control variable del tostado
- F Rejilla caliente bollos
- G Ranura del tostador
- H Bandeja para migas
- J Compartimento guarda-cables

Antes de usar por primera vez, caliente el tostador vacío 2 o 3 veces con el control variable del tostado en la posición «4». Esto eliminara posibles olores ocasionados por el proceso de fabricación.

Operación

Puede tostar todos los tamaños de pan que quepan en la ranura del tostador.

- Asegúrese que la bandeja para migas (H) está colocada.
- Introduzca el pan, y empuje la palanca (D) hacia abajo.
- Con el control variable de tostado (E), elija el nivel de tostado que prefiere, del «1» (poco tostado) al «7» (muy tostado).
- Cuando se haya alcanzado el nivel de tostado seleccionado, el pan saltara automáticamente.
- Levante la palanca (D) para hacer que el pan salga más.

- Si desea interrumpir el proceso de tostado, pulse el botón de apagado manual (B). El pan saldrá y el tostador se apagará.
- Si el tostador se apaga inesperadamente, simplemente vuelva a encenderlo de nuevo.

No tire este producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



Pan atascado

Si el pan se atasca en la ranura del tostador (G), desenchufe el tostador, deje que se enfríe y con cuidado saca el pan atascado utilizando un utensilio desafilado y no metálico.

Pan congelado

Si desea tostar pan congelado, introduzca el pan, seleccione el nivel de tostado que prefiera (con el control variable E), presione la palanca (D) hacia abajo, y a continuación pulse el botón de descongelación (A).

Calentamiento

Si desea calentar una tostada o pan que se haya enfriado, presione la palanca (D) hacia abajo, y a continuación pulse el botón de calentamiento (C).

Rejilla caliente bollos

Para calentar comida (pan o bollos) que no quepan dentro de la ranura del tostador (G), puede utilizar la rejilla caliente bollos. Utilice la rejilla (F) solo para pan y bollería. No intente utilizarla para tartas, pizzas, o algo similar. Comidas de este tamaño pueden provocar una acumulación de calor dentro del tostador. No coloque nada envuelto sobre la rejilla.

Para calentar posicione el control variable (E) en el símbolo del bollo y presione la palanca (D) hacia abajo.

Los panecillos se calientan mejor poniendo un máximo de dos unidades en la rejilla.

Limpieza

Siempre desenchufe el aparato y permite que se enfríe antes de limpiarlo. Nunca limpie el aparato bajo agua corriente, no sumerja debajo del agua o cualquier líquido. Limpie la superficie exterior solo con un trapo húmedo. No utilice limpiadores agresivos, ni bayetas de acero. Pequeñas cantidades de lavavajillas se pueden utilizar. Nunca utilice disolventes como alcohol o gasolina. De vez en cuando, saque y vacíe la bandeja para migas (H).

Sujeto a cambios sin preaviso.

Português

Os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que disfrute plenamente do seu novo electrodoméstico Braun.

Antes de Utilizar o seu Aparelho

Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia atenta e cuidadosamente as instruções de utilização.

Atenção

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.
- A limpeza e manutenção não deverão ser levadas a cabo por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e se encontrem sob vigilância.
- As crianças com menos de 8 anos de idade deverão ser mantidas afastadas do aparelho e do respectivo cabo de alimentação.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Em caso de dano, o cabo de alimentação tem de ser substituído pelo fabricante, por um seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada com vista a evitar potenciais perigos.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e para processar quantidades domésticas normais.
- Antes de conectar o aparelho à corrente, verifique se a voltagem indicada na base do aparelho corresponde à do seu lar.
- O pão pode arder. Assim sendo, não utilize o aparelho nem próximo de nem

sob cortinas ou outros materiais inflamáveis.

- Quando em funcionamento, o aparelho deve ser mantido sob vigilância.
- Evite o contacto com a parte interior do aparelho quando quente.
- Nunca permita que o cabo de ligação à corrente entre em contacto com o interior do aparelho enquanto este esteja quente.
- Não coloque objecto metálicos no interior da torradeira.
- Este aparelho não foi desenvolvido para torrar pão já tostado, biscoitos ou produtos semelhantes.
- Nunca cubra a ranhura da torradeira, nem introduza alimentos envolvidos em papel de alumínio ou noutras películas.
- Nunca utilize o aparelho sem que a bandeja de migalhas esteja devidamente colocada.
- Utilize sempre o aparelho na posição vertical.
- O aparelho pode aquecer, especialmente nas partes metálicas. Aguarde que arrefeça antes de o guardar.

Description

- A Botão de descongelamento
- B Botão de cancelamento manual
- C Botão de aquecimento
- D Alavanca para extracção do pão
- E Controlo variável do nível de tostagem
- F Bandeja para aquecer pãezinhos
- G Ranhura da torradeira
- H Bandeja para recolher migalhas
- J Compartmento para guardar o cabo

Antes de a utilizar pela primeira vez, aqueça a torradeira vazia por 2 ou 3 vezes, na posição «4» de tostagem. Este procedimento eliminará quaisquer possíveis odores causados pelo processo de fabrico.

Utilização

Pode torrar pão de todas as dimensões desde que caibam na ranhura da torradeira.

- Assigure-se de que Bandeja para recolher migalhas (H) se encontra devidamente encaixada.

- Insira o pão e de seguida empurre, para baixo, a Alavanca para extracção do pão (D.)
- Através do Controlo variável do nível de tostagem (E) seleccione o grau de tostagem que deseja desde «1» (claro) a «7» (escuro).
- Quando o grau de tostagem seleccionado for atingido, o pão será elevado automaticamente.
- Pode extrair o pão, por completo, da torradeira, utilizando a Alavanca de extracção do pão (D).
- Se desejar interromper a tostagem, pressione o Botão de cancelamento manual (B). O pão será elevado e a torradeira desligar-se-á.
- Caso a torradeira se desligue inesperadamente, simplesmente volte a iniciar a operação de tostagem.

submerja. Limpe as superfícies exteriores apenas com um pano húmido. Não utilize palha de aço ou outros materiais abrasivos. Pode utilizar uma pequena quantidade de detergente específico para lavar louça. Numa utilize dissolventes tais como álcool, gasolina ou benzina. Ocasionalmente retire e esvazie a bandeja para recolher migalhas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil. Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país.



Em caso de o pão ficar preso na ranhura da torradeira

Se o pão ficar preso na ranhura da torradeira (G), desligue o aparelho da corrente eléctrica, deixe que o mesmo arrefeça e cuidadosamente remova o pão com um utensílio não-metálico, não cortante.

Em caso de desejar torrar pão congelado

Se desejar torrar pão congelado, insira o pão, seleccione o grau de tostagem desejado (E), pressione para baixo a alavanca (D) e em seguida pressione o Botão de descongelamento (A).

Para aquecer pão

Se deseja aquecer pão já torrado mas que arrefeceu, empurre para baixo a alavanca (D) e em seguida pressione o Botão de aquecimento (C).

Bandeja para aquecer pãezinhos

Para aquecer alimentos que não entram na ranhura da torradeira (G), pode utilizar a bandeja para aquecer pão e bolos. Utilize a bandeja (F) apenas para pão e bolos sem coberturas nem recheios que possam escorrer para dentro da torradeira. Alimentos demasiado grandes poderão causar sobreaquecimento no interior do aparelho. Mais ainda, não coloque na bandeja alimentos que estejam envoltos em qualquer tipo de película. Para aquecer, seleccione no controlo de tostagem (E) a posição que indica um símbolo de pãezinhos. Serão obtidos melhores resultados se forem colocados no máximo 2 pãezinhos na grelha de aquecimento.

Limpeza

Desligue sempre o aparelho e aguarde que o mesmo arrefeça antes de proceder à sua limpeza. Nunca limpe o aparelho sob água corrente, nem o

Italiano

I nostri prodotti sono progettati per coniugare i più elevati standard qualitativi, funzionalità e design. Ci auguriamo che possa apprezzare il Suo nuovo apparecchio Braun.

Prima dell'utilizzo

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente e interamente le istruzioni.

Attenzione

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se ricevono supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi potenziali.
- Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e ricevano supervisione.
- I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti fuori dalla portata di apparecchio e cavo di rete.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente addetto all'assistenza o da altre persone similmente qualificate al fine di evitare pericoli.
- L'apparecchio è stato progettato solo per l'utilizzo a casa e per processare quantità per la casa.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello stampato sul fondo del prodotto.
- Il pane potrebbe bruciare. Quindi non usare vicino o in prossimità di tende o altri materiali infiammabili.
- Quando è in funzione l'apparecchio non deve essere lasciato incustodito.

- Non toccare le parti interne roventi.
- Non permettere che il filo venga a contatto con le parti interne.
- Non introdurre oggetti metallici all'interno del toaster.
- Questo apparecchio non è adatto per la tostatura di pane friabile, fette biscottate ed altro cibo simile.
- Mai coprire l'apertura del toaster, né inserire cibo avvolto in carta laminata.
- Non usare mai il toaster senza il portabriciole inserito.
- Usare soltanto in posizione eretta.
- L'apparecchio raggiunge elevate temperature, in particolare modo le parti metalliche. Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Descrizione

- A Comando per scongelamento
- B Comando manuale di stop
- C Comando per riscaldare
- D Leva per l'espulsione del pane
- E Controllo di tostatura variabile
- F Griglia per il pane
- G Apertura per Toast
- H Raccogliabriciole
- J Avvolgicavo

2 Prima di usarlo per la prima volta, scaldare il tostapane vuoto 2 o 3 volte, al settaggio «4». In tal modo saranno eliminati eventuali odori causati dal processo di lavorazione.

Procedimento

E' possibile tostare tutte i lati del pane che l'apertura del tostapane consente di introdurre.

- Assicurarsi che il raccogliabriciole sia al suo posto.
- Inserire il pane, poi spingere in giù la leva (D)
- Con il controllo variabile di tostatura (E) scegli il livello di tostatura che preferisci da «1» (chiaro) a «7» (bruno). Quando si raggiunge il livello scelto di tostatura il pane sarà espulso automaticamente.
- E' possibile sollevare oltre il pane usando la leva (D) verso l'alto.
- Se si desidera interrompere la tostatura premere il comando manuale di stop (B). Il pane sarà estratto e il tostapane si spegnerà.
- Se il tostapane inaspettatamente si spegnesse riaccenderlo semplicemente.
- 3 Se il toaster si spegne inaspettatamente, semplicemente riaccenderlo.

Toast incastrato

Se il pane è incastrato (G) togliere la spina dalla presa, aspettare che raffreddi e rimuovere con attenzione il pane con un attrezzo non metallico privo di parti taglienti.

Pane congelato

Se desideri tostare pane congelato, inserisci il pane congelato, scegli il grado di tostatura preferito (controllo tostatura E), abbassa la leva (D) poi premi il selettore per scongelare.

Riscaldare

Se vuoi riscaldare i toast che sono raffreddati, abbassa la leva (D) e poi premi il selettore per riscaldare (C).

Griglia per toast e panini

Per scaldare alimenti che non passano per l'apertura del toaster (G) si può usare la griglia per pane e biscotti. Usarlo solo per dolci, torte e pasticcini.

Non usarlo con pizza, torte, teglie e pagnotte intere. Inoltre non inserire alimenti avvolti in qualsiasi tipo di involucro. Alimenti così voluminosi produrrebbero accumulazione di calore all'interno.

Per riscaldare, seleziona il controllo tostatura (E) verso la posizione con il simbolo del panino e abbassa la leva (D).

Per il migliore funzionamento della griglia, non riscaldare più di 2 alimenti contemporaneamente.

Pulitura

Disinserire sempre la spina dalla presa, far raffreddare prima di procedere alla pulizia.

Non porre mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente o immergerlo per pulirlo.

Pulire la superficie esterna solo con un panno umido. E' possibile utilizzare piccoli quantitativi di detersivi liquidi per piatti.

Non usare pagliette o detersivi abrasivi.

Mai usare solventi come benzina, alcol o benzene.

E' necessario estrarre e pulire il raccoglibriciole periodicamente (H).

Salvo cambiamenti senza preavviso.

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile.

Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



Nederlands

Onze producten zijn ontworpen om aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design te voldoen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun apparaat.

Vóór gebruik

Lees de handleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt in zijn geheel zorgvuldig door.

Waarschuwing

- Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig dient te worden gebruikt en ze de gevaren begrijpen.
- Kinderen jonger dan 8 mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Kinderen jonger dan 8 moeten uit de buurt blijven van het apparaat en zijn netsnoer.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Het apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het verwerken van huishoudelijke hoeveelheden.
- Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderkant van het apparaat.
- Brood kan aanbranden. Gebruik dit apparaat daarom niet in de buurt van

gordijnen of andere brandbare materialen.

- Laat het apparaat niet onbeheerd aanstaan.
- Voorkom aanraken van de hete onderdelen.
- Zorg ervoor dat het snoer nooit in aanraking komt met de binnenkant van het apparaat.
- Plaats geen metalen objecten in het broodrooster.
- Dit apparaat is niet geschikt voor het roosteren van krokant brood, beschuit of ander gelijksoortig voedsel.
- Dek de opening van het broodrooster nooit af, plaats geen voedsel dat in (aluminium)folie gewikkeld is in het broodrooster.
- Gebruik het apparaat alleen wanneer de kruimellade op zijn plaats zit.
- Gebruik het apparaat alleen wanneer deze rechtop staat.
- Dit apparaat wordt zeer warm, in het bijzonder de metalen delen. Laat het apparaat goed afkoelen voordat u het opbergt.

Beschrijving

- A Schakelaar voor ontdoeien
- B Handmatige uit-schakelaar
- C Schakelaar voor opwarmen
- D Brood lift
- E Variabele bruinings-controle
- F Opzet broodjeshouder
- G Roosterschacht
- H Kruimellade
- J Snoeropbergruimte

Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u het lege broodrooster 2 tot 3 keer te verwarmen op de stand «4». Op deze manier worden eventuele geuren veroorzaakt tijdens de productie verwijderd.

In gebruik nemen

U kunt voor het roosteren ieder brood nemen dat in de roosterschacht past.

- Zorg ervoor dat de kruimellade (H) op zijn plaats zit.
- Plaats het brood en druk de lift (D) naar beneden.

- Met de variabele bruiningschakelaar (E) kunt u de bruiningsgraad van uw voorkeur instellen van «1» (licht) tot «7» (donker).
- Wanneer de gewenste bruiningsgraad is bereikt, wordt het brood automatisch omhoog getild.
- U kunt het brood verder omhoog tillen door de lift (D) omhoog te schuiven.
- Indien u het roosteren voortijdig wilt stoppen, druk u op de handmatige schakelaar (B). Het brood wordt dan omhoog getild en het broodrooster schakelt automatisch uit.
- Indien het broodrooster voortijdig uitschakelt, kunt u het apparaat simpelweg nogmaals aanzetten.

een klein beetje afwasmiddel gebruiken. Gebruik nooit oplossingen als alcohol, petroleum of wasbenzine. Regelmatig de kruimellade (H) verwijderen en uitkloppen.

Wijzigingen voorbehouden

Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



Indien het brood vastzit

Indien het brood vastzit in de roosterschacht (G), trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen. U kunt nu het brood verwijderen met een bot voorwerp (geen metaal!).

Bevroren brood

Indien u bevroren brood wilt roosteren, dient u het bevroren brood te plaatsen, de gewenste bruiningsgraad selecteren (bruiningscontrole E), de lift naar beneden te drukken (D) en vervolgens de schakelaar voor ontdooien in te drukken (A).

Opwarmen

Indien u toast die reeds is afgekoeld weer wilt opwarmen, druk de lift (D) naar beneden, druk vervolgens op de schakelaar voor opwarmen (C).

Opzet broodjes-houder

Om broodjes op te warmen die niet in de roosterschacht (G) passen, kunt u de opzet broodjeshouder gebruiken. Gebruik de houder (F) alleen voor brood, broodjes en pasteijsjes. Gebruik de houder niet voor cake, pizza, bakblikken of hele broden, daar zulke grote hoeveelheden voor teveel warmte in het broodrooster zorgen. Plaats geen brood etc. op de houder wanneer deze in (aluminium)folie is gewikkeld.

Om op te warmen, zet u de bruiningscontrole schakelaar (E) op de positie met het broodjes-symbool en drukt u de lift (D) naar beneden. Het verwarmen werkt het beste als er maximaal 2 broodjes op het broodjesrek zijn geplaatst.

Schoonmaken

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is genomen en dat het apparaat is afgekoeld voor u het gaat schoonmaken. Spoel het apparaat nooit af onder stromend water, dompel het apparaat ook nooit onder in water. Reinig de buitenkant alleen met een vochtige doek. Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen. U kunt eventueel

Dansk

Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav, hvad angår kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af dit nye apparat fra Braun.

Før ibrugtagning

Læs venligst instruktionerne grundigt og fuldstændigt inden brug af apparatet.

Bemærk

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis disse har modtaget vejledning eller undervisning i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
- Børn under 8 år må ikke have adgang til apparatet og dets netledning.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er designet til brug i husholdningen og til mængder som normalt indgår i en husholdning.
- Kontroller før brug, at spændingen på lysnettet svarer til spændingsangivelsen i bunden af apparatet.
- Der kan gå ild i brød. Bør derfor ikke anvendes tæt ved eller under gardiner eller andet brændbart materiale.
- Når apparatet er i brug, bør det overvåges.
- Undgå at berøre varme indersider.
- Ledningen må ikke berøre apparatets inderside.
- Læg ikke metalgenstande ned i brødristeren.

- Dette apparat er ikke egnet til ristning af knækbrød, tvebakker eller lignende.
- Brødristerens åbning må aldrig tildækkes. Madvarer indpakket i folie må ikke ristes.
- Brødristeren må ikke anvendes uden krummebakke.
- Må kun anvendes opretstående.
- Apparatet bliver varmt, især metaldele. Lad det køle af, før det sættes væk.

Beskrivelse

- A Kontakt til optøning
- B Manuel stopkontakt
- C Kontakt til genopvarmning
- D Brødløfter
- E Indstillelig bruningskontrol
- F Brød- og bollerister
- G Åbning til brødristning
- H Krummebakke
- J Ledningsopbevaring

Før brødristeren anvendes første gang, bør den opvarmes to-tre gange ved bruningsgrad «4». Derved fjernes eventuel lugt, som stammer fra fremstillingsprocesserne.

Brug

Alle størrelser brød, som passer ned i åbningen, kan ristes.

- Kontroller, at krummebakken (H) er på plads.
- Læg brødet i og tryk ned på grebet (D).
- Med den indstillelige bruningskontrol (E) vælges den ønskede bruningsgrad, fra «1» (lys) til «7» (mørk).
- Når den valgte bruningsgrad er nået, løftes brødet automatisk op.
- Brødet kan løftes yderligere ved at løfte grebet (D) opad.
- Hvis man ønsker at afbryde ristningen, trykkes på den manuelle stopkontakt (B). Brødet løftes op, og brødristeren slukker.
- Hvis brødristeren uventet slår fra, startes den blot igen.

Brødet sidder fast

Hvis brødet sidder fast i brødristerens åbning (G), trækkes stikket ud af kontakten. Lad brødristeren køle af, og fjern så forsigtigt brødet ved hjælp af et stumpt redskab, som ikke er af metal.

Frosset brød

Ønsker man at riste frosset brød, det frosne brød sættes i brødristeren, og den ønskede bruningsgrad vælges (bruningskontrol E). Tryk grebet (D) ned, og tryk på kontakten til optøning (A).

Genopvarmning

Ønsker man at genopvarme ristet brød, som er klevet koldt, tryk på grebet (D) og derefter på kontakten til genopvarmning (C).

Brød- og bollerister

Brød- og bolleristeren kan anvendes til opvarmning af madvarer, som ikke passer ned i brødristerens åbning (G). Anvend kun bolleristeren (F) til brød, boller og wienerbrød. Forsøg ikke at bruge den til kager, pizza, bageforme eller hele brød. Den type store madvarer får varmen til at akkumuleres inde i brødristeren. Placer ikke boller o.l. på bolleristeren, hvis de er pakket ind i nogen form for folie.

For at varme op sættes bruningskontrollen (E) i stillingen med bollesymbolet, og grebet (D) trykkes ned.

Opvarmningen fungerer bedst hvis du lægger maks. 2 rundstykker på risten.

Rengøring

Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af inden rengøring. Apparatet må aldrig rengøres under rindende vand eller nedsænkes i vand. De ydre overflader må kun rengøres med en fugtig klud. Anvend ikke ståluld eller slibemidler. Der kan anvendes små mængder opvaskemiddel. Anvend aldrig opløsningsmidler som sprit, benzin eller benzen. Krummebakken (H) bør med jævne mellemrum trækkes ud og tømmes.

Kan ændres uden varsel.

Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.



Norsk

Våre produkter er designet for å oppfylle de høyeste standardene for kvalitet, funksjon og design.

Vi håper at du vil få glede av ditt nye Braun-apparat.

Før bruk

Les hele bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke apparatet.

Advarsel

- Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med redusert fysiske, sensoriske, eller mentale evner, eller manglende erfaring, om de har fått opplæring i bruk av enheten på en sikker måte og forstår farene ved bruk.
- Rengjøring og brukers vedlikehold, må ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år, og under tilsyn.
- Barn under 8 år skal holdes unna enheten og strømledningen.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Hvis strømledningen er skadet må den skiftes av produsenten, en av deres serviceverksteder, eller annen kvalifisert person, for å unngå risiko for skader.
- Dette apparatet er kun beregnet til bruk i husholdninger og for tilberedning av mengder som er vanlig i privathusholdninger.
- Før du setter støpselet i stikkkontakten, sjekk at spenningen korresponderer med spenningsangivelsen som er trykt på apparatet.
- Brødkan brenne. Derfor bør brødristeren ikke brukes under eller i nærheten av gardiner eller andre brennbare materialer.
- Må ikke brukes uten tilsyn.
- Unngå å berøre den varme innsiden av apparatet.
- La aldri ledningen komme i kontakt med innsiden av apparatet.

- Ikke stikk metallgjenstander ned i brødristeren.
- Dette apparatet egner seg ikke til risting av knekkebrød, kavringer eller lignende.
- Dekk aldri til brødristerens åpninger, og plasser ikke matvarer med folie i den.
- Må aldri brukes uten smulebrettet på plass.
- Må bare brukes i stående stilling.
- Brødristeren blir varm ved bruk, særlig metalledene. La den avkjøle før den settes bort.

Beskrivelse

- A Tinebryter
- B Manuell stoppbryter
- C Gjenoppvarmingsbryter
- D Brødløfter
- E Regulerbar ristingskontroll
- F Brød- og rundstykkestativ
- G Åpning for risting
- H Smulebrett
- J Oppbevaringsplass for ledning

Før du bruker brødristeren første gang, må den varmes opp på innstilling ristegrad «4» 2-3 ganger uten noe i. Dette vil fjerne eventuell lukt som stammer fra produksjonsprosessen.

Bruk

Du kan riste alle størrelser av brød som passer inn i brødristeråpningen.

- Kontroller at smulebrettet (H) er på plass.
- Legg i brødet og trykk ned brødløfteren (D).
- Med den variable ristekontrollen (E) velger du ønsket ristegrad fra «1» (lyst) til «7» (mørkt).
- Når den valgte ristegraden er nådd, løftes brødet automatisk opp.
- Du kan støte opp brødet ytterligere ved å skyve løfteren (D) oppover.
- Hvis du vil avbryte brødristingen, trykker du på den manuelle stoppbryteren (B). Brødet løftes opp og brødristeren slås av.
- Hvis brødristeren uventet slår seg av, er det bare å slå den på igjen.

Brød som sitter fast

Hvis brød blir sittende fast i åpningen (G) på brødristeren, trekker du ut ledningen og lar apparatet kjøle ned før du fjerner brødet forsiktig med en stump gjenstand som ikke er av metall.

Frossent brød

Hvis du vil riste frossent brød legg i det frosne brødet, velg ønsket ristegrad (ristekontroll E), trykk ned løfteren (D) og trykk på tinebryteren (A).

Gjenoppvarming

Hvis du vil varme opp ristet brød som er blitt avkjølt, trykk ned løfteren (D) og trykk på gjenoppvarmingsbryteren (C).

Brød- og rundstykkestativ

For å varme opp mat som ikke passer inn i åpningen (G) på brødristeren, kan du bruke brød- og rundstykkestativet. Bruk stativet (F) kun til brød, rundstykker, boller og bakverk. Ikke bruk den til kaker, pizza, bakeformer eller hele brød. Disse er for store og vil føre til varmeakkumulasjon inne i brødristeren. Du må heller ikke plassere rundstykker eller lignede som er innpakket i plast- eller aluminiumsfolie på stativet.

For å varme opp settristekontrollen (E) i posisjonen med rundstykketykkelsen, og trykk ned løfteren (D). Oppvarmingen fungerer best om du legger maks 2 rundstykker på risten.

Rengjøring

Ta alltid ut støpselet og la apparatet avkjøle før rengjøring. Rengjør aldri apparatet under rennende vann eller senk det ned i vann. De ytre overflatene må bare rengjøres med en myk litt fuktig klut. Ikke bruk stålull eller rengjøringsmidler med slipeeffekt. Små mengder oppvaskmiddel kan brukes. Bruk aldri løsemidler som alkohol, bensin eller benzon. Trekk ut og tøm smulebrettet (H) i ny og ne.

Med forbehold om endringer.

Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.



Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta av din nya apparat från Braun.

Före användning

Läs bruksanvisningen noga och i sin helhet innan du använder apparaten.

Varning

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna med användning.
- Rengöring och underhåll får inte göras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Barn under 8 år ska hållas borta från apparaten och tillhörande nätsladd.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller en annan behörig person för att undvika fara.
- Den här apparaten är utformad endast för hushållsanvändning och för hushållsmängder.
- Innan du ansluter stickkontakten måste du kontrollera att spänningen stämmer överens med den som anges på apparatens undersida.
- Brödet kan ta eld. Brödrosten bör därför ej stå nära gardiner eller annat lättantändligt material.
- Apparaten måste övervakas under användning.
- Undvik att ta på den heta insidan.
- Låt aldrig sladden komma i kontakt med produktens insida.
- För inte in metallföremål i brödrosten.

- Det är inte lämpligt att rosta knäckebröd, skorpor och liknande i apparaten.
- Täck aldrig över brödrostens öppningar och lägg aldrig i mat täckt med folie.
- Använd inte apparaten utan att ha smulbrickan på plats.
- Använd endast apparaten i upprätt läge.
- Brödrosten blir varm, framför allt metalldelarna. Låt den svalna innan du ställer undan den.

Beskrivning

- A Knapp för upptining
- B Manuell stoppknapp
- C Knapp för återuppvärmning
- D Brödhiss
- E Varierbart rostningsreglage
- F Brödställ
- G Brödfack
- H Smulbricka
- J Dold sladdvinda

Innan du använder brödrosten första gången ska den värmas upp 2–3 gånger på rostningsgrad «4». Detta tar bort lukter som orsakas av tillverkningsprocessen.

Användning

Alla brödstorlekar som passar in i brödfacket kan rostras.

- Kontrollera att smulbrickan (H) är på plats.
- Sätt i brödet och tryck ned brödhissen (D).
- Välj den rostningsgrad som önskas med det varierbara rostningsreglaget (E). Reglaget går från «1» (ljust) till «7» (mörkt).
- Brödet lyfts upp automatiskt när den valda rostningsgraden uppnåtts.
- Brödet kan lyftas ytterligare en bit genom att föra brödhissen (D) uppåt.
- Tryck på den manuella stoppknappen (B) om du vill avbryta rostningen. Brödet lyfts upp och brödrosten stängs av.
- Om rosten plötsligt stängs av är det bara att sätta igång den igen.

Bröd som fastnat

Om bröd fastnat i brödfacket (G) ska brödrostens kontakt dras ut ur vägguttaget. Låt brödrosten svalna och avlägsna sedan försiktigt brödet som fastnat med ett trubbigt föremål som ej är av metall.

Fryst bröd

Om du vill rosta fruset bröd gör du så här: lägg i det frusna brödet, välj önskad rostningsinställning (vred E), tryck ned hissen (D) och tryck sedan på knappen för avtining (A).

Uppvärmning

Om du vill värma rostat bröd som har svalnat, tryck ned hissen (D) och tryck på knappen för återuppvärmning (C).

Brödställ

Använd brödstället för att värma upp bröd som inte passar in i brödfacket (G). Använd enbart stället (F) för bröd, kuvertbröd och bakverk. Använd det inte för mjuka kakor, pizza, bröd i bakformar eller hela limpor. Stora bröd gör att värme samlas i brödrostens. Placera inte bröd som är inslaget i folie på stället.

För uppvärmning ställer du in vredet (E) på brödsymbolen och trycker ned hissen (D).

Uppvärmningen fungerar bäst om du lägger max 2 frallor på rosten.

Rengöring

Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna innan rengöring. Rengör aldrig apparaten under rinnande vatten, sänk inte heller ned den i vatten. Rengör utsidorna med en fuktad trasa enbart. Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel. Små mängder diskmedel kan användas. Använd inte lösningsmedel som t.ex. alkohol, bensin eller bensen. Dra då och då ut smulbrickan (H) och töm den.

Med förbehåll för ändringar.

När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Avfallshantering kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.



Suomi

Tuotteemme on suunniteltu tiukat vaatimukset laadun, toimivuuden ja muotoilun suhteen. Toivottavasti saat iloa ja hyötyä uudesta Braun-laitteestasi.

Ennen käyttöä

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Varoitus

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, motoriset tai henkiset kyvyt tai puutteelliset tiedot/ puutteellinen kokemus, vain jos heille on neuvottu, kuinka laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa tehdä laitteen puhdistusta ja muuta huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvotuissa olosuhteissa.
- Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä kaukana laitteesta ja sen virtajohdosta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Jos virransyöttöjohto vahingoittuu on valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tavalliseen kotikäyttöön.
- Tarkista laitteen pohjasta ennen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.
- Leipä voi palaa. Älä käytä verhojen tai muiden syttyvien pintojen alla tai niiden lähetyvillä.
- Älä käytä sitä ilman valvontaa.
- Älä koske kuumiin sisäosiin.
- Varo, että johto ei pääse koskettamaan kuumia sisäosia.
- Varo metalliesineiden joutumista leivänpaahtimeen.

- Tämä laite ei sovellu näkkileivän tai korppujen paahattamiseen.
- Älä koskaan peitä paahittimen aukkoa äläkä aseta sinne alumiinifolioon käärittyä ruokaa.
- Älä koskaan käytä leivänpaahdinta ilman murualustaa.
- Käytä vain pystysuorassa asennossa.
- Laite kuumenee, varsinkin sen metallipinnat. Anna sen jäähtyä ennen laittamista takaisin kaappiin.

Kuvaus

- A Sulatuspainike
- B Keskeytyspainike
- C Uudelleenlämmityspainike
- D Lisänostotoiminto
- E Paahtoasteen säätö
- F Leipä- ja sämpyläteline
- G Paahtoaukko
- H Murualusta
- J Verkkojohdon säilytyspaikka

Leipäviipaleiden jääminen kiinni
Jos leipäviipale jää kiinni paahtoaukkoon (G), irrota pistoke pistorasiasta, anna jäähtyä ja irrota leipäviipale varovasti tylpällä esineellä, jota ei ole valmistettu metallista.

Käyttäminen

Voit paahtaa kaikenkokoisia paahtoaukkoon sopivia leipäviipaleita.

- Varmista, että murualusta (H) on paikoillaan.
- Aseta leipäviipaleet paahtimeen ja paina nostin (D) alas.
- Säädä tummuusaste säätimen (E) avulla. «1» on vaalein ja «7» tummin paahtoaste.
- Kun valittu paahtoaste on saavutettu, leipäviipaleet nousevat automaattisesti ylös.
- Voit nostaa viipaleita vielä ylemmäs nostamalla nostinta (D). Lisänostotoiminto jää yläasentoon.
- Jos haluat keskeyttää paahtamisen, paina keskeytyspainiketta (B). Leipäviipaleet nousevat ylös ja paahtimesta katkeaa virta automaattisesti.
- Jos leivänpaahittimen toiminta pysähtyy odottamatta, käynnistä se uudelleen.

Leipäviipaleiden jääminen kiinni

Jos leipäviipale jää kiinni paahtoaukkoon (G), irrota pistoke pistorasiasta, anna jäähtyä ja irrota leipäviipale varovasti tylpällä esineellä, jota ei ole valmistettu metallista.

Pakastettu leipä

Jos haluat paahtaa pakastettua leipää, aseta pakastetut viipaleet paahtimeen, valitse paahton

tummuusaste käyttämällä säädintä (E), paina nostin (D) alas ja paina lopuksi sulatuspainiketta (A).

Uudelleenlämmittäminen

Jos haluat lämmittää jäähtyneitä paahtoleipiä, varmista, että leivänpaahtin ei ole toiminnassa ja että viipaleet ovat sen sisällä. Paina nostin (D) alas ja paina uudelleenlämmityspainiketta (C).

Leipä- ja sämpyläteline

Voit lämmittää leipää, joka ei mahdu paahtoaukkoon (G), käyttämällä leipä- ja sämpylätelinettä. Käytä telinettä (F) vain leivän, sämpylöiden ja pasteijoiden lämmittämiseen. Älä yritä lämmittää sen avulla kahvileipää, pizzaa, paistovuoassa olevia leivonnaisia tai kokonaisia leipiä. Tällaiset suurikokoisen ruoat saavat leivänpaahtimen kuumenemaan liikaa. Älä myöskään aseta telineelle mitään alumiini- tai muuhun folioon käärittyä, kuten sämpylöitä.

Säädä paahtoaste (E) sämpylän kuvan kohdalle ja paina nostin (D) alas.

Lämmitys toimii parhaiten, jos laitat korkeintaan 2 sämpylää sämpylätelineeseen.

Puhdistaminen

Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Älä koskaan puhdista laitetta juoksevan veden alla äläkä anna sen pudota veteen. Puhdista ulkopinnat vain kostealla kankaalla. Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita. Voit käyttää mietoa veden ja astianpesuaineen seosta. Älä käytä koskaan liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai bentseeniä. Vedä murualusta (H) ulos säännöllisin väliajoin ja tyhjennä se.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Polski

Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić Państwa najwyższe oczekiwania dotyczące jakości, funkcjonalności oraz wzornictwa. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z użytkowania produktów firmy Braun

Przed użyciem

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.

Uwaga

- Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci, które ukończyły 8 lat życia oraz osoby o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz/lub osoby charakteryzujące się brakiem odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że osoby takie będą działać pod nadzorem lub uzyskają stosowny instruktaż w zakresie posługiwania się tym urządzeniem w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przy nim można powierzać dzieciom pod warunkiem, że ukończyły one 8 lat życia i znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie oraz jego kabel zasilający muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat życia.
- Nie wolno pozwolić, aby dzieci bawiły się tym urządzeniem.
- W przypadku, gdy kabel zasilający jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń dla użytkownika, kabel ten musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis naprawczy producenta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach fachowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i do obróbki normalnych dla

gospodarstw domowych ilości produktów.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania sprawdź, czy napięcie prądu jest zgodne z napięciem wskazanym na urządzeniu.
- Chleb może się spalić. Dlatego prosimy nigdy nie używać urządzenia w pobliżu firanek lub innych łatwopalnych materiałów.
- Pracujące urządzenie musi być pod nadzorem.
- Prosimy unikać dotykania gorących potraw wewnątrz urządzenia.
- Prosimy także nie dopuścić do kontaktu kabla z gorącym urządzeniem.
- Prosimy nie wkładać metalowych przedmiotów do urządzenia.
- To urządzenie nie jest odpowiednie do robienia tostów z pieczywa chrupkiego, sucharków lub podobnego pieczywa.
- Prosimy nigdy nie zasłaniać wylotu gorącego powietrza lub wkładać żywności pokrytej folią.
- Prosimy nigdy nie używać bez pojemnika na okruszki.
- Prosimy używać tylko w pozycji pionowej z otworem na kromki skierowanym ku górze.
- Urządzenie rozgrzewa się, w szczególności części metalowe są gorące. Prosimy odczekać aż urządzenie ostygnie przed schowaniem go do zamkniętego miejsca przechowywania.

Opis

- A Włącznik rozmrażania
- B Przycisk stop
- C Włącznik odgrzewania
- D Dźwignia opuszczania/podnoszenia kromek
- E Pokrętko zmiennego opiekania tostu
- F Wieszak do pieczywa
- G Otwór na pieczywo
- H Pojemnik na okruszki
- J Miejsce na kabel

Przed użyciem po raz pierwszy podgrzej pusty toster 2, 3 razy w ustawieniu «4». To usunie

nieprzyjemny zapach spowodowany procesem produkcyjnym.

Obsługa

Można zrobić tosty z każdego rodzaju chleba, które pasuje do otworów w tosterze.

- Upewnij się, że pojemnik na okruszki (H) jest we właściwym miejscu.
- Włóż chleb, przesuń w dół dźwignię (D).
- Przy pomocy pokrętki zmiennego opiekania chleba (E) wybierz preferowany stopień opiekania «1» (jasny) to «7» (ciemny).
- Chleb zostanie automatycznie wysunięty po uzyskaniu właściwego koloru.
- Możesz dalej wysunąć chleb przesuwając dźwignię (D) do góry.
- Jeśli chcesz przerwać tostowanie wciśnij przycisk stop (B). Chleb automatycznie się wysunie, a toster wyłączy się.
- Jeśli toster wyłączy się niespodziewanie, włącz go ponownie.

Zakleszczony tost

Jeśli chleb zakleszczy się w otworze tosterza (G), wyłącz toster i odłącz go od sieci, poczekaj aż ostygnie, potem ostrożnie wyjmij tost niemetalicznym, tępym narzędziem.

Chleb zamrożony

Jeśli chcesz rozmrozić chleb, włóż zamrożony chleb, wybierz pożądany kolor opiekania (system kontroli brązowienia E), naciśnij przycisk (D) a potem naciśnij włącznik rozmrażania (A).

Odgrzewanie

Jeśli chcesz odgrzać chłodny chleb, naciśnij dźwignię (D), a potem włącz przycisk odgrzewania (C).

Wieszak do pieczywa

Aby rozgrzać pieczywo, które nie pasuje do otworów w tosterze (G), możesz użyć wieszaka do pieczywa (F). Użyj go tylko do chleba, bułek.

Nie próbuj stosować ciasteczek, pizzy, chleba z puszki lub całych bochenków.

Tak duże kawałki mogą spowodować nagromadzenie ciepła w tosterze. Nie wkładaj także na wieszak żadnych bułek itp., które są zawinięte w jakąkolwiek folię.

Aby rozgrzać pieczywo, ustaw pokrętko zmiennego opiekania (E) w preferowanej pozycji i przesuń w dół dźwignię (D).

Podgrzewanie funkcjonuje najlepiej, kiedy na ruszcie znajdują się maksymalnie dwie bułki.

Czyszczenie

Należy zawsze odczekać aż urządzenie ostygnie i odłączyć je od zasilania przed czyszczeniem. Nigdy nie należy czyścić urządzenia pod bieżącą wodą,

albo nie zanurzać w wodzie. Wyczyść tylko zewnętrzne części suchą szmatką. Nie używaj metalowych zmywaków lub ściernych środków czyszczących. Można użyć niewielkich ilości środków do mycia naczyń. Nigdy nie używaj takich rozpuszczalników, jak alkohol, benzyna lub benzen. Od czasu do czasu opróżnij pojemnik na okruszki (H).

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpowiednie przetworzenie zużytego sprzętu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko lub zdrowie ludzi, wynikającym z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.



Český

Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým přístrojem Braun plně spokojeni.

Před použitím

Než začnete přístroj používat, pečlivě si přečtete celý tento návod.

Pozor

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, mají-li nad sebou dozor nebo se jim dostalo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly nebezpečím, která se mohou vyskytnout.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a není nad nimi dozor.
- Děti mladší 8 let by se měly zdržovat od spotřebiče a jeho síťového přívodu.
- S přístrojem si děti nesmějí hrát.
- Je-li přívodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj je konstruován pouze pro používání v domácnosti a pro zpracovávání množství normálních v domácnosti.
- Před připojením k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Chléb se může začít pálit. Proto přístroj nepoužívejte v blízkosti záclon nebo pod nimi, ani v těsné blízkosti jiných hořlavých materiálů.
- Nenechávejte tento přístroj zapnutý bez dozoru.

- Nedotýkejte se horkých vnitřních částí
- Důsledně dbejte na to, aby síťový přívod nepřišel do styku s vnitřkem přístroje.
- Do opékače topinek nevkládejte žádné kovové předměty.
- Tento přístroj není vhodný k opékání křehkého chleba, sucharů a podobných potravin.
- Nikdy nezakrývejte otvor opékače, ani do něj nevkládejte potraviny zabalené ve fólii.
- Nikdy přístroj nepoužívejte bez vložené misky na drobků.
- Při používání musí přístroj rovně a kolmo stát.
- Zařízení se při provozu zahřívá, zvláště kovové části jsou horké. Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.

Popis

- A Spínač pro rozmrazování
- B Spínač manuálního vypnutí
- C Spínač pro opětovný ohřev
- D Páčka na zvednutí/zasunutí topinky
- E Regulátor stupně zhnědnutí
- F Nástavec na rozpékání žemlí
- G Otvor pro vkládání do opékače
- H Miska na drobků
- J Prostor pro navinutí síťového přívodu

Před prvním použitím zahřejte prázdný opékač topinek 2 až 3krát na nastavení «4». Tím se odstraní případný zápach, běžně vznikající při prvním použití nových výrobků z výroby.

Použití

Můžete opékat libovolně velký chléb, který se vejde do otvoru opékače.

- Ujistěte se, že miska na drobků (H) je na svém místě.
- Vložte chléb, pak posuňte dolů páčku (D).
- Regulátorem stupně zhnědnutí (E) nastavte podle svých požadavků stupeň opečení topinky, od «1» (světla) do «7» (tmavá).
- Jakmile je dosaženo nastaveného stupně zhnědnutí, chléb se automaticky vysune nahoru.
- Můžete vysunout chléb ještě výš, posunutím páčky (D) nahoru.
- Chcete-li přerušit opékání, stiskněte spínač manuálního vypnutí (B). Topinka se vysune a opékač se vypne.

- Pokud se opékač neočekávaně vypne, jednoduše jej znovu zapněte.

Pokud se chléb vzpříčí

Jestliže se chléb v otvoru opékače (G) zasekne, odpojte opékač od sítě, nechte jej vychladnout a opatrně vyjměte vzpříčenou topinku nekovovým, tupým nástrojem.

Mražený chléb

Pokud chcete opékat mražený chléb, vložte zmražený chléb, vyberte požadovaný stupeň zhnědnutí (regulátorem stupně zhnědnutí E), posuňte dolů páčku (D) a pak stiskněte spínač pro rozmrazování (A).

Opětovný ohřev

Chcete-li ohřát topinku, která již vychladla, posuňte dolů páčku (D), pak stiskněte spínač pro opětovný ohřev (C).

Nástavec na rozpékání žemlí

Chcete-li rozpéci pečivo, které se nevejde do otvoru opékače (G), můžete použít nástavec na rozpékání žemlí. Tento nástavec (F) používejte pouze pro chléb, žemle a rohlíky. Nezkoušejte jej použít na koláče, pizzu, formičky na pečení nebo celé bochníky. Takové velké kusy potravin by mohly způsobit akumulaci nadměrného tepla uvnitř opékače. Na nástavec nedávejte rohlíky apod., pokud jsou zabaleny do jakéhokoli typu obalu. Abyste pečivo rozpékli, nastavte regulátor stupně zhnědnutí (E) do polohy se symbolem rohlíku a posuňte dolů páčku (D). Rozpékání funguje nejlépe, když na mřížku na rozpékání položíte max. 2 ks pečiva.

Čištění

Před čištěním vždy odpojte přístroj od sítě a nechte jej vychladnout. Nikdy nemýjte přístroj pod tekoucí vodou, ani jej neponořujte do vody. Vnější povrch otírejte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte kovovou vlnu nebo jiné brusné prostředky na čištění. Můžete použít malé množství tekutého čistícího prostředku na nádobí. Nikdy nepoužívejte taková rozpouštědla, jako je líh, benzin apod. Příležitostně vytáhněte a vysypte misku na drobky (H).

Změny jsou vyhrazeny.

Po skončení životnosti neodhazujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdat do servisního střediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.



Slovenský

Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňovali najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete s vašim novým prístrojom Braun úplne spokojný.

Pred použitím prístroja

Než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte celý tento návod.

Upozornenie

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebičov a sú si vedomé možného nebezpečenstva.
- Čistenie a údržbu smú deti vykonávať len pod dozorom a len ak sú staršie ako 8 rokov.
- Deti mladšie ako 8 rokov udržiujte z dosahu spotrebiča a jeho napájacieho kábla.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Ak je napájací kábel poškodený, je v záujme zachovania bezpečnosti používateľa, aby ho výrobca, jeho zákaznicky servis alebo podobne kvalifikovaný personál vymenil.
- Tento spotrebič je navrhnutý výlučne pre použitie v domácnosti a pre spracovávanie normálnych množstiev v domácnosti.
- Pred zapojením prístroja do elektrickej zásuvky skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji.
- Chlieb sa môže spáliť. Preto prístroj nepoužívajte v blízkosti záclon alebo pod nimi, ani v tesnej blízkosti iných horľavých materiálov.
- V prípade, že je prístroj zapnutý musíte ho mať pod dozorom.

- Nedotýkajte sa horúcich vnútorných častí.
- Dôsledne dbajte na to, aby sa sieťový prívod nedostal do styku s vnútornou časťou prístroja.
- Do hriankovača nekladajte žiadne kovové predmety.
- Tento prístroj nie je vhodný na opekanie krehkého chleba, suchárov a podobných potravín.
- Otvor hriankovača nikdy nezakrývajte, ani doňho nekladajte potraviny zabalené vo fólii.
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez vlozenej misky na omrvinky.
- Počas používania musí prístroj stáť rovno a kolmo.
- Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva a hlavne kovové časti sú veľmi horúce. Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

Popis

- A Spínač na rozmrazovanie
- B Spínač manuálneho vypnutia
- C Spínač na opätovný ohrev
- D Páčka na zdvihnutie/zasunutie hrianky
- E Regulátor stupňa zhnednutia
- F Nadstavec na zapečenie žemí
- G Otvor na vkladanie do hriankovača
- H Miska na omrvinky
- J Priestor na navinutie sieťového prívodu

Prázdny hriankovač pred prvým použitím dva až trikrát ohrejte na nastavenie «4». Tým sa odstráni prípadný zápach, ktorý bežne vzniká počas prvého použitia nových výrobkov z výroby.

Použitie

Môžete opekať ľubovoľne veľký chlieb, ktorý sa vmestí do otvoru hriankovača.

- Uistite sa, že miska na omrvinky (H) je na svojom mieste.
- Vložte chlieb a potom páčku (D) posuňte dolu.
- Pomocou regulátora stupňa zhnednutia (E) nastavte podľa vašich požiadaviek stupeň opečenia hrianky od «1» (svetlá) do «7» (tmavá).
- Akonáhle sa dosiahne nastavený stupeň zhnednutia, chlieb sa automaticky vysunie nahor.
- Posunutím páčky (D) smerom nahor môžete chlieb vysunúť ešte vyššie.

- Ak chcete prerušiť opekánie, stlačte spínač manuálneho vypnutia (B). Hrianka sa vysunie a hriankovač sa vypne.
- Ak sa hriankovač neočakávane vypne, jednoducho ho znovu zapnite.

Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.



Ak sa chlieb vzpriechi

Ak sa chlieb v otvore hriankovača (G) zasekne, odpojte hriankovač zo siete, nechajte ho vychladnúť a vzpriechenú hrianku opatrne vyberte nekovovým, tupým nástrojom.

Zmrazený chlieb

Ak chcete opekať zmrazený chlieb, vložte zmrazený chlieb, zvolte požadovaný stupeň zhnednutia (pomocou regulátora stupňa zhnednutia E), páčku (D) posuňte smerom dolu a potom stlačte spínač na rozmrazovanie (A).

Opätovný ohrev

Ak hrianku, ktorá vychladla, chcete znovu ohriať, páčku (D) posuňte smerom dolu, potom stlačte spínač na opätovný ohrev (C).

Nadstavec na zapečenie žemief

Ak chcete pečivo, ktoré sa nevmestí do otvoru hriankovača (G) zapiecť, môžete použiť nadstavec na zapekanie žemief. Tento nadstavec (F) používajte iba na chlieb, žemle a rožky. Nepoužívajte ho na koláče, pizzu, formičky na pečenie alebo na celé bochníky. Takéto veľké kusy potravín by mohli spôsobiť akumuláciu nadmerného tepla vo vnútri hriankovača. Na nadstavec nedávajte rožky a pod., v prípade, že sú zabalené do akéhokoľvek typu obalu.

Aby ste pečivo zapiekli, regulátor stupňa zhnednutia (E) nastavte do polohy so symbolom rožka a páčku (D) posuňte smerom dolu.

Najdôkladnejšie ohrievanie dosiahnete vtedy, ak na podstavec položíte maximálne 2 ks pečiva.

Čistenie

Pred čistením prístroj vždy odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť. Prístroj nikdy neumývajte pod tečúcou vodou, ani ho neponárajte do vody. Vonkajší povrch utierajte iba vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte kovovú vlnu alebo iné brúsne prostriedky. Môžete použiť malé množstvo tekutého čistiaceho prostriedku na riad. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako lieh, benzín a pod. Príležitostne vyberte a vysypte misku na omrvinky (H).

Zmeny sú vyhradené.

Magyar

Termékeink minősége, működése és formája a legmagasabb igényeket is maradéktalanul kielégítik. Sok örömet kívánunk Önnek új Braun készülékéhez.

Használat előtt

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást.

Figyelem!

- A készüléket csak 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, korlátozott fizikai, érzékelési, vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és hozzáértéssel nem rendelkező személyek olyan felelős személy felügyelete mellett használhatják a készüléket, aki tanácsokkal látja el őket a készülék biztonságos használatára és az ebből eredő veszélyekre vonatkozóan.
- A tisztítási és felhasználói karbantartási munkákat gyermekek nem végezhetik el, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak csatlakozóvezetékét tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ha a tápkábel meghibásodott, akkor veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, annak szervizügynökével, vagy más ugyanilyen képesítésű szakemberrel cseréltesse ki azt.
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra és a háztartásokban szokványos ételmiszer mennyiségek feldolgozására tervezték.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken jelzett értéknek.
- A behelyezett kenyér megéghet. Ezért ne használja azt függöny, vagy egyéb, könnyen lángrakapó anyag közelében.

- Felügyelet nélkül ne üzemeltesse a készüléket.
- Ne érintse meg a forró belső alkatrészeket.
- A vezeték soha ne kerüljön a készülék belsejébe.
- Fém tárgyat ne helyezzen a kenyérpírtóba.
- A készülék nem alkalmas zsemlemorzsa pirítására.
- Ne fedje be a kenyérpírtó nyílását, fóliába csomagolt ételmiszert ne helyezzen a készülékbe.
- Ne használja a készüléket morzsátálca nélkül.
- A készüléket csak függőleges helyzetben használja.
- A készülék felmelegszik, különösen annak fém részei. Mielőtt eltenné, hagyja kihűlni.

Leírás

- A Újramelegítő kapcsoló
- B Manuális leállító kapcsoló
- C Kiolvasztó kapcsoló
- D Kenyér kiemelő
- E Szabályozható pirításerősség kapcsoló
- F Kenyér, kifli rács
- G Pirító
- H Morzsátálca
- J Vezetéktartó

Az első használat előtt 2, 3 alkalommal melegítse fel készülékét a hőfokra. Így eltávolíthatja a gyártás során esetlegesen képződött szagokat.

Használat

Bármilyen, a kenyérpírtóba helyezhető méretű kenyeret piríthat a készülékkel.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a morzsátálca (H) a helyén van.
- Helyezze be a kenyeret, és húzza le a kenyérkiemelőt (D).
- A pirításerősség szabályozóval (E) válassza ki az Önnek megfelelő fokozatot. «1» = gyenge «7» = erős.
- Amikor a kenyér a beállításnak megfelelően megpirult, automatikusan kiemeli a készülék.
- Mégjobban felemelheti a kenyeret, ha a kiemelőt (D) felfelé mozgatja.

- Ha meg kívánja szakítani a pirítást, nyomja meg a manuális leállítót (B). A kenyér kiemelkedik, és a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha a kenyérpíró váratlanul kikapcsol, egyszerűen indítsa újra.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemétkébe. A működésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.



Beszorult kenyér

Ha a kenyér beszorul a pirítóba (G), húzza ki a készüléket, várja meg míg kihül, és óvatosan, egy nem fémből készült segédeszközzel távolítsa el a beszorult kenyeret.

Mélyhűtött kenyér

Ha mélyhűtött kenyeret kíván pirítani, helyezze be a fagyott kenyeret, válassza ki a kívánt fokozatot (E kapcsoló), nyomja le a kenyérkiemelőt (D) és nyomja meg a kiolvasztó kapcsolót (A).

Felmelegítés

Ha a már kihűlt pirítóst szeretné felmelegíteni, nyomja le a kenyérkiemelőt (D), és nyomja meg a felmelegítő kapcsolót (C).

Kenyér, kifli rács

Az olyan sütemények felmelegítéséhez, melyek nem férnek a készülékbe (G), használhatja a kenyér és kifli rácsot. A rácsot (F) csak péksütemények melegítésére használja. Ne használja sütemények, pizza, egész cipók, stb. melegítésére. A nagyméretű élelmiszerek melegítése túlmelegedést okoz a készülékben. Soha ne helyezzen a rácsba bármilyen fóliába csomagolt élelmiszert. A melegítéshez, állítsa be a kívánt fokozatot (E) és nyomja le a kenyérkiemelőt (D). Legfeljebb 2 szelet péksüteményt helyezzen a rácsra az optimális felmelegítés érdekében.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket, és várja meg míg teljesen kihül. Folyó víz alatt soha ne tisztítsa készülékét, vízbe ne merítse azt. A készülék külső felszínét puha ruhával tisztítsa. Ne használjon fémgyatotot, vagy más, agresszív tisztítószert. Kis mennyiségű mosogatószert használjon. Soha ne használjon oldószereket, mint az alkohol, gázolaj vagy benzin. Időről időre húzza ki, és ürítse ki a morzsatálcát (H).

A változtatás jogát fenntartjuk.

Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için tasarlanmıştır. Yeni Braun Ekmek Kızartma Makinenizden memnun kalacağınızı umarız.

Uyarı

Cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz.

Dikkat

- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, ayrıca cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili bilgi verildiği, bunun riskleri anlaşıldığı veya gözetim sağlandığı takdirde fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azalmış Kişiler tarafından kullanılabilir.
- 8 yaşın üzerinde olmadıkça ve gözetim sağlanmadıkça, temizlik ve kullanıcı bakımı işlemler çocuklar tarafından yapılamaz.
- 8 yaşın altındaki çocuklar cihazdan ve cihazın elektrik kablosundan uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Güç kablosu hasarlıysa, riski önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer ehliyete sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak için ve normal şartlarda evde kullanılan miktarların işlenmesi için tasarlanmıştır.
- Cihazı prize takmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, cihazın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz.
- Ekmek yanıp alev alabilir. Bu nedenle cihazı, perdenin ya da diğer yanıcı malzemelerin yanında veya altında kullanma- yınız.
- Cihaz çalışırken odayı terk etmeyiniz.
- Sıcak olan iç yüzeye dokunmayınız.
- Cihazın kablosunun asla sıcak iç yüzey ile temas etmesine izin vermeyiniz.
- Ekmek kızartma makinenizin içine metal cisimler sokmayınız.
- Bu cihaz, gevrek ekmek, peksimet veya benzer yiyeceklerin kızartılması için uygun değildir.
- Asla, cihazın üstünü örtmeyiniz ya da içine alüminyum folyoya sarılmış yiyecek koymayınız.
- Kırıntı tepsisi takılı olmadan asla kullanmayınız.
- Cihazı sadece dik pozisyonda kullanınız.
- Cihaz, özellikle de metal parçaları ısınacaktır. Kullanım sona erdikten sonra, yerine kaldırma- dan önce soğumasını bekleyiniz.

Tanımlama

- A Buz çözme düğmesi
- B Durdurma düğmesi
- C Tekrar ısıtma düğmesi
- D Ekmek kaldırma kolu
- E Ekmek kızartma ayarı
- F Tost ekmeği ve yuvarlak ekmek rafı
- G Ekmek kızartma makinesinin iç haznesi
- H Kırıntı tepsisi
- J Kablo muhafaza bölümü

İlk kullanımdan önce, cihazı boş haldeyken, en «4» ayarda 2-3 dk. ısıtınız. Bu işlem, üretim sırasında cihazda oluşması mümkün kokuları yok edecektir.

Çalıştırma

Cihazın iç haznesine sığabilecek büyüklükteki tüm ekmekleri kızartabilirsiniz.

- Kırıntı tepsisinin (H) takılı olmasına dikkat ediniz.
- Ekmeği yerleştirip ekmek kaldırma kolunu (D) aşağıya indiriniz.
- Değiştirilebilen ekmek kızartma ayarı (E) ile «1» den (açık) «7» 'ye (koyu) kadar olan kızartma derecelerini seçebilirsiniz.
- Seçilmiş olan kızartma derecesine ulaşıldığında ekmek otomatik olarak yukarı kaldırılacaktır.
- Ekmek kaldırma kolunu (D) yukarıya doğru çekerek ekmeği daha da yukarı çıkartabilirsiniz.
- Kızartma işlemini durdurmak isterseniz manuel durdurma düğmesine (B) basınız. Bu durumda ekmek yukarı doğru kaldırılacak ve cihaz kapanacaktır.
- Ekmek kızartma makinesi beklenmedik bir şekilde kapanırsa, yeniden çalıştırınız.

Ekmeğin sıkışması

Eğer ekmek, cihazın iç haznesinde (G) sıkışırsa, cihazı fişten çekerek soğumaya bırakınız ve daha sonra dikkatli bir şekilde metal ve keskin olmayan bir alet yardımı ile sıkışan ekmeği çıkartınız.

Dondurulmuş ekmek

Donmuş ekmeği kızartmak isterseniz donmuş ekmeği yerleştiriniz, tercih ettiğiniz kızartma ayarını seçiniz (ekmek kızartma ayarı E), ekmek kaldırma kolunu (D) indiriniz ve buz çözme düğmesine (A) basınız.

Tekrar ısıtma

Daha önceden kızartılmış ve soğumuş ekmeği tekrar ısıtmak isterseniz, ekmek kaldırma kolunu (D) indiriniz, daha sonra tekrar ısıtma düğmesine (C) basınız.

Tost ekmeđi ve yuvarlak ekmeđ rafı

Ekmeđ kızartma makinesinin i haznesine (G) uymayan ekmeđi ısıtmak iin tost ekmeđi ve yuvarlak ekmeđ rafını kullanabilirsiniz. Rafı (F) yalnızca, tost ekmeđi ve yuvarlak ekmeđ kızartmak iin kullanınız. Kek, pizza ve btn ekmeđ gibi yiyecekleri ısıtmayı denemeyiniz. Bu gibi byk yiyecek maddeleri cihaz ierisinde ısı birikmesine neden olur. Ayrıca, herhangi bir Őeye sarılı sandvi ve benzerlerini de rafa yerleŐtirmeyiniz. Isıtmak iin, kızartma ayarını (E) yuvarlak ekmeđ sembolne getirip ekmeđ kaldırma kolunu (D) indiriniz. Isıtma iŐlemi maksimum 2 yuvarlak ekmeđin raf stne konulmasıyla en iyi Őekilde alıŐır.

Temizleme

Temizleme iŐlemine baŐlamadan nce daima fiŐi ekip cihazın sođumasını bekleyiniz. Cihazı asla akan suyun altında ya da su iinde temizlemeyiniz. DıŐ yzeylerini nemli bir bez ile temizleyiniz. Temizlemek iin elik bulaŐık teli ya da aŐındırıcı malzemeler kullanmayınız. ok az miktarda sıvı bulaŐık sabunu kullanılabilir. Asla alkol, benzin ve ispirto gibi zcler kullanmayınız. Ara sıra kırıntı tepsisini (H) ıkartıp boŐaltınız.

Bildirim yapılmadan deđiŐtirilebilir.

PEEE STANDARTLARINA UYGUNDUR

Bakanlıka tespit edilen kullanım mr 7 yıldır.



retici firma ve CE iŐareti uygunluk deđerlendirme kuruluŐu:

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Str. 4
63263 Neu-Isenburg
Germany

Delonghi Bosphorus Ev Aletleri Tic. A.Ő. Meydan Sok.
No:1 Beybi Giz Plaza D:53-54 Maslak/İSTANBUL

DLB Tketiciler Hizmetleri
444 27 64
info@braunhousehold.com.tr

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε ότι η καινούργια σας συσκευή Braun θα σας ικανοποιήσει απόλυτα.

Πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Προσοχή

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, νοητικές και αισθητήριες ικανότητες ή που δεν είναι έμπειρα εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ενώ κατανοούν και τους κινδύνους.
- Η συσκευή να μην καθαρίζεται ούτε να συντηρείται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Η συσκευή και το κύριο καλώδιό της να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδότησης έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο του ή από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και για επεξεργασία οικιακών ποσοτήτων.
- Πριν συνδέσετε το φιν στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που υποδεικνύεται πάνω στη συσκευή.
- Λόγω του ότι το ψωμί μπορεί να καεί, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς να την παρακολουθείτε.
- Μην ακουμπήσετε τα καυτά εσωτερικά τμήματα της συσκευής.
- Ποτέ μην αφήσετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με το εσωτερικό τμήμα της συσκευής.
- Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη φρυγανιέρα.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για να ψήσετε ξεροψημένο ψωμί, παξιμάδια ή άλλο παρόμοιο είδος.
- Ποτέ μην καλύπτετε την υποδοχή του ψωμιού, ούτε και να βάλετε σε αυτή οτιδήποτε τυλιγμένο σε αλουμινοχαρτο.
- Μην την χρησιμοποιείτε ποτέ χωρίς το δίσκο για τα ψίχουλα στη θέση του.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, δεν θα πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχους ή κουρτίνες.
- Η συσκευή κατά τη χρήση θα θερμανθεί, ειδικά τα μεταλλικά τμήματά της. Πριν την αποθηκεύσετε αφήστε τη να κρυώσει.

Περιγραφή

- A Διακόπτης για ξεπάγωμα ψωμιού
- B Διακόπτης διακοπής της λειτουργίας
- C Διακόπτης για ζέσταμα
- D Μοχλός για την εξαγωγή του ψωμιού
- E Διακόπτης για τη ρύθμιση του βαθμού ψησίματος
- F Σχάρα για ολόκληρα ψωμάκια, που δεν χωράνε στην ειδική υποδοχή
- G Θέση για το ψωμί
- H Δίσκος για τα ψίχουλα
- J Θέση αποθήκευσης καλωδίου

Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τη φρυγανιέρα να λειτουργήσει άδεια, 2 ή 3 φορές, επιλέγοντας τον βαθμό ψησίματος «4». Με αυτόν τον τρόπο θα απομακρύνετε πιθανές οσμές που έχουν προκληθεί κατά την διαδικασία κατασκευής.

Λειτουργία

Μπορείτε να ψήσετε όλα τα μεγέθη ψωμιού που χωράνε στην ειδική υποδοχή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα βρίσκεται στη θέση του.

- Τοποθετείστε το ψωμί και στη συνέχεια πιέστε τον μοχλό (D) προς τα κάτω.
- Χρησιμοποιώντας το διακόπτη για τη ρύθμιση του βαθμού ψησίματος (E) επιλέξτε τον βαθμό ψησίματος που επιθυμείτε από το «1» (ελαφρύ) έως το «7» (σκούρο).
- Όταν το ψωμί ψηθεί, σύμφωνα με την επιλογή σας, οι φέτες θα βγουν αυτόματα προς τα πάνω.
- Μπορείτε να σηκώσετε τις φέτες του ψωμιού ακόμα περισσότερο, σηκώνοντας τον μοχλό για την εξαγωγή του ψωμιού (D).
- Εάν για κάποιο λόγο επιθυμείτε τη διακοπή της λειτουργίας, απλά πατήστε το διακόπτη (B) για τη διακοπή της λειτουργίας. Οι φέτες του ψωμιού θα βγουν προς τα επάνω και η φρυγανιέρα θα κλείσει αυτόματα.
- Εάν η λειτουργία της φρυγανιέρας διακοπεί ξαφνικά, απλά θέστε τη και πάλι σε λειτουργία.

Καθαρισμός

Πριν τον καθαρισμό θα πρέπει πάντα να βγάξετε το καλώδιο από την πρίζα και να αφήσετε τη φρυγανιέρα να κρυώσει. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή κάτω από νερό ούτε και να την βάλετε μέσα σε νερό. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαλυτικό, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να αδειάζετε το δίσκο με τα ψίχουλα (H).

Το προϊόν υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει το τέλος της χρήσιμης ζωής της. Η διάθεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα σας.



Μπλοκάρισμα Ψωμιού

Εάν σφηνώσει ψωμί στην υποδοχή (G) βγάλτε τη φρυγανιέρα από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και βγάλτε προσεκτικά το ψωμί με ένα μη μεταλλικό (ξύλινο), αμβλύ αντικείμενο.

Κατεψυγμένο ψωμί

Εάν θελήσετε να ψήσετε κατεψυγμένο ψωμί, βάλτε το κατεψυγμένο ψωμί στην ειδική υποδοχή, επιλέξτε το βαθμό ψησίματος που προτιμάτε (με το διακόπτη E), πιέστε το μοχλό (D) προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη (A) για το ξεπάγωμα του ψωμιού.

Ζέσταμα

Εάν θέλετε να ζεστάνετε ψωμί που έχετε ήδη ψήσει και έχει κρυώσει, πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό (D) και πατήστε το διακόπτη (C) για το ζέσταμα.

Σχάρα για ψωμάκια που δεν χωράνε στην ειδική υποδοχή

Για να ζεστάνετε ψωμί που δεν χωράει στην ειδική υποδοχή (G) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα. Χρησιμοποιείτε τη σχάρα (F) μόνο για ψωμί, φραντζολάκια και άλλα αρτοσκευάσματα. Μην το επιχειρήσετε με κέικ, πίτσα, ταψί ή ολόκληρη φραντζόλα ψωμιού, διότι θα προκληθεί υπερθέρμανση της φρυγανιέρας. Επίσης, μην τοποθετήσετε οτιδήποτε τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο επάνω στη σχάρα.

Για το ζέσταμα, γυρίστε το διακόπτη (E) για τη ρύθμιση του βαθμού ψησίματος στη θέση που έχει το σύμβολο με το ψωμάκι και πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό (D).

Το ζέσταμα λειτουργεί καλύτερα όταν βάζετε το πολύ 2 ψωμάκια πάνω στη σχάρα για ψωμάκια. Καθαρισμός

Русский

Руководство по эксплуатации

Наши продукты соответствуют самым высоким стандартам в области качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вам доставит удовольствие использование Вашего нового прибора от Braun.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора.

Внимание

- Этот прибор может использоваться детьми с 8 лет, а также лицами со сниженными физическими, чувственными или умственными способностями или малоопытными пользователями, недостаточно знающими, как его эксплуатировать, если они его будут использовать под наблюдением или после проведения инструктажа по безопасной эксплуатации прибора и понимают связанную с ним опасность.
- Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми, если им нет 8 лет, а также детьми без присмотра взрослых.
- Дети до 8 лет не должны допускаться к этому прибору и к его сетевому шнуру.
- Детям запрещено играть с прибором.
- Если соединительный кабель поврежден, то его должен заменить производитель, сервисная служба или специалисты такой же квалификации с целью предотвращения опасности для пользователя.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и рассчитан на переработку объемов продукции в масштабах домашнего хозяйства.
- Перед подключением, проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на приборе
- Хлеб может подгореть (загореться), поэтому не включайте тостер рядом с занавесками или другими легковоспламеняющимися материалами.
- Не следует оставлять прибор без присмотра во время работы.
- Не дотрагивайтесь до внутренних деталей электроприбора.
- Избегайте попадания шнура внутрь электроприбора.
- Не кладите металлические приборы на тостер.
- Данный электроприбор не предназначен для приготовления хрустящих хлебцев, сухарей и подобных изделий.
- Не перекрывайте проем тостера и не кладите в тостер продукты, покрытые фольгой.
- Не используйте тостер без подноса для крошек.

- Используйте только в вертикальном положении.
- Во время работы электроприбор нагревается, особенно его металлические части. Перед тем как убрать прибор, дайте ему остыть.

Описание

- A Переключатель для размораживания
- B Ручной выключатель
- C Переключатель для разогрева
- D Подъемник хлеба
- E Регулятор поджаривания
- F Держатель для хлеба и булочек
- G Проем тостера
- H Поднос для хлеба
- J Место для хранения шнура

Перед первым включением, нагрейте пустой тостер 2-3 раза на степени «4». Эта процедура выполняется для устранения возможных запахов, обусловленных производственными процессами.

Эксплуатация

Можно поджаривать хлеб любого размера, который проходит в проем тостера.

- Убедитесь, что поднос для хлеба (H) находится на месте.
- Положите хлеб, затем опустите подъемник (D) вниз.
- При помощи регулятора поджаривания (E) выберите уровень поджаривания от «1» (легкое) до «7» (сильное).
- Когда хлеб поджарился до выбранного уровня, он автоматически будет поднят наверх.
- Вы сами можете поднять хлеб раньше при помощи подъемника (D).
- Если Вам нужно остановить процесс поджаривания, нажмите на ручной выключатель (B). Хлеб будет поднят и тостер выключится.
- Если тостер неожиданно выключится, просто включите его еще раз.

Застрявший хлеб

Если хлеб застрял в проеме тостера, выключите тостер из сети, дайте ему остыть и осторожно удалите застрявший хлеб неметаллическим, тупым предметом.

Замороженный хлеб

Если вы хотите поджарить замороженный хлеб, положите хлеб, выберите необходимый уровень поджаривания (регулятор поджаривания E), опустите вниз подъемник (D) и нажмите кнопку размораживания (A).

Подогрев

Если вы хотите подогреть остывший тост, опустите подъемник (D), а затем нажмите кнопку подогрева (C).

Держатель для хлеба и булочек

Чтобы подогреть продукт, который не проходит через проем тостера (G), Вы можете использовать держатель для хлеба. Используйте держатель (F) только для хлеба и булочек. Не пытайтесь использовать его для пирожных, пиццы, кексов и целых буханок хлеба. Такие большие продукты вызовут аккумуляцию тепла внутри тостера. Не помещайте на держатель булочки и т.п., завернутые в фольгу. Чтобы подогреть хлеб, поставьте регулятор поджаривания (E) на отметку, где нарисована булочка, и опустите подъемник (D) вниз. Оптимальный нагрев достигается при расположении на панели для разогрева не более двух кусков хлеба.

Очистка

Всегда отключайте прибор от сети и охлаждайте его перед очисткой. Никогда не мойте прибор под проточной водой и не опускайте его в воду. Протирайте поверхности тостера только влажной тряпкой. Не используйте щетки или абразивные чистящие средства. Вы можете использовать для чистки небольшое количество жидкого моющего средства для посуды. Не используйте растворители, содержащие спирт, бензин и бензол. Время от времени вынимайте поднос для хлеба (H) и чистите его.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Комплектация: тостер -1 шт.

Электрический тостер т.м. "Braun", HT 600,
Тип 4 118, 1080 Ватт

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Strasse 4
63263 Neu-Isenburg/Germany
Інструкція з експлуатації

Українська

Інструкція з експлуатації

Наші вироби відповідають найвищим стандартам щодо якості, функціональності та дизайну.

Ми сподіваємося, що Вам сподобається використання Вашого нового приладу від Braun.

Перед використанням

Будь ласка, ретельно вивчіть вказівки по використанню, перш ніж користуватися приладом.

Увага

- Даним приладом можуть користуватися діти старші 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи браком досвіду і/або знань, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції з безпечної експлуатації і усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку.
- Чистнення і технічне обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, якщо тільки їм не виповнилося 8 років і вони не знаходяться під наглядом.
- Не слід допускати дітей менше 8 років до приладу та його мережного шнура.
- Дітям заборонено бавитись з даним приладом.
- Якщо мережний шнур пошкоджений, його слід замінити у виробника, сервісного представника або аналогічної особи, щоб уникнути небезпеки.
- Цей пристрій розроблено лише для побутового використання та його обробки.
- Перед включенням в мережу упевніться, що Ваша напруга відповідає напрузі, вказаній на приладі.
- Хліб може підгоріти (загорітися), тому не вмикайте тостер поруч із занавісками чи іншими легкозаймистими матеріалами.
- Не слід залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Не торкайтеся рукою до внутрішніх деталей електропристрою.
- Уникайте потрапляння шнура всередину електропристрою.
- Не кладіть металеві предмети на тостер.
- Цей електропристрій не призначений для приготування хрустких хлібців, сухарів та подібних виробів.
- Не перекривайте проріз тостера і не кладіть в тостер продукти, вкриті фольгою.
- Не використовуйте тостер без таці для крихт.
- Використовуйте його лише у вертикальному положенні.
- Під час роботи електропристрій нагрівається, особливо його металеві частини. Перед тим, як прибрати пристрій, дайте його охолонути.

Опис

- A Перемикач для розморожування
- B Ручний перемикач
- C Перемикач для розігрівання
- D Підйомник хлібу
- E Регулятор підсмажування
- F Тримач для хліба та булочок
- G Отвір тостера
- H Таця для хліба
- J Місце для зберігання шнура

Перед першим вмиканням, нагрійте порожній тостер 2-3 рази на рівні «4». Ця процедура виконується для усунення можливих запахів, обумовлених виробничими процесами.

Експлуатація

Можна підсмажувати хліб будь-якого розміру, що входить у отвір тостера.

- Переконайтеся, що таця для хліба (H) знаходиться на місці.
- Покладіть хліб, потім опустіть підйомник (D) униз.
- За допомогою регулятора підсмажування (E) виберіть рівень підсмажування від «1» (легке) до «7» (сильне).
- Коли хліб підсмажиться до вибраного рівня, він автоматично буде піднятий наверх.
- Ви самі можете підняти хліб раніше за допомогою підйомника (D).
- Якщо вам потрібно зупинити процес підсмажування, натисніть на ручний вимикач (B). Хліб буде піднятий і тостер вимкнеться.
- Якщо тостер раптово вимкнеться, просто ввімкніть його ще раз.

Застряглий хліб

Якщо хліб застряг у отворі тостера, вимкніть тостер з мережі, дайте йому охолонути і обережно видаліть застряглий хліб неметалевим тупим предметом.

Заморожений хліб

Якщо Ви хочете підсмажити заморожений хліб, покладіть хліб, виберіть необхідний рівень підсмажування (регулятор підсмажування E), опустіть підйомник (D) униз і натисніть кнопку розморожування (A).

Підігрівання

Якщо Ви хочете підігріти остиглий тост, опустіть підйомник (D), а потім натисніть кнопку підігрівання (C).

Тримач для хліба та булочок

Щоб підігріти продукт, який не проходить через отвір тостера (G), Ви можете використовувати тримач для хліба.

Використовуйте тримач (F) тільки для хліба та булочок. Не намагайтеся використовувати його

для тістечок, піци, кексів та цілих буханок хліба. Такі великі продукти виключать акумулювання тепла всередині тостера. Не поміщайте на тримач булочки і т.п., загорнуті у фольгу. Щоб підігріти хліб, поставте регулятор підсмажування (E) на позначку, де намальована булочка, та опустіть підйомник (D) униз.

Оптимальне нагрівання досягається при розміщенні на панелі для розігріву не більше двох шматків хліба.

Очищення

Щоб підігріти продукт, який не проходить через отвір тостера (G), Ви Завжди відключайте прилад від мережі та охолоджуйте його перед очищенням. Ніколи не мийте прилад під проточною водою та не занурюйте його у воду. Протирайте поверхні тостера тільки вологою ганчіркою. Не використовуйте щітки або абразивні засоби для чищення. Ви можете використовувати для чищення невеликі кількості рідкого миючого засобу для посуду. Не використовуйте розчинники, що містять спирт, бензин та бензол.

Час від часу виймайте піднос для хліба (H) та чистіть його.

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



001

Гаряча лінія 0 800 503-507 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).

Country of origin: China

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 5-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next 2 digits refer to the calendar week in the year of manufacture. And the last 2 digits show the print date automatically calculated since 1992.

Example : 30421 - The product was manufactured in week 4 of 2013.

بلد المنشأ: الصين

تاريخ الصنع

لمعرفة سنة الصنع، يرجى قراءة أرقام المنتج الخمسة الواردة بجانب بطاقة النوع. إذ يشير أول رقم إنتاج إلى الرقم الأخير من سنة الصنع. كما يشير الرقمين التاليين إلى ترتيب الأسبوع في سنة الصنع. أما آخر رقمين فيشيران إلى تاريخ الطباعة الذي يُحسب تلقائياً منذ العام 1992. مثال: 30421 - تم صنع المنتج في الأسبوع الرابع من العام 2013.

التشغيل

يمكنك تمييز جميع أحجام الخبز التي تتناسب مع فتحة المحاصة.

استخدم الرف (F) للخبز واللوائف والمعجنات فقط. لا تحاول وضع الكعكات والبززا وأوعية الخبز أو أرغفة الخبز الكبيرة، حيث أن الأطعمة الكبيرة ستسبب في تراكم الحرارة داخل المحاصة. لا تضع أية لفائف وغيرها على الرف المغلف بأي نوع من ورق المنيوم. لتدفئة الخبز، أدر مفتاح التحكم بالتحميميص (E) إلى الوضعية التي تحمل رمز اللوائف ثم اضغط الذراع (D) إلى الأسفل. للحصول على أفضل تسخين لا تضع أكثر من قطعتين فطائر على الحامل.

- تأكد أن صينية فئات الخبز (H) في مكانها.
- أدخل الخبز ثم ادفع الرافعة باتجاه الأسفل (D).
- من خلال مفتاح التحكم بالتحميميص المتنوع (E) اختر درجة التحميميص التي ترغبها من «1» (خفيف) إلى «7» (غامق).
- لدى الوصول إلى درجة التحميميص التي قمت باختيارها، فإن الخبز سيرتفع آلياً.
- يمكنك رفع الخبز من خلال دفع الرافع (D) نحو الأعلى.
- إذا كنت ترغب بإيقاف التحميميص، ادفع مفتاح التوقف اليدوي (B). سيرتفع الخبز فوراً وستتوقف المحاصة عن العمل.
- إذا أغلقت حماسة الخبز فجأة أعد تشغيلها مرة أخرى.

التنظيف

قبل تنظيف المحاصة اسحب السلك دوماً واركها تبرد تماماً. لا تنظف المحاصة إطلاقاً تحت المياه الحارية، ولا تغمرها بالماء. نظف الأسطح الخارجية بقطعة قماش مبللة فقط، وتجنب استخدام اللبادات المعدنية أو المنظفات الكاشطة. بالإمكان استخدام القليل من سائل تنظيف الأطباق. لا تستخدم أي مواد مذيبة مثل الكحول، البنزين أو البنزول. اسحب صينية فئات الخبز (H) ونظفها بين فترة وأخرى.

خاضعة للتغيير بدون سابق إشعار.

الخبز العالق

إذا علق الخبز في فتحة المحاصة (G)، اسحب سلك المحاصة واركها تبرد، ثم أخرج الخبز العالق بواسطة أداة غير معدنية أو حادة.

الخبز المحمد

إذا كنت ترغب بتحميميص الخبز المحمد، افصل المحاصة (ادفع مفتاح التوقف (B). أدخل الخبز المحمد، ثم اختر درجة حرارة التحميميص التي ترغبها (مفتاح التحكم (E)، ادفع الرافعة (D) باتجاه الأسفل ثم ادفع مفتاح إزابة الثلج (C).

إعادة التدفئة

يتم إعادة تدفئة شرائح الخبز الباردة بعد أن تتأكد، ادفع الرافعة باتجاه الأسفل (D) ثم ادفع المفتاح لإعادة تدفئته (C).

رف الخبز واللوائف

لتسخين الأطعمة التي يتناسب حجمها مع فتحة المحاصة (G) يمكنك استخدام الرف الخاص بالخبز واللوائف.

صممت منتجاتنا لتتفق مع أعلى مستويات الجودة في الأداء والتصميم. نرجو أن تستمتعوا باستخدام هذا الجهاز الجديد من براون.

قبل الاستخدام

يُرجى قراءة التعليمات كاملة بعناية قبل استخدام الجهاز.

تنبيه

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر، كما يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، أو القدرات النفسية أو العقلية المحدودة، أو ممن لديهم تجربة قليلة ومعرفة محدودة، وذلك إذا تم إرشادهم أو تدريبهم على استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وإذا كانوا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
- يجب ألا تتم عمليات التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانت أعمارهم أكبر من 8 سنوات، مع وجود إشراف عليهم.
- يجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات، بعيداً عن الجهاز وعن كابل التيار الكهربائي الخاص به.
- يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز.
- إذا كان كابل التيار الكهربائي تالفاً، فإنه يجب استبداله بواسطة جهة الصنع، أو وكيل الخدمة التابع لها، أو بواسطة شخص يتمتع بخبرات فنية مماثلة، وذلك بغرض تفادي أية مخاطر.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولأغراض معالجة الكميات المنزلية الطبيعية.
- قبل توصيل الجهاز بمقبس التيار، يجب التحقق من أن الجهد الكهربائي للتيار

لديك يتوافق مع قيمة الجهد الكهربائي المطبوع أسفل الجهاز.

- قد يحترق الخبز، لذلك لا تستخدمها بالقرب من أو أسفل الستائر أو أي موادٍ أخرى قابلة للاشتعال.
- لا تدع الجهاز يعمل دون تواجذك.
- تجنب ملامسة الجوانب الداخلية الساخنة.
- لا تترك السلك يتلامس مع الأجزاء الداخلية.
- لا تضع أي مقتنيات معدنية على أو داخل الحماصة.
- هذا الجهاز غير مناسب لتحميم الخبز المقرمش، البسكويت، أو أية أطعمة متشابهة.
- لا تغطي فتحات الحماصة، ولا تدخل فيها الأطعمة المغطاة بورق ألومنيوم.
- لا تستخدم الحماصة بدون وضع صينية فتات الخبز في مكانها.
- استخدم الجهاز في الوضعية العمودية فقط.
- إن هذا الجهاز وخاصة الأجزاء المعدنية منه، تكون ساخنة لذا اتركها حتى تبرد ومن ثم قم بتخزينها.

الوصف

- A مفتاح إعادة التدفئة
- B مفتاح التوقف اليدوي
- C مفتاح التذويب (للخبز المحمد)
- D رافعة الخبز
- E التحكم بالتحميم المتغير
- F رف الخبز والفائف
- G فتحة الحماصة
- H صينية فتات الخبز
- J حفظ السلك

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، سخن الحماصة وهي فارغة على تدرج التحميم «4» من ٢ إلى ٣ مرات، حيث هذا سيزيل الروائح الناتجة عن عمليات التصنيع.

