

# BRAUN

## MultiQuick System



Register your product  
[www.braunhousehold.com/register](http://www.braunhousehold.com/register)

MQ50  
MQS300

# LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

1. Die Verwendung einer nicht von Braun verkauften oder empfohlenen Motoreinheit kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Werbeetiketten, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
3. Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in einer Gerätegarage oder unter einem Wandschrank.
4. Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung sowie Spatel und andere Utensilien vom Schneebesens/Pürrierstab fern, um die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern.
5. Nehmen Sie den Schlagbesens/Pürrierstab vor dem Waschen aus dem Motorgerät.

# SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

## READ ALL INSTRUCTIONS.

1. The use of a motorunit not sold or recommended by Braun may cause fire, electrical shock or risk of injuries to persons.
2. Remove any packaging materials and promotional labels before using the appliance for the first time.
3. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet.

4. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from whisk / masher during operation to reduce the risk of injury to persons, or damage to the attachment.
5. Remove whisk / masher from motorunit before washing.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**


1. L'utilisation d'une unité motrice non vendue ou recommandée par Braun peut provoquer un incendie, une électrocution ou des risques de blessures.
2. Enlevez tout matériau d'emballage et toute étiquette promotionnelle avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.
3. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une armoire à appareils électroménagers ou sous une armoire murale.
4. Tenir mains, cheveux, vêtements, spatules et autres ustensiles loin des fouets / presse-purée pendant son fonctionnement afin de réduire les risques de blessures ou d'endommagement de l'accessoire.
5. étirer le fouet / le pilon de l'unité moteur avant de le laver.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

1. El uso de una unidad motora no vendida o recomendada por Braun puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones a las personas.
2. Retire cualquier material de embalaje y las etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
3. No haga funcionar el aparato en una estantería de aparatos o bajo un armario de pared
4. Mantenga manos, cabello, ropa, y también espátulas y otros utensilios alejados de las varillas / trituradora durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones a las personas, o daños al accesorio.
5. Retire el batidor / triturador de la unidad motora antes de lavarlo.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

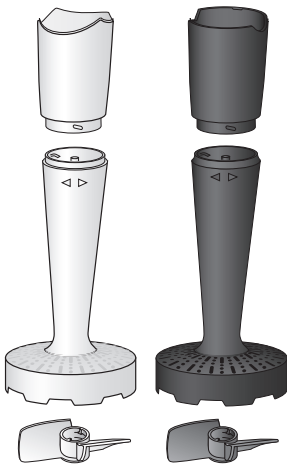

Type ✓



4165

4191

4192/4193

4199



4200

HB302xx

HB501xx

HB701xx

HB901xx



**DE** Bitte beziehen Sie sich auf das Hauptbenutzerhandbuch

**EN** Please refer to main user manual

**FR** Veuillez vous référer au manuel d'utilisation principal

**ES** Por favor, consulte el manual de usuario principal

